DENON

AV サラウンドアンプ

AVC-3310

取扱説明書

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに「保証書」・「製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内」と共に大切に保管してください。
- この製品は持ち込み修理対象製品です。 出張修理をご希望される場合は、別途出張料をご請求させていただくことになりますので、 あらかじめご了承願います。詳しくは、2782ページ「保証と修理について」をご覧くだ さい。

GUI Graphical User Interface

本書は、GUI 画面に表示される操作ガイドと 一緒にご覧ください。

GUI メニューマップ (図 25 ページ) GUI メニュー操作 (*図* 26 ページ) リモコン操作(12668ページ)

ご使用になる前に

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使 用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では、製 品を安全に正しくお使いいただき、あなたや 他の人々への危害や財産への損害を未然に防 止するために、いろいろな絵表示をしていま す。その絵表示と意味は次のようになってい ます。

内容をよく理解してから本文をお読みくださ

絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。



△記号は注意(危険・警告を含む)を 促す内容があることを告げるものです。



○ 記号は禁止の行為であることを 告げるものです。



ニョンセントから抜け

● 記号は行為を強制したり指示したりする

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



万一異常が発生したら、 電源プラグをすぐに抜く

● 煙や異臭、異音が出たとき

^{™///で} ● 落としたり、破損したりしたとき

から抜け ● 機器内部に水や金属類、燃えやすいも のなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 確認してから販売店にご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですので絶対におや めください。



ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないで ください。

火災・感電の原因となります。



必ず実施

電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また、重 いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ たりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。

電源コードが傷んだら、すぐに販売店に 交換をご依頼ください。



電源プラグの刃および刃の付近: にほこりや金属物が付着してい 必ず実施 るときは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 いた布で取り除いてください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。



内部に水などの液体や異物を入 れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ



水をかけたり、 濡らしたりしない

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特 にご注意ください。

火災・感電の原因となります。



ねじを外したり、 分解や改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますの で、火災・感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店にご依 頼ください。



雷が鳴り出したら

機器や電源プラグには触れないでくださ

感電の原因となります。



乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けが の原因となります。

埜止




風呂・シャワー室では 使用しない

火災・感電の原因となります。 水場での 使用禁止



この機器の上に花瓶・植木鉢・ コップ・化粧品・薬品や水など 水ぬれ が入った容器、および小さな金 属物を置かない

> こぼれたり、中に入ったりした場合、火 災・感電の原因となります。

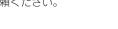

と修理

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



付属の電源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しな いでください。



また、付属の電源コードは本機以外には 使用しないでください。

電流容量などの違いにより火災・感電の



電源コードは確実に接続し、 束ねたまま使用しない

電源コードを接続するときは接続口に確

原因となることがあります。



実に差し込んでください。差し込みが不

とがあります。 根元まで差し込んでもゆるみがあるコン 禁止 セントには接続しないでください。その 場合、販売店や電気工事店にコンセント

完全な場合、火災・感電の原因となるこ

の交換を依頼してください。 また、電源コードは束ねたまま使用しないでくだ さい。発熱し、火災の原因となることがあります。



電源コードを 熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の 原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを 持って抜いてください。コードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。



濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



機器の接続は説明書をよく読ん でから接続する

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器な どの機器を接続する場合は、電源を切り、 各々の機器の取扱説明書に従って接続し てください。

また、接続には指定のコードを使用してください。 指定以外のコードを使用したり、コードを延長し たりすると発熱し、やけどの原因となることがあ



電源を入れる前には 音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。



長時間音が歪んだ状態で 使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。



電池を交換するときは

- 極性表示に注意し、表示通りに正しく 入れる
- 指定以外の電池は使用しない



● 新しい電池と古い電池を混ぜて使用し

間違えると電池の破裂・液漏れにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。



ヘッドホンを使用するときは 音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える ことがあります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不: 安定な場所に置かないでください。落ち たり倒れたりして、けがの原因となるこ とがあります。



禁止

次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気: が当たるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の 近くなど高温になるところ



壁や他の機器から 少し離して設置する

は少し離して置いてください。ラックな どに入れるときは、機器の天面や背面か ら少し隙間をあけてください。内部に熱 がこもり、火災の原因となることがあり ます。



通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が 開けてあります。次のような使いかた はしないでください。内部に熱がこも: り、火災の原因となることがあります。

- あお向けや横倒し、逆さまにする
- 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通し の悪い狭い場所に押し込む
- の上に置いたりして使用する



この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注 意ください。倒れたり、壊れたりして、 けがの原因となることがあります。



重いものをのせない



機器の上に重いものや外枠からはみ出る ような大きなものを置かないでくださ い。バランスがくずれて倒れたり、落下 したりして、けがの原因となることがあ



移動させるときは

まず電源を切り、必ず電源プラグをコン セントから抜き、外部の接続コードを外 放熱をよくするために、他の機器との間:電源プラグをしてからおこなってください。コードが コンセント 傷つき、火災・感電の原因となることが あります。



長期間の外出・旅行のとき、 またはお手入れのときは

安全のため必ず電源プラグをコンセント 電源プラグを から抜いてください。火災・感電の原因 コンセント となることがあります。



5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほ こりがたまったまま、長い間掃除をしな いと火災や故障の原因となることがあり ます。

● テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団:特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、 より効果的です。なお、内部の掃除費用について は販売店などにご相談ください。

M U

ご使用になる前に 2
安全上のご注意2
再生までのながれ 5
使用上のご注音
準備 ····································
竹属品を傩説9る⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ b
リモコンについて
各部の名前
フロントパネル
ディスプレイ8
リアパネル9
リモコン10
接続のしかた 11
知っておいてほしいこと
接続に使用するケーブル
入力された映像信号を変換して出力する
(ビデオコンバージョン機能)12
スピーカーを設置/設定する ······13
スピーカーを接続する····································
機器を接続する
電源コードを接続する
接続が終わったら ·························24
電源を入れる24
電源を切る24
設定のしかた 25
GUIメニューマップ 25
GUIメニューの操作のしかた 26
取扱説明書中のタイトル表示例26
GUIメニュー画面の表示例26
GUIメニュー画面の表示例 ·······26 入力ソースを選ぶ ······27
ご使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこなう
(Audyssey™ Auto Setup) ······28
=¥4m t ₂ =0† + -† = /44
詳細な設定をする (Manual Setup)34 入力の設定をする (Input Setup)42

再生のしかた	48
知っておいてほしいこと 機器を再生する はない	······· 48 ······ 48
ブルーレイディスクプレーヤーやDVDプレーヤー 再生する	······ 48 ····· 48
再生中にできる操作 主音量を調節する 一時的に言を消す (ミューティング)	50 50
ヘッドホンで音を聴く フロントスピーカーを切り替える 停止する	51
早送りや早戻しする	51 51
ページを検索する(ページサーチ) サラウンドモードを選ぶ (Audio/Video Adjust)	······52 ·····55
音声を調整する(Audio Adjust)	55 60
本機の設定状態や入力信号の情報などを確認 (Information)	

その他の操作や機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
その他の操作 ····································	32
外部機器で録音や録画をおこなう	
(REC OUT=- *)6	
便利な機能	3
HDMIコントロール機能 ·············6	
設定時間後に電源をスタンバイにする	
(スリープタイマー機能)	3
チャンネルレベルを調節する	34
よく使う設定を記憶させる	
(クイックセレクト機能)	34
各種メモリー機能	35

ゾーン2/ゾーン3再生(マルチゾーン機能) 65
音声出力
リモコンで機器を操作する 68
プリセットコードを登録する
その他の情報 72
故障かな?と思ったら
すべての設定をお買い上げ時の設定に戻す (マイコンの初期化)82
主な仕様 83
プリセットコード一覧表

再生までのながれ

本機の再生までのながれは、次の順番でおこなってください。

接続

スピーカーを設置/設定する(2013ページ)



スピーカーを接続する(©〒15ページ)



機器を接続する (電 16 ページ)



電源を入れる (© 24 ページ)



設定

「ご使用になるスピーカーに最適な設定を自動 的におこなう(Audyssey™ Auto Setup)

(128ページ)



詳細な設定をする (Manual Setup)

(12734ページ)

* "Manual Setup"は、必要に応じて設定してく ださい。



入力の設定をする(Input Setup)

(2 ページ)



再生

機器を再生する(電子48ページ)



サラウンドモードを選ぶ(2252ページ)




音声や映像の調整をする(© 55ページ)

使用上のご注意

設置について

本機内部の放熱を良くするために、壁や他の機器との間は、十分に離して設置してください。

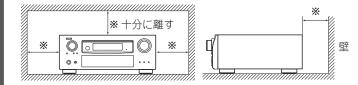

携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音が入る場合があります。携帯電話は本機から離れた位置でご使用ください。

お手入れについて

- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ●ベンジンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると、変質や変色の原因になりますので使用しないでください。

結露(つゆつき)について

本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部)に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま本機を使用すると、正常に動作せず、故障の原因となることがあります。結露した場合は、本機の電源を入れたまま1~2時間放置してから使用してください。

ステレオ音のエチケット



- 隣近所への配慮(おもいやり)を十分にいたしましょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りや すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。

準備

付属品を確認する

ご使用の前にご確認ください。

 取扱説明書(本書) 簡単セットアップ 保証書(梱包箱に見る) 製品のご相談と修託 電源コード(長さらの) リモコン(RC-11の) 単3形乾電池 セットアップマイクの (DM-A409、コーク) 	ガイド 貼付) 里・サービス窓口の : 約 1.7m)【本機専 18)	1 1 ご案内1 !用】1 1
(5)	6	8



本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのも ので実物と異なる場合があります。


リモコンについて


付属のリモコン(RC-1118)は、本機の操作以外に次の機 器の操作もできます。

- ① DENON 製コンポーネント製品
- ② DENON 製以外のコンポーネント製品 DENON 製以外のコンポーネント製品を操作する場合に は、プリセットコードの登録が必要です(12668ページ 「プリセットコードを登録する」)。

乾電池の入れかた

- 裏ぶたを取り外す。
- ① つまみを引き上げながら、② 乾電池(2本)を乾電池収 納部の表示に合わせて正 しく入れる。

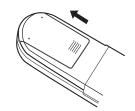

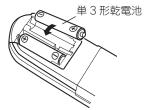


③ 裏ぶたを元通りにする。

ご注意

- リモコンには単3形乾電池をご使用ください。
- リモコンを本機の近くで操作しても本機が動作しないときは、新し い乾電池と交換してください。(付属の乾電池は動作確認用です。 早めに新しい乾電池と交換してください。)
- ●乾電池は、リモコンの乾電池収納部の表示通りに ⊕ 側・⊖ 側を合 わせて正しく入れてください。
- 破損・液漏れの恐れがありますので、
- 新しい乾電池と使用済みの乾電池を混ぜて使用しないでくださ (,)
- 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 乾電池をショートさせたり、分解や加熱または火に投入させたり しないでください。
- ●万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた 液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- ●不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例にし たがって処理をしてください。

リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてご使用ください。

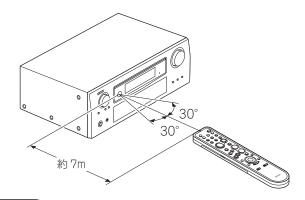


ご注意

リモコン受光部に、直射日光やインバーター式蛍光灯の強い光また は赤外線が当たると、誤動作をしたり、リモコンが操作できなくなっ たりする場合があります。

各部の名前

フロントパネル

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページを参照してください。

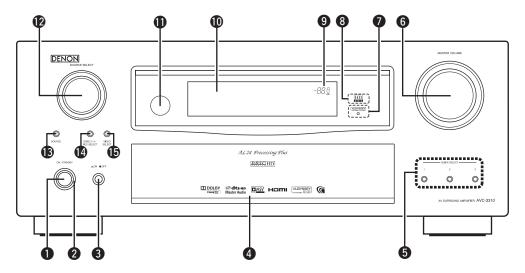


- **1** 電源ボタン (ON/STANDBY)……(24) **5** クイックセレクトボタン
- **② 電源表示**······(24)
- **③** 電源スイッチ (**_ON _OFF**)(24)
- 4 ドア

ドアの中にあるボタンや端子をご使用になるときにドアの下の部分を押すと、ドアが開きます。ドアの中にあるボタンや端子を使用しないときに、ドアを閉めておくこともできます。ドアの開閉の際に、指などを挟まないようご注意ください。



(QUICK SELECT)(64)
⑥ 主音量調節つまみ (MASTER VOLUME) (50)
● AUDYSSEY DYNAMIC VOLUME™ 表示········(57)
8 HD AUDIO 表示 (53)
9 主音量表示
(8) ディスプレイ
① リモコン受光部
入力ソース切り替えつまみ (SOURCE SELECT) (27)
③ ソース切り替えボタン (SOURCE)(27)
グーン 2/3 / 録音出力切り替えボタン (ZONE 2/3 / REC SELECT)…(62, 66)
(VIDEO SELECT) (45)

【ドアを開いた状態】

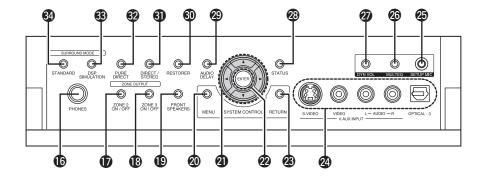


(6 ヘッドホン端子 (PHONES) ······(50)
① ゾーン 2 用電源ボタン (ZONE2 ON/OFF) (66)
13 ゾーン 3 用電源ボタン (ZONE3 ON/OFF) (66)
プロントスピーカー切り替えボタン (FRONT SPEAKERS) (51)
② メニューボタン (MENU)(25)
② カーソルボタン (△▽<>)······(26)
② エンターボタン (ENTER)(26)
② リターンボタン (RETURN)(26)
② V.AUX 入力端子 (V.AUX INPUT) ······(22)
② セットアップマイク端子 (SETUP MIC)(29)

26 MULTEQ[®] ボタン(57)

② DYNAMIC VOLUME™ ボタン (DYN VOL) ······(5	(8
ステータスボタン (STATUS) (6)	51)
② オーディオディレイボタン (AUDIO DELAY) (5	9)
③ RESTORER ボタン (5	9)
③ ダイレクト / ステレオボタン (DIRECT/STEREO)(5	54)
② ピュアダイレクトボタン (PURE DIRECT)	54)
	3)
	(2)

ディスプレイ

各部の名前

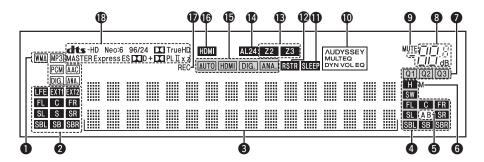

● 入力信号表示

2 入力信号チャンネル表示

デジタル信号が入力されているときに点 灯します。

- **3 インフォメーションディスプレイ** 入力ソース名、サラウンドモード、設定 値などを表示します。
- 4 出力信号チャンネル表示
- **⑤ フロントスピーカー表示** フロントスピーカー A、B の設定に合わせて点灯します。
- **⑥ モニター出力表示** HDMI モニターを接続しているときに点 灯します。
- 7 クイックセレクト表示
- 8 主音量表示

9 ミュート表示

ミューティング中に点灯します(で50ページ)。

们 AUDYSSEY MULTEQ 表示

"Dynamic EQ" (で 57 ページ) と "Dynamic Volume" (で 58 ページ) の 設定により、次のように点灯します。

* MULTEQ DYN VOL

: "Dynamic EQ" および "Dynamic Volume" の設定が "ON" のと き

· AUDYSSEY MULTEQ DYN EQ

: "Dynamic EQ"の設定が"ON"、 "Dynamic Volume" の設定が "OFF"のとき

AUDYSSEY MULTEQ

: "Dynamic EQ" および "Dynamic Volume" の設定が "OFF" のと き

1 スリープタイマー表示

スリープタイマーモードが設定されているときに点灯します(で)63ページ)。

RESTORER 表示

RESTORER モードが選ばれているときに点灯します(で59ページ)。

(3) マルチゾーン表示

各ゾーンの電源が入っているときに点灯 します。

M AL24 表示

AL24 Processing Plus が動作しているときに点灯します(で74ページ)。

1 入力モード表示

16 HDMI 表示

HDMI 接続で再生しているときに点灯します。

17 録音出力ソース表示


REC OUT モードが選ばれているときに 点灯します(図 62ページ)。

(18) デコーダー表示

各デコーダーが動作しているときに点灯 します。

リアパネル

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページを参照してください。

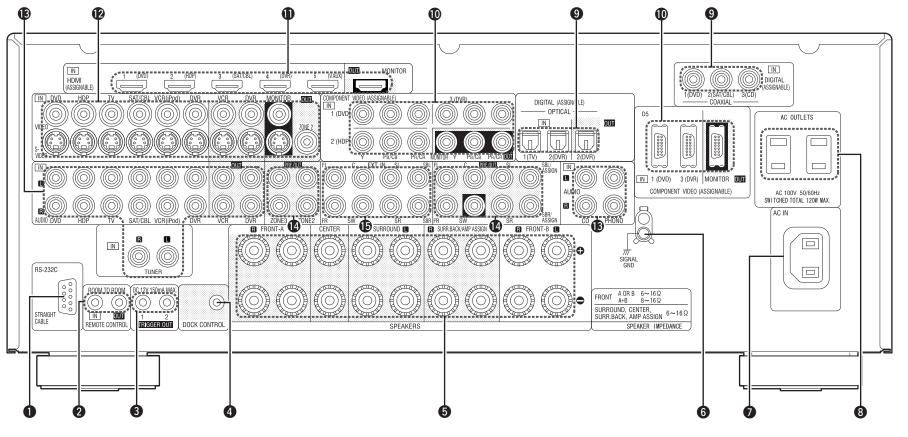

- 2 リモートコントロール端子 (REMOTE CONTROL) 将来的な拡張用端子です。
- ❸ トリガー出力端子 (TRIGGER OUT) ----- (23)
- 4 ドックコントロール端子 (DOCK CONTROL)(18)
- **⑤** スピーカー端子 (SPEAKERS)……(15)


- - **介 AC インレット (AC IN)** ………(24) **⑫** ビデオ /S ビデオ端子
 - 3 AC アウトレット (AC OUTLETS)-----(24)
 - ② デジタル音声端子 (OPTICAL / COAXIAL) \cdots (19 \sim 22)
 - ① コンポーネントビデオ /D5 端子 (COMPONENT VIDEO) \cdots (18 \sim 20)


- **(VIDEO / S-VIDEOS)**········ (18 ~ 22)
- **(18~22)** アナログ音声端子·················(18~22)
- **個** プリアウト端子 (PRE OUT)……(23, 65)
- **1** 外部入力端子 (EXT. IN) ………(22)

各部の名前

リモコン

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページを参照してください。

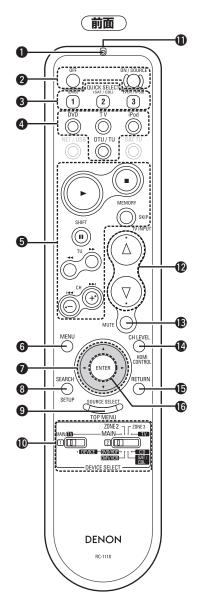

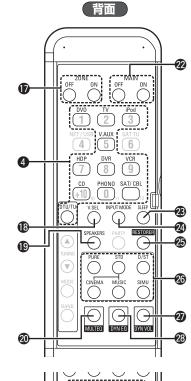



ご注意

- 裏ぶたを押すと、裏面のボタンが動作する場合があります。
- 本機では、NET/USB、SAT TU、PARTY、 TUNING ▲ ▼、MODE および BAND ボタンは 使用しません。

2 電源ボタン	(24)
3 クイックセレクトボタン	
(QUICK SELECT)	(64)
4 入力ソース選択ボタン	(27)
⑤ システムボタン(51,	69, 70)
7 カーソルボタン (△▽◁ ▷) ······	(26)
8 サーチボタン(SEARCH)	(51)
タ ソースセレクトボタン	
(SOURCE SELECT)	(27)
🕡 デバイス切り替えスイッチ	
③ ミューティングボタン(MUTE)	(50)
🗗 チャンネルレベル調節ボタン	
	36, 64)
HDMIコントロールボタン	
(HDMI CONTROL)	(69)
	(66)
(18) ビデオセレクトボタン	
	(45)
増 フロントハイトスピーカー	(50)
オン/オノボタン(SPEAKERS)	(56)
20 メインソーン用電源ホタン	(24)
(SLEED)	(00)
(SLEEP)	(63)
29 人力セート切り替えボタン	
₩ サフワントセートホタン(5)2~54)
● DYNAMIC VOLUME™ホタン	(50)
(DYN VOL)	(56)
	(QUICK SELECT)

(DYN EQ)(57)

リモコンでできること

□本機の操作

□本機以外の機器の操作

- •操作する機器のリモコンコードをプリセット登録すると、機器の操作ができるようになります(で)68ページ)。
- 操作する機器にあわせて2つのデバイス 切り替えスイッチを切り替えます。

スイッチの位置		
MAIN TV - 1 DEVICE	ZONE 2 TONE 3 MAIN TV 2 [] CDV07/02- J CD OVER/02- J CD SAT GBL	操作できる機器
	MAIN	本機(メイン ゾーン)、iPod
MAIN/TV	ZONE 2	本機(ゾーン2)
WAIIV V	ZONE 3	本機(ゾーン3)
	TV	テレビ
	OVO/HDP	ブルーレイディスク プレーヤー または DVDプレーヤー
(DEVICE)	DVR/VCR	デジタルビデオ レコーダー または ビデオデッキ
	SAT/ CBL	衛星チューナー または ケーブルテレビ
	CD	CDプレーヤー

- □ マルチゾーン (ゾーン 2/ ゾーン 3)の操作(☞ 66 ページ)
- □ パンチスルー設定(©〒71ページ)

接続のしかた

知っておいてほしいこと

この取扱説明書では、対応するすべての音声信号方式や映像 信号方式の接続方法を説明しています。接続する機器に合わせていずれかの接続方法をお選びください。


接続後に、本機の設定が必要なものがあります。各項目の "必要に応じて設定してください" の設定をおこなってく ださい。


ご注意)

- ●すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ●左右のチャンネルを確かめてから、正しくLとL、RとRを接続してください。
- ●接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緒に束ねないでください。ハムや雑音の原因となることがあります。

接続に使用するケーブル

ご使用になる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。

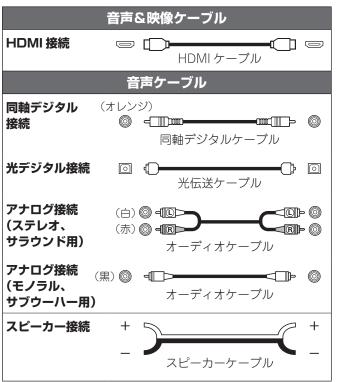

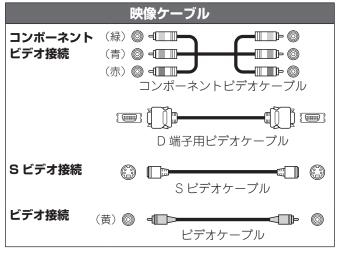

~

知っておいてほしいこと


入力された映像信号を変換して出力する (ビデオコンバージョン機能)

本機には、4種類(HDMI、コンポーネントビデオ、Sビデオ、ビデオ)の映像入出力端子があります。

接続する機器に合わせてご使用ください。

この機能は、本機に入力されたさまざまな方式の映像信号を、本機からモニターに出力する映像信号方式に自動的に変換して出力するものです(12779ページ「映像信号とモニター出力の関係」)。

【メインゾーンでの映像信号の流れ】

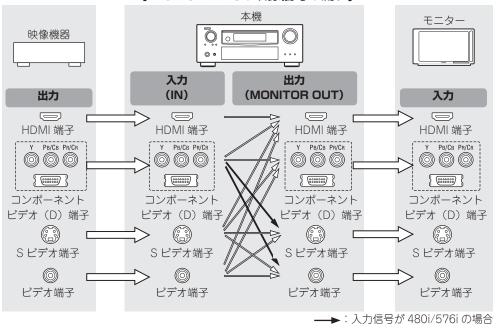

ビデオ端子

ビデオ端子

必要に応じて設定してください

ビデオ端子

●ビデオコンバージョン機能を使用しないときに設定します。

ビデオ端子

- "Video Convert" (で 45ページ)
- ●映像信号の解像度を変更するときに設定します。
- "Resolution" (で 46ページ)

- ビデオコンバージョン機能を使用しない場合は、映像入力端子と同じ種類の端子からモニターへ出力してください。
- HDMI 対応モニターの解像度は、"HDMI Information" ⇒ "Monitor Information" (図 61 ページ) で確認することができます。

ご注意

- HDMI 信号をアナログ信号に変換することはできません。
- ゲーム機など特殊な映像信号を入力した場合、ビデオコンバージョン機能が動作しない場合があります。
- コンポーネントビデオ入力の 480p、576p、1080i、720p および 1080p の信号は、Sビデオ信号やビデオ信号には変換できません。

スピーカーを設置/設定する

本機は、サラウンド空間により一層の広がりや奥行きを表現するドルビープロロジック IIz (で) 72ページ) に対応しています。

ドルビープロロジック IIz をご使用になる場合は、フロントハイトスピーカーを設置してください。

■ スピーカーレイアウトを 決めてください

スピーカーの設置例をご紹介します。 これらを参考に、お手持ちのスピーカーを種類や用 途に合わせて設置してください。

すべてのスピーカーのレイアウトのしかた


フロントハイトスピーカー フロントスピーカー サブウーハー センタースピーカー サラウンド スピーカー

ご注意


サラウンドバックスピーカーとフロントハイトスピーカー を同時に使用することはできません。

サラウンドバックスピーカー


□ 7.1 チャンネル(フロントハイトスピーカー)接続時

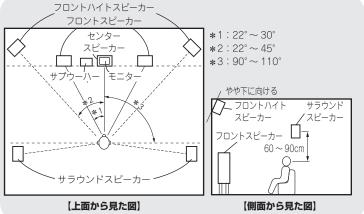


□ 6.1 チャンネル(サラウンドバックスピーカー)接続時

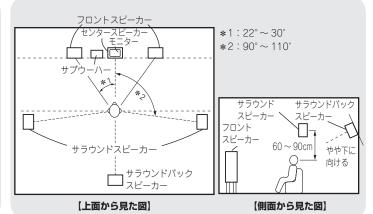

□ 7.1 チャンネル(サラウンドバックスピーカー)接続時

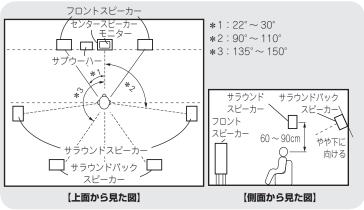

□ 5.1 チャンネル接続時

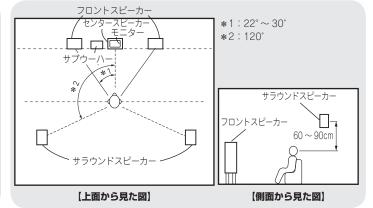

スピーカーを設置 / 設定する

2 スピーカーレイアウトに合わせて "Amp Assign" モードを設定してください

本機の SURR. BACK/AMP ASSIGN スピーカー端子から出力する信号を切り替えることができます(で34ページ "Amp Assign")。

"Amp Assign" モード (電34ページ)

SURR. BACK / AMP ASSIGN 端子に 接続するスピーカー

スピーカー設置例 (再生チャンネル数) "Amp Assign" モード (愛34ページ)

SURR. BACK / AMP ASSIGN 端子に 接続するスピーカー

スピーカー設置例 (再生チャンネル数)

Normal

(お買い上げ時の 設定)

サラウンドバック スピーカー (2台)

サラウンドバック スピーカー(1台)



ZONE2/3-MONO

Front A

Bi-Amp

または

Front B

Bi-Amp

L チャンネル: ゾーン2スピーカー

R チャンネル:

ゾーン3スピーカー

フロントA

または

フロント B

スピーカー

「バイアンプ接続につ

いて」(2715ページ)

※接続のしかたは、

をご覧ください。



または ゾーン3

Normal

※サラウンドバックス ピーカー端子の"L"に 接続してください。 "Surround Back" (電35ページ)を "1spkr"に設定してく



スピーカーは、接続しま せん。

ださい。

Normal

***** "Surround Back" (電子35ページ)を "None"に設定してく ださい。



メインゾーン

Height

フロントハイト スピーカー



Front



ZONE2

ゾーン2スピーカー



メインゾーン

ゾーン3

(2)

ゾーン2


ZONE3

ゾーン3スピーカー





スピーカーを接続する

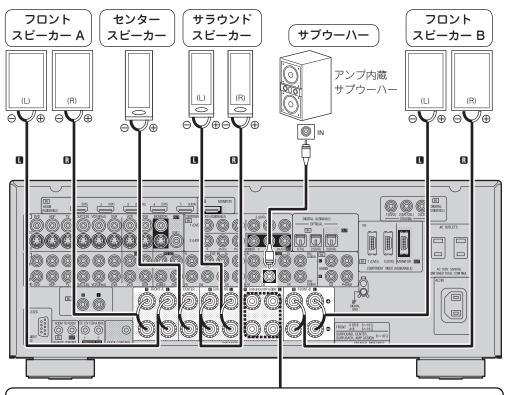

SURR. BACK/AMP ASSIGN 端子の接続については、「2 スピーカーレイアウトに合わ せて "Amp Assign" モードを設定してください」(で14ページ)をご覧ください。

保護回路について

芯線がリアパネルやねじに接触したり、+側 ると、本機の温度が上昇して保護回路が動作 と一側が接触したりすると、保護回路が動作 して電源表示が約0.5秒間隔で赤色に点滅し になり、電源表示が約2秒間隔で赤色に点滅 ます。

保護回路が動作するとスピーカー出力は遮断 され、電源はスタンバイ状態になります。このちください。 の場合は、電源を切るか電源コードを抜いて 周囲の通風や接続に問題がないのにも関わら 続を確認してください。

-カ-(例:4 Ω)を使用して大音量で再生す い。

する場合があります。電源はスタンバイ状態 します。この場合は、電源を切って、周囲の 通風状態を良くして、本機が冷えるのをお待

からスピーカーケーブルや入力ケーブルの接ず保護回路が動作する場合は、本機が故障し ていることも考えられますので、電源を切っ また、指定されたインピーダンス以下のスピ た上で弊社の修理相談窓口にご連絡くださ

スピーカーケーブルを接続する

本機と接続するスピーカーの左チャンネル (L)、右チャンネル(R)、+(赤)、-(黒) をよく確認して、同じ極性を接続してくださ ()

スピーカーケーブル先 端の被覆を10mm程度 はがし、芯線をしっか りよじるか、端末処理 をおこなう。



↑ スピーカー端子を左に **2** 回してゆるめる。



3 スピーカーケーブルの 芯線をフピーカー学マ 芯線をスピーカー端子 の根元に差し込む。



4 スピーカー端子を右に 回してしめる。



□ バナナプラグをご使用になる場合

スピーカー端子を 右に回してしめてから、 バナナプラグを 差し込む。





1 台のスピーカーのインピーダンスが6~16Ω のスピーカーをご使用ください。また、フロント スピーカーAとBを同時にご使用になる場合は、 1 台のスピーカーのインピーダンスが8~16Ω のスピーカーをご使用ください。


ご注意

- スピーカーケーブルの芯線が、スピーカー端子か らはみ出さないように接続してください。芯線が リアパネルやねじに接触したり、+側と-側が接 触したりすると、保護回路が動作します(図で「保 護回路について」)。
- 通電中は絶対にスピーカー端子に触れないでく ださい。感電する場合があります。

バイアンプ接続について

この接続では、低域ユニットと高域ユニット の間の信号の干渉がなくなり、より高音質な 再牛をお楽しみいただくことができます。

"Amp Assign"の設定(で34ページ) が "Front A Bi-Amp" または "Front B Bi-Amp"のとき、次のように接続してくだ さい。(イラストは、フロントスピーカーA の接続例です。)

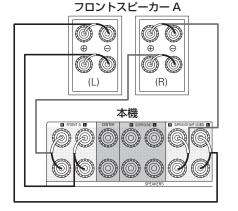



"Front A Bi-Amp" および "Front B Bi-Amp" モー ドのときは、フロントスピーカー端子とアンプア サイン (SURR.BACK/AMP ASSIGN) 端子から 同じ信号を出力します。

ご注意

- バイアンプ接続に対応したスピーカーをご使用 ください。
- バイアンプ接続ではスピーカーのウーファー端 **マとツィーター端子を接続している短絡板また** は短絡用ワイヤーを必ず外してください。

機器を接続する

機器を接続する

- □ HDMI 端子付きの機器を接続する(2至16ページ)
- □ モニターを接続する(© 18ページ)
- □ 再生機器を接続する
- ●iPod 用コントロールドック (で 18ページ)
- ●ブルーレイディスクプレーヤー / DVD プレーヤー (で 19ページ)
- •CD プレーヤー (**愛** 19ページ)
- •レコードプレーヤー (電子20ページ)
- □ 録音機器を接続する
- ●デジタルビデオレコーダー (20ページ)
- ●ビデオデッキ(126721ページ)
- □ チューナーを接続する
- テレビチューナー (☎21ページ)
- ●オーディオチューナー (**©** 21 ページ)
- 衛星チューナー / ケーブルテレビチューナー (セットトップボックス)(で配子22ページ)
- □ その他の機器を接続する
- ●ビデオカメラ / ゲーム機(© 22 ページ)
- ▼マルチチャンネル出力端子がある機器 (図 22ページ)
- •外部のパワーアンプ (で23ページ)
- ●外部のコントロール機器 (☞ 23ページ)

HDMI 端子付きの機器を接続する

知っておいてほしいこと

□ HDMI について

HDMI とは、"High Definition Multimedia Interface"の略で、デジタル映像信号とデジタル音声信号を HDMI ケーブル 1 本で伝送できるインターフェースです。

"HDMI"、"HDMIロゴ"および"High-Definition Multimedia Interface"は、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標 です。

□ HDMI 接続でできること

Deep Color

微小な映像データを増やすことで、色の変化をより滑らかにして、異なる色彩間の微妙なグラデーションを表現することが可能になります。

x.v.Color

色の表現がより正確になり、自然で生き生きとした映像を表現することが可能になります。

"x.v.Color" はソニーの登録商標です。

Auto Lip Sync (愛37ページ)

Auto Lip Sync 機能に対応したテレビと接続すると、映像と音声のずれを自動的に補正することができます。

HDMI コントロール機能(**©** 63 ページ)

外部機器を本機で操作したり、外部機器から本機を操作することができます。

ご注意

- HDMI 接続している機器が Deep Color や x.v.Color の伝送、および Auto Lipsync 機能に対応していないときは、それらの機能ははたらきません。
- •接続する機器や設定によって、HDMIコントロール機能がはたらかない場合があります。
- HDMI コントロール機能に対応していないテレビやブルーレイディスクプレーヤー、DVD プレーヤーは操作できません。

□ 著作権保護 (HDCP) について

HDMI/DVI 接続を通して DVD ビデオや DVD オーディオのデジタル映像と音声を再生する場合は、接続されたブルーレイディスクプレーヤー、DVD プレーヤーとモニターの双方が HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) と呼ばれる著作権保護システムに対応している必要があります。

HDCP はデータの暗号化と相手機器の認証からなるコピープロテクション技術です。


本機は HDCP に対応しています。ご使用になるブルーレイディスクプレーヤー、DVD プレーヤーまたはモニターについては、各機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意)

HDCP に対応していない機器と接続すると、映像が正しく出力されません。

接続のしかた

本機は5台までのHDMI機器からの入力と、1台のモニターへの出力に対応しています。

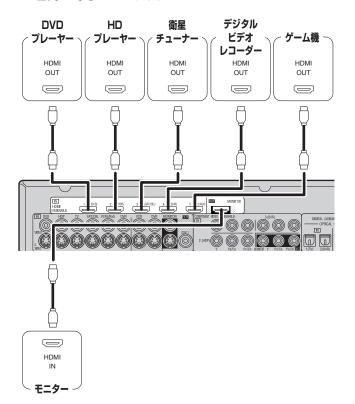



- HDMI ケーブルは、HDMI ロゴのついたケーブル(HDMI 認証品)をご使用ください。HDMI ロゴのないケーブル(HDMI 非認証品)をご使用になると、正しく再生できない場合があります。
- ●本機と名機器を HDMI ケーブルで接続したときは、本機とモニター も HDMI ケーブルで接続してください。
- Deep Color 伝送に対応している機器を接続する場合は、Deep Color 対応のケーブルをご使用ください。
- •ブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレーヤーの解像度は、モニターが対応している解像度に合わせてください。ブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレーヤーとモニターの解像度が合っていない場合は、映像が出力されません。

ご注意

- "Audio Out" (図す37ページ)の設定が "AMP" のときにモニターの電源を切ると、音声が途切れる場合があります。
- HDMI 出力端子からの音声信号(サンプリング周波数、チャンネル数など)は、相手側の機器が入力できる HDMI 音声の仕様に制限されることがあります。

□ DVI-D 端子付きの機器に接続するとき

HDMI/DVI 変換ケーブル(別売り)をご使用になると、 HDMI の映像信号を DVI 信号に変換して、DVI-D 端子付きの機器に接続することができます。

ご注意

- DVI-D 端子付きの機器と接続する場合、音声は出力されません。 音声の接続をおこなってください。
- HDCP に対応していない DVI-D 機器には出力できません。
- 機器の組み合わせによって、映像が出力されない場合があります。

HDMI 接続に関する設定

必要に応じて設定してください。 詳しくは、各参照ページをご覧ください。

□ 入力端子の割り当て(© 43 ページ)

入力ソースに割り当てられている入力端子を変更するとき に設定してください。

□ **HDMI 設定**(© 37 ページ)

HDMIの入出力信号に関する設定をします。

- RGB Range
- Audio Out
- Auto Lip Sync
- HDMI Control

ご注意

HDMI 入力端子から音声信号が入力された場合のみ、HDMI モニター出力端子から音声が出力されます。

機器を接続する

モニターを接続する

- ご使用になる端子を選んで接続してください。
- ●映像の接続をおこなう際には、「入力された映像信号を変換して出力する(ビデオコンバージョン機能)」(図 12ページ) をご覧ください。

HDMI 接続については、16ページの「HDMI 端子付きの機器を接続する」をご覧ください。

モニター(テレビ) モニター出力端子 COMPONENT VIDEO S VIDEO VIDEO VIDEO Y PB PR 000 5 (CALIN) MONITOR O O O DIGITAL ASSESSMENT

ご注意

入力端子

- モニターによってコンポーネントビデオ(D)端子の表示が異なります。
- ●本機のコンポーネントビデオ(D)端子は、D1~D5(480i、480p、1080i、720p、1080p)のビデオ端子に対応しています。
- ●本機のコンポーネントビデオ(D)端子とモニターをコンポーネント変換ケーブルで接続した場合、コンポーネントビデオ(D)端子から 入力された解像度などの識別信号は出力されません。

再生機器を接続する

コンポーネントビデオ (D) 端子のご使用について


コンポーネントビデオ端子とD端子は、同時に接続できません。

接続する機器に合わせてどちらか片方を接続してください。

コンポーネントビデオ1 コンポーネントビデオ3入力端子

iPod 用コントロールドック

本機とiPodの接続には、DENON製iPod用コントロールドック(ASD-1R または ASD-11R、別売り)をご使用ください。この場合、iPod 用コントロールドック側の設定も必要です。詳しくは、iPod 用コントロールドックの取扱説明書をご覧ください。

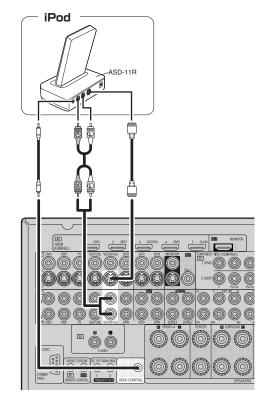

必要に応じて設定してください

iPodをVCR (iPod) 端子以外に割り当てるときに設定します。

"Input Assign" \Rightarrow "iPod dock" (2 45 $^{\circ}$ 45 $^{\circ}$ - $^{\circ}$)




お買い上げ時の設定では、iPod を VCR (iPod) 端子に接続して ご使用いただけます。

ブルーレイディスクプレーヤー / DVD プレーヤー

ご使用になる端子を選んで接続してください。

、 HDMI 接続については、16 ページの「HDMI 端子付きの機器を接続する」をご覧ください。

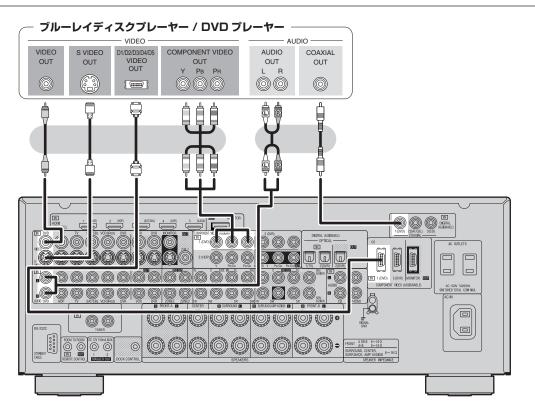

入力ソースに割り当てられている入力端子を変更するとき に設定します。


"Input Assign" (**@** 43 ページ)

ご注意

HD オーディオ(ドルビー TrueHD、DTS-HD、ドルビーデジタルプラスおよび DTS Express)を再生する場合は、HDMI で接続してください(図 16ページ「HDMI 端子付きの機器を接続する」)。

CD プレーヤー

ご使用になる端子を選んで接続してください。

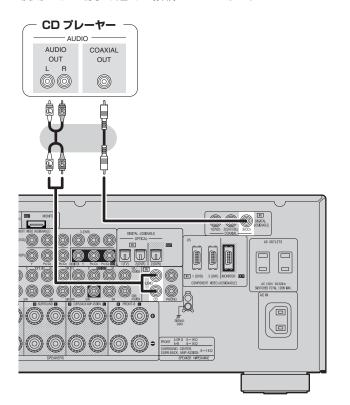

必要に応じて設定してください


入力ソースに割り当てられている入力端子を変更するとき に設定します。

"Input Assign" (愛43ページ)

~

機器を接続する

レコードプレーヤー

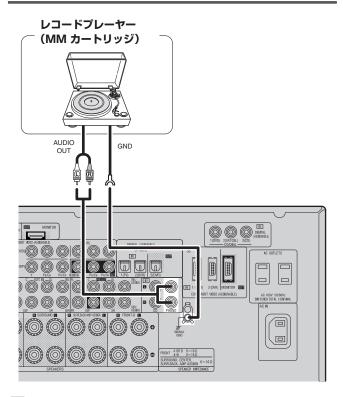

- ●本機は、MM カートリッジ付きのレコードプレーヤーに対応しています。MC カートリッジ付きのレコードプレーヤーを接続される場合は、市販の MC ヘッドアンプまたは昇圧トランスをご使用ください。
- レコードプレーヤーを接続せずに音量を上げると、"ブーン"という雑音がスピーカーから出力される場合があります。

ご注意


本機の SIGNAL GND 端子は、安全アースではありません。雑音が多いときに接続すると、雑音を低減できます。ただし、レコードプレーヤーによっては、アース線を接続すると逆に雑音が大きくなることがあります。このような場合は、アース線を接続する必要はありません。

録音機器を接続する

デジタルビデオレコーダー

- ご使用になる端子を選んで接続してください。
- •アナログ音声を録音する場合は、アナログ接続をしてください。
- ●操作のしかたは、62ページの「外部機器で録音や録画をおこなう(REC OUT モード)」をご覧ください。

HDMI 接続については、16ページの「HDMI 端子付きの機器を接続する」をご覧ください。

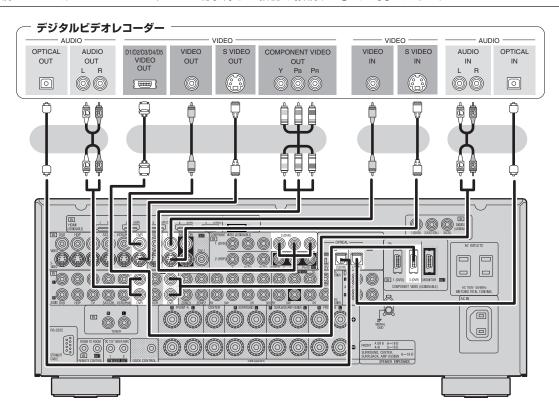

必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられている入力端子を変更するとき に設定します。

"Input Assign" (@ 43 ページ)


ご注意

本機を通して録画するときは、本機と再生機器の接続と、本機とレコーダーの接続に、同じ種類の映像ケーブルを使用してください。

ビデオデッキ

- •ご使用になる端子を選んで接続してください。
- アナログ音声を録音する場合は、アナログ接続をしてください。
- ・操作のしかたは、62ページの「外部機器で録音や録画をおこなう(REC OUT モード)」をご覧ください。

HDMI 接続については、16 ページの「HDMI 端子付きの機器を接続する」をご覧ください。

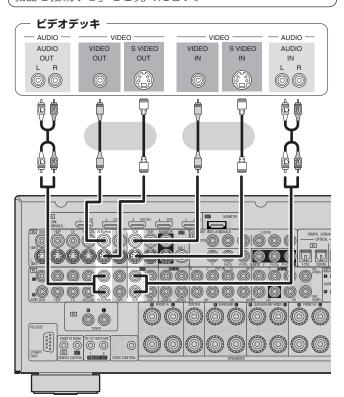

必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられている入力端子を変更するときに設定します。

"Input Assign" (で 43 ページ)

ご注意


本機を通して録画するときは、本機と再生機器の接続と、本機とレコーダーの接続に、同じ種類の映像ケーブルを使用してください。

チューナーを接続する

テレビチューナー

ご使用になる端子を選んで接続してください。

HDMI 接続については、16 ページの「HDMI 端子付きの機器を接続する」をご覧ください。

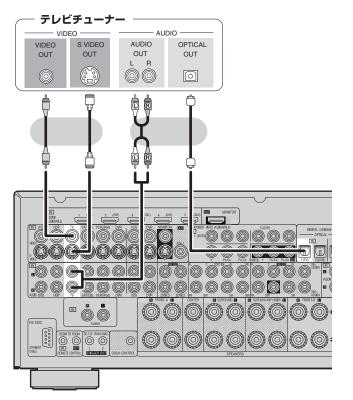


必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられている入力端子を変更するとき に設定します。

"Input Assign" (で 43ページ)

オーディオチューナー

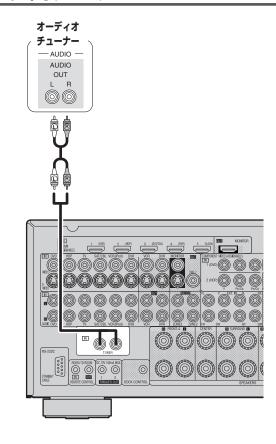

機器を接続する

衛星チューナー / ケーブルテレビチューナー (セットトップボックス)

ご使用になる端子を選んで接続してください。

HDMI 接続については、16ページの「HDMI 端子付きの機器を接続する」をご覧ください。

衛星チューナー / ケーブルテレビチューナー S VIDEO ALIDIO COAXIAI VIDEO


必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられている入力端子を変更するときに設定します。 "Input Assign"(です43ページ)

その他の機器を接続する

ビデオカメラ / ゲーム機

ご使用になる端子を選んで接続してください。

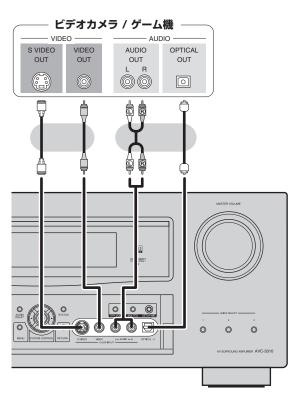

必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられている入力端子を変更 するときに設定します。

"Input Assign" (愛43ページ)

ご注意


ゲーム機など特殊な映像信号を入力した場合、ビデオコンバージョン機能が動作しない場合があります。

マルチチャンネル出力端子がある機器

映像信号はブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレーヤーと同じ方法で接続することができます (で 19ページ「ブルーレイディスクプレーヤー / DVD プレーヤー」。

ブルーレイディスクプレーヤー / DVD プレーヤー / 外部デコーダー・



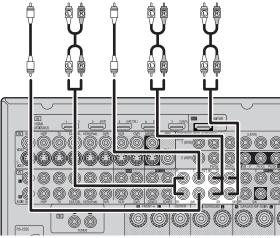

必要に応じて設定してください

外部入力(EXT. IN)端子から入力されたアナログ信号を再生する場合は、GUIメニューの"Input Mode"(で 46ページ)を"EXT. IN"に設定してください。

"EXT. IN"は、リモコンの **INPUT MODE** ボタンを押しても選択できます。




外部入力端子 (EXT. IN) の SBL/SBR 端子に機器を接続するときは、"Amp Assign" (で3734ページ) を "Normal" に設定してください。

外部のパワーアンプ

- ●ご使用になる端子を選んで接続してください。
- 外部のパワーアンプやお手持ちのアンプをご使用になる場合などに、プリアウト端子と接続します。



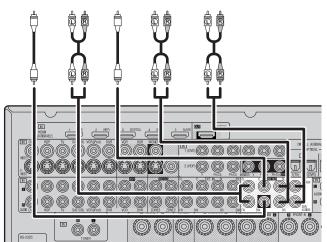

6

- サラウンドバックスピーカーを1本のみご使用になる場合は、左 チャンネル(L)に接続してください。
- ◆サブウーハーの音量は、ご使用のサブウーハー側で調節してください。
- サブウーハーの音量が小さく感じられる場合は、サブウーハーに装備されている音量調節機能を使用して音量を調節してください。

ご注意


- プリアウト端子にスピーカーを接続した場合、スピーカー端子には スピーカーを接続しないでください。
- "Amp Assign"の設定(で34ページ)により、プリアウト端子の SBL と SBR 端子から出力されるチャンネルが変わります。

外部のコントロール機器

□ RS-232C 端子

外部のコントロール機器と接続すると、外部のコントロール機器で本機をコントロールすることができます。 あらかじめ次の確認をしてください。

- ① 本機の電源を入れる。
- (2) 外部のコントロール機器で、本機の電源を切る。
- (3) 本機がスタンバイ状態になる。

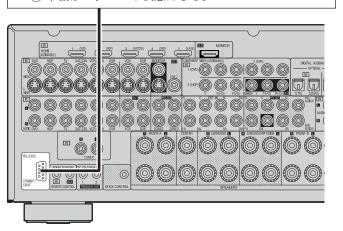

必要に応じて設定してください

RS-232C 端子を DENON 製 RF リモートコントローラー 用として使用するときに設定します。

"232C Port" (**愛** 41 ページ)



本機を DENON 製 RF リモートコントローラー(RC-7000CI、別売り)や RF リモートレシーバー(RC-7001RCI、別売り)と組み合わせてご使用になると、双方向通信ができます。本機のステータス情報や iPod の音楽ファイルのブラウズを、RF リモートコントローラーのディスプレイを見ながら操作できます。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。


ご注意

GUI メニューの "232C Port" (127 41 ページ) を "2Way Remote" に設定している場合、RS-232C 端子を外部コントローラー用として 使用できません。

□ トリガー出力端子

トリガー出力端子から最大で 12V/150mA の電気信号を出力します。トリガー入力端子がある機器をモノラルミニプラグケーブルで接続すると、本機の操作に連動させて、接続した機器の電源をオン/スタンバイすることができます。

接続する機器のトリガー許容入力レベルが12V/150mAよりも大きいときや短絡状態のときは、トリガー出力が自動停止します。このような場合は、本機の電源を切り、その接続を外してください。

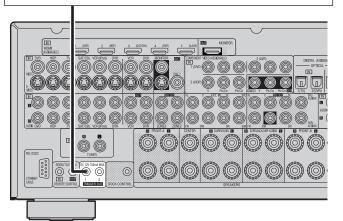

必要に応じて設定してください

トリガー出力1またはトリガー出力2端子の出力を連動させる条件を変更するときに設定します。

"Trigger Out 1"または"Trigger Out 2" (で 41ページ)



2台目の機器を接続するときは、トリガー出力 1 端子と同じように トリガー出力 2 端子に接続してください。

電源コードを接続する

すべての接続が終わってから、電源コードを接続してください。


ACアウトレットへの接続


- ●外部の AV 機器に電源を供給する コンセントです。
- 消費電力が合計で 120W (1.2A) までの AV 機器を接続することが できます。
- 本体の ON/STANDBY に連動しています。"オン"のときは電源を供給し、"スタンバイ"のときは、電源を供給しません。


家庭用の 電源コンセントへ (AC100V、50/60Hz) 電源コード (付属)

ご注意

- ●電源プラグは確実に差し込んでください。不完全な接続は、雑音発 牛の原因になります。
- AC アウトレットへは、AV 機器の電源プラグを差し込んでください。ドライヤーなど AV 機器以外の電源としては使用しないでください。

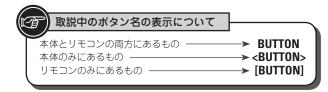

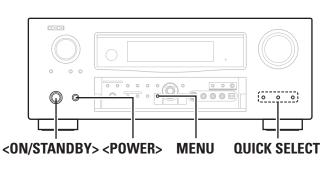

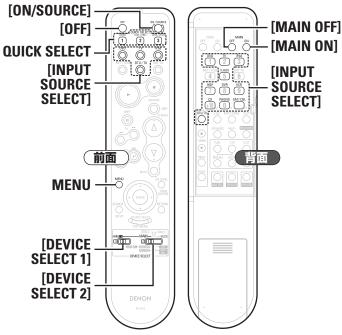

接続が終わったら

電源を入れる

- **4** <POWER> を押す。
- 電源表示が赤色に点灯して、電源がスタンバイ状態に なります。
- **2** リモコンで操作する場合は、[DEVICE SELECT 1] および [DEVICE SELECT 2] を "MAIN"側にし、 リモコンをメインモードに切り替える (☞ 68ページ「リモコンで機器を操作する」)。
- **3 <0N/STANDBY> または [0N/SOURCE] を押す。** 電源表示が緑色に点滅して、電源が入ります。
- ※ スタンバイ状態のときに、[INPUT SOURCE SELECT] または QUICK SELECT を押しても、電源が入ります。
 [INPUT SOURCE SELECT] を押した場合は、[INPUT SOURCE SELECT] で選択した入力ソースになります。また、QUICK SELECT を押した場合は、クイックセレクト機能に記憶させた入力ソースになります(です64ページ「よく使う設定を記憶させる(クイックセレクト機能」)。

電源を切る

- **1** リモコンで操作する場合は、[DEVICE SELECT 1] および [DEVICE SELECT 2] を "MAIN" 側にし、 リモコンをメインモードに切り替える (で) 68ページ 「リモコンで機器を操作する」)。
- **2 <0N/STANDBY> または [0FF] を押す。** 電源がスタンバイ状態になります。
- **3 <POWER> を押す。** 電源表示が消灯して、電源が切れます。

ご注意

- 電源をスタンパイ状態にしても、一部の回路は通電しています。長期間の外出やご旅行の場合は、<POWER>を押して電源を切るか、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ゾーン2またはゾーン3を使用しているときに [MAIN ON] または [MAIN OFF] を押すと、メインゾーンの電源をオン/オフすることが できます。

GUI


GUI メニューマップ

設定のしかた

GUI

MENU を押すと、GUI メニューを表示します。 このメニューから各種設定画面に移動できます。

〔前面〕

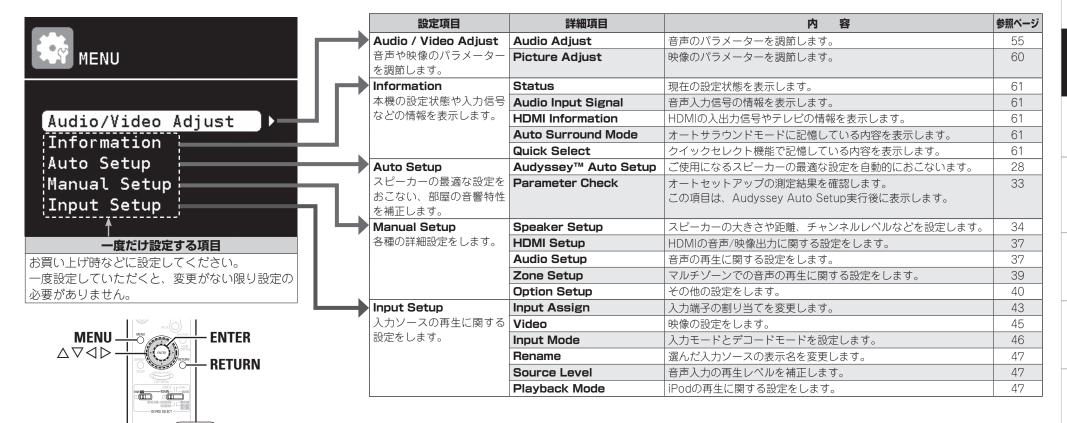

GUI メニューの操作のしかた

本機にテレビを接続すると、メニュー画面や音場パラメーターなどをテレビに表示することができます。

テレビ画面に表示される設定メニューを見ながら本機を操作 したり、設定を変更したりすることができます。

1 MENU を押す。

テレビ画面にGUIメニューを表示します。

- **2** △▽◁▷を押して、設定または操作したいメニューを選ぶ。
- **3 RETURN** を押して、設定を確定する。
- ** "Default" を選んだときは、 "Yes" を選択した後に **ENTER** を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。
- □ GUIメニューを終了するとき

GUIメニューの表示中に、**MENU** を押す。

GUIメニュー表示が消えます。

取扱説明書中のタイトル表示例

タイトルにこのマークがある項目は、GUI メニューの操作に対応しています。 GUI メニューでの操作をおすすめします。




詳細な設定をする (Manual Setup)



GUI メニュー画面の表示例

代表例を説明します。


【例 1】メニュー選択画面

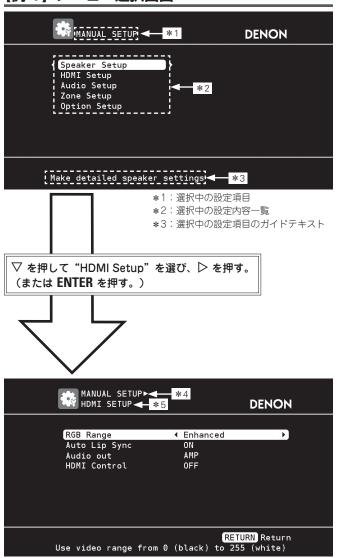

*4:履歴項目

*5:選択中の設定項目

【例 2】Audyssey Auto Setup 画面 (イラスト付き)

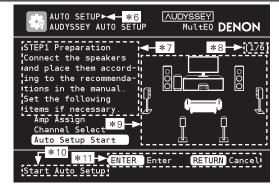

*6: 履歴項目

*7 :操作ガイドテキスト


*8 :操作ステップ表示

*9:イラスト


*10:選択中の設定項目のガイドテキスト


*11:操作ボタンガイド


ロリスト

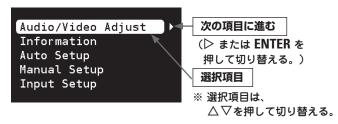

保証と修理

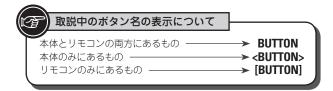

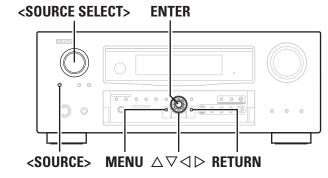

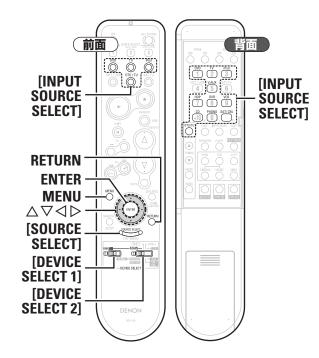

入力ソースを選ぶ

入力ソースの選択には、次の3つの方法があります。

- ① GUI メニューの "Source Select" メニューで選ぶ方法
- ② リモコンの入力ソース選択ボタンを使用して入力ソースを 選ぶ方法
- ③ 本体の入力ソース切り替えつまみを使用して入力ソースを 選ぶ方法


① "Source Select" メニューを使用する

"Source Select"メニューを使用しても、入力ソースを選ぶことができます。

【 [DEVICE SELECT 1] を "MAIN/TV" に、 [DEVICE SELECT 2] を "MAIN" に設定する。

[SOURCE SELECT] を押す。

"Source Select"メニューが表示されます。

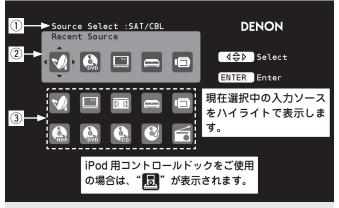

- ① **入力ソース(Source Select)**: ハイライト表示されている入力ソース名を表示します。
- ② 履歴 (Recent Source): 最近使用した入力ソースの 履歴を5つまで表示します。
- ③ 各カテゴリーの入力ソースのアイコンを表示します。

ジョウィン ののの (SAT/CBL)、 (TV)、 (VCR)、 (DVR)、

(V.AUX)

チューナー: **(TUNER)**

3 △▽⟨▷を押して入力ソースのアイコンを選び、**ENTER** を押す。

入力ソースを確定し、"Source Select"メニューを終了します。

- ●使用しない入力ソースをあらかじめ設定することができます。 "Source Delete"(図 40 ページ)で設定してください。
- 入力ソースを選ばずに "Source Select" メニューを終了させる場合は、もう一度 [SOURCE SELECT] を押してください。

② リモコンで操作する

- 【 [DEVICE SELECT 1] を "MAIN/TV" に、 [DEVICE SELECT 2] を "MAIN" に設定する。
- **2** [INPUT SOURCE SELECT] を押す。 入力ソースをダイレクトに選べます。

③ 本体で操作する

<SOURCE SELECT> を回す。

※ "ZONE2/3/Rec Select" または "Video Select" モードが選ばれている場合は、**<SOURCE>** を押してから **<SOURCE SELECT>** を回してください。



で使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこなう(Audyssey™ Auto Setup)

GUI

接続されたスピーカーやリスニングルームの音響特性を測定し、最適な設定を自動的におこないます。

□ Audyssey Auto Setupのながれ

11 付属のセットアップマイクを接続する

(129ページ)



2 Audyssey Auto Setupの準備をする

(電30ページ)

□ アンプの割り当てを変更する

(Amp Assign) ($\mathfrak{P}30^{\sim}-\mathfrak{I}$)

□ 測定するチャンネルを設定する

(Channel Select) (愛30ページ)



3 Audyssey Auto Setupをおこなう

(12731ページ)



Audyssey Auto Setup後に測定結果や イコライザーの特性を確認する

(Parameter Check) (@F33ページ)


知っておいてほしいこと


本機のAudyssey Auto Setup機能であるAudyssey MultEQ® は、リスニングルームの音響特性の測定、解析および設定を自動的におこない、最適なホームシアターオーディオ環境を提供します。

- Audyssey™ Auto Setup を お こ な う と、MultEQ®、 Dynamic EQ™ および Dynamic Volume™ の機能(©を57、 58ページ) が有効になります。
- ◆Audyssey Auto Setup は、付属のセットアップマイク (DM-A409) を使用しておこないます。
- 測定は、【例①】に示すようにリスニングエリア全体の複数 の位置に付属のセットアップマイクを設置しておこないま す。最善の結果を得るには、図のように6ポイントで測定 することをおすすめします。
- ●リスニング環境が【**例**②】に示すように狭い場合でも、リスニングエリア全体の複数の位置で測定すると、より精度が高い設定ができます。

□ サラウンドバックスピーカーをご使用になるとき

【例①】

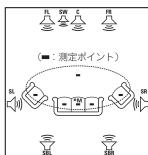


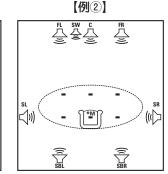


□ フロントハイトスピーカーをご使用になるとき

【例 ①】

【例 ②】

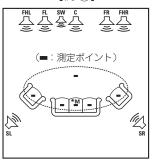

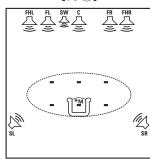

 FL:
 フロントスピーカー (L)

 FR:
 フロントスピーカー (R)

 FHL:
 フロントハイトスピーカー (L)

 FHR:
 フロントハイトスピーカー (R)

C: センタースピーカー

SW: サブウーハー

 SL:
 サラウンドスピーカー (L)

 SR:
 サラウンドスピーカー (R)

 SBL:
 サラウンドバックスピーカー (R)

 SBR:
 サラウンドバックスピーカー (R)

メインリスニングポイント(*M)について

メインリスニングポイントとは、最もリスナーが座る位置、または一人で視聴するときに座る位置をいいます。 Audyssey MultEQは、この位置からの測定値を用いて、スピーカー距離、レベル、極性およびサブウーハーの最適なクロスオーバー周波数を計算します。

- 測定中に大きなテストトーンを出力しますが、これは正常な動作です。室内の騒音が大きいとさらにテストトーンの音量が大きくなります。
- 測定中は、スピーカーとセットアップマイクの間に立ったり、障害物を置いたりしないでください。正しい測定ができなくなります。
- できるだけ部屋を静かにしてください。騒音は測定の妨げとなります。窓を閉め、テレビ、ラジオ、エアコン、蛍光灯などの電化製品をオフにしてください。測定はこれらの騒音の影響を受けることがあります。

測定中、携帯電話はリスニングルームとは別の場所に置いてください。携帯電話の電波が測定を妨害する原因になることがあります。

●測定中に MASTER VOLUME を操作すると、測定が中止します。

■ 付属のセットアップマイクを接続する


- セットアップマイクは、Audyssey Auto Setup が完了するまで絶対に抜かないでください。
- ●ヘッドホンをご使用の場合は、Audyssey Auto Setup を おこなう前に、ヘッドホンのプラグを抜いてください。
- **1** スピーカーの接続を確認する。 (© 15ページ「スピーカーを接続する」)
- **2** テレビやサブウーハーの電源を入れる。 テレビの入力を本機の入力に設定します。
- **3 本機の電源を入れる。** (© 24ページ「電源を入れる」)

4 セットアップマイクを本体の SETUP MIC 端子に接続する。



5 セットアップマイクを三脚またはスタンドに取り付けて、メインリスニングポイントに設置する。

セットアップマイクを設置する際は、受音部をリスニング時の耳の高さにあわせて調節してください。

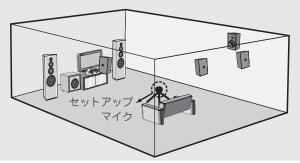

音量調節やクロスオーバー周波数の設定ができるサブウーハーをご使用の場合は、Audyssey Auto Setupをはじめる前に、次の設定をおこなってください。

- 音量の設定:"12 時"の位置、またはサブウーハーの音量調節レンジを中央の位置
- ローパスフィルターの設定:"オフ"または クロスオーバー周波数の設定:"最大/最高周波数"
- ・位相の設定: "0°"
- スタンバイモードの設定: "オフ"

ご注意

RETURN Cancel

- セットアップマイクを手で持ちながら Audyssey Auto Setup を おこなわないでください。
- ●セットアップマイクを座席の背もたれや壁の近くに置くと、音の反響で正しい測定ができない場合があります。

ご使用になる前に

保証と修理

で使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこなう(Audyssey™ Auto Setup)

P Audyssey Auto Setup の準備をする

で囲まれている項目は、お買い上げ時の設定です。

STEP1 Preparation (準備)

ご使用になるスピーカーの環境に合わせるなど、必要に応じ て以下の設定をおこなってください。

以下の設定をおこなう必要がない場合や設定を終了する場合 には、"Auto Setup Start"を選んで、**ENTER**を押してくだ さい。STEP2 に進みます。

アンプの割り当てを変更する (Amp Assign)

本機の SURR. BACK/AMP ASSIGN スピーカー端子から 出力する信号を、ご使用になるスピーカー環境に合わせて 切り替えて出力することができます(で34ページ "Amp Assign")。

1 △▽ を押して "Amp Assign" を選び、ENTER を 押す。



↑ ◇ ▷ を押して "Amp Assign" モードを選び、 **∠** RETURN を押す。

Normal

:サラウンドバックチャンネルの音声を出

カレます。

ZONE2 : ゾーン2の音声を出力します。

: ゾーン3の音声を出力します。 ZONE3

ZONE2/3-MONO: ゾーン2、ゾーン3の音声をモノラルで

出力します。

Front A Bi-Amp : フロントスピーカー A のバイアンプ接続

用に、フロントチャンネルの音声を出力

します。

Front B Bi-Amp : フロントスピーカー B のバイアンプ接続

用に、フロントチャンネルの音声を出力

します。

Front Height : フロントハイトチャンネルの音声を出力

します。

- SURR.BACK/AMP ASSIGN スピーカー端子に接続したスピー カーをゾーン2やゾーン3でご使用になる場合は、"ZONE2" または"ZONE3"に設定してください。
- ●34ページの "Amp Assign"でも同じように設定できます。

測定するチャンネルを設定する (Channel Select)


Front

測定するフロントスピーカーをあらかじめ設定します。

Subwoofer, Surround Back

使用しないチャンネルをあらかじめ設定すると、設定したチャ ンネルの測定をスキップして、測定時間を短縮することがで きます。

△▽ を押して "Channel Select"を選び、 ENTER を押す。

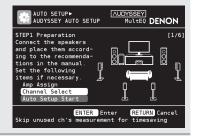

↑ △▽ を押してチャンネルを選び、 △ ▷ を押して 項目を選び、RETURN を押す。

□ Front

: フロントスピーカーを測定するときに、音声を

フロントスピーカーAから出力します。

: フロントスピーカーを測定するときに、音声を

フロントスピーカーBから出力します。

A+B: フロントスピーカーを測定するときに、音声を フロントスピーカーAとBから同時に出力しま

す。

☐ Subwoofer, Surround Back

Measure: 選んだチャンネルを測定します。

Skin: 選んだチャンネルをスキップし、測定しませ

h.



"Amp Assign"を "Normal"以外に設定しているとき、"Surround" Back"は表示されません。




3 Audyssey Auto Setupをおこなう

- Audyssey Auto Setupでは、スピーカーの接続の有無や大きさ、チャンネルレベル、距離およびクロスオーバー周波数を自動的に計算します。また、リスニングエリア内の音響歪みを補正します。
- ●測定をはじめると、各スピーカーからテストトーンを出力します。
- Audyssey Auto Setupをはじめる前に、すべてのスピーカーを設置し接続してください。

STEP2 Speaker Detection (スピーカー検出)

- **1** △▽ を押して "Auto Setup Start" を選び、 ENTER を押す。
- **2** "Measure"を 選び、ENTERを 押す。

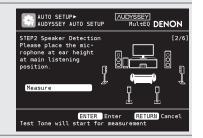


- **3** すべてのスピーカーの検出が終わったら、スピーカー接続の有無の結果を確認する。
- **4** △▽ を押して "Next ► Measurement" を選び、ENTER を 押す。



※ △ を押して"Retry"を選び、**ENTER** を押すと、再びメインリスニングポイントの測定をはじめます。


STEP3 Measurement (測定)

5 2ポイント目に セットアップマイク を移動させ、 △▽ を押して "Measure"を 選び、ENTERを 押す。

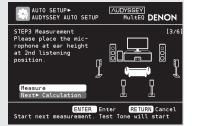

2ポイント目の測定を はじめます。

- ※ この手順を省略する場合は、"Next ► Calculation"を 選んで、「STEP4」へ進んでください。
- 6 手順5をくり返して 3~6ポイントを 測定する。 6ポイント目の測定

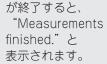



- ※ この手順を省略する場合は、"Next ► Calculation"を 選んで、「STEP4」へ進んでください。
- ※ メインリスニングポイントとその周囲を合わせて、6ポイントの測定をおこなってください。測定ポイントが5ポイント以下でも測定を終了することができますが、より良い結果を得るためには、6ポイントの測定をおすすめします。

STEP4 Calculation (解析)

7 STEP3 の画面で △▽ を押して "Next ► Calculation"を 選び、ENTER を 押す。



測定結果を自動的に解析し、リスニングルームにおける各スピーカーの特性を決定します。

※解析には数分間かかります。解析時間は、接続されたスピーカーの数と測定ポイント数に依存します。 接続するスピーカーの数と測定ポイントが多くなるほど、解析に要する時間は長くなります。

STEP5 Check (解析結果)

8 △▽ を押して 確認したい項目を 選び、ENTER を 押す。



Speaker Config.Check(スピーカー構成確認)

Distance Check (距離確認)

Channnel Level Check (チャンネルレベル確認)

Crossover Freq. Check (クロスオーバー周波数確認)

- ※ サブウーハーなどでは、実際の距離と異なる値に設定される場合があります。
- 9 RETURN を押す。 他の項目を嫌予

他の項目を確認したいときは、手順8をおこなってください。

10 ▽ を押して "Next ► Store"を選び、ENTER を押す。

次のページへ

MENU

:メニューを表示する メニューを解除する



:カーソルを移動する (上/下/左/右)



:設定を確定する



:ひとつ前のメニューに戻る

で使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこなう(Audyssey™ Auto Setup)

STEP6 Store (保存)

"Store" & 選び、ENTER を 押す。

保存中は、"Now Storing... Please wait."を表示しま す。



ご注意

解析結果の保存中は、絶対に電源を切らないでください。

4⋂ 右の画面が表示さ 【 れたら、本体の SETUP MIC 端子 からセットアップ マイクを抜く。



"Exit"を選び、ENTERを押す。

□ GUI メニューを終了するとき

GUI メニューの表示中に MENU を押す。 GUIメニュー表示が消えます。

ご注意

Audyssey Auto Setup をおこなった後に、スピーカーの接続やサ ブウーハーの音量を変更しないでください。もし変更した場合には、 再び Audyssey™ Auto Setup をおこなってください。




- 接続している状態と異なる結果が出た場合や、エラーメッセージが 表示された場合は、「エラーメッセージについて」(20732ページ) をご覧になり、再び Audyssey Auto Setup をおこなってください。
- 再測定後の結果も、接続している状態と異なる結果が出た場合や、 再度エラーメッセージが表示された場合は、接続を間違えている可 能性がありますので、必ず本機の電源を切り、スピーカーの接続を 確かめ、最初から測定をやり直してください。
- スピーカーの位置や向きを変えた場合は、最適なイコライザーの補 正を得るために、再び Audyssey Auto Setup をおこなってくだ さい。

エラーメッセージについて

スピーカーの設置や測定環境などにより、Audvssev Auto Setup を完了できなかった場合に、エラーメッセージを表示しま す。エラーメッセージが表示された場合は、関連する項目をチェックし、必要な処理をおこなってください。問題点を修正し たら、再び Audyssev Auto Setup をおこなってください。

ご注意 スピーカーの接続を確認する際は、必ず電源を切ってください。

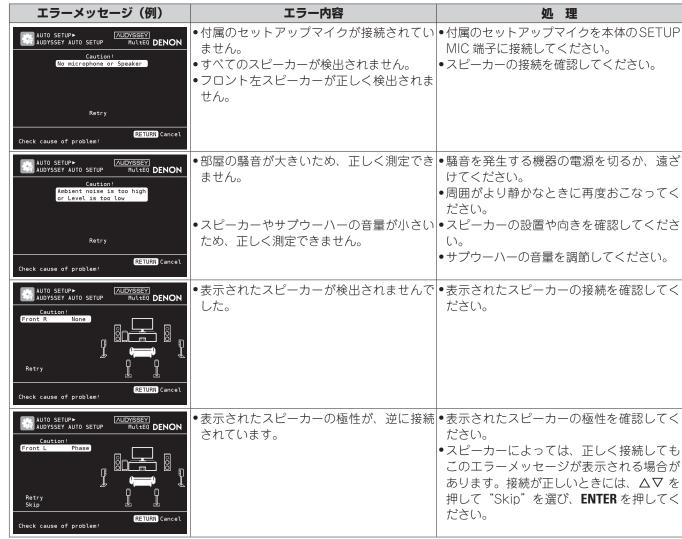



□ 測定を中止するとき


RETURN を押すと "Cancel auto setup?" が表示されます。

◇ トを押して "Yes" を選び、ENTER を押す。

Audyssey Auto Setup 後に 測定結果やイコライザーの特性を確認 する (Parameter Check)

この項目は、Audyssey Auto Setup 実行後に表示されます。

▽ を押して "Parameter Check"を選び、 ENTER または ▷ を押す。

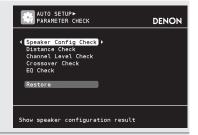

 $\mathbf{2} riangle riangle riangle$ を押して確認したい項目を選び、 \mathbf{ENTER} または riangle を押す。

Speaker Config.Check(スピーカー構成確認)

Distance Check(距離確認)

Channnel Level Check(チャンネルレベル確認)

Crossover Freq. Check(クロスオーバー周波数確認)

EO Check(EQ確認)

各スピーカーの測定結果を表示します。

- ※ 手順 2 で "EQ Check"を選んだときは、△▽ を押して確認したい補正カーブ ("Audyssey" または "Audyssey Flat")を選んでください。
- ※ 他の項目を確認したいときに **RETURN** を押すと、手順 2 に戻りますので、手順 2、3 をおこなってください。



"Restore"を"Yes"に設定すると、各設定を手動で変更した場合でもAudyssey Auto Setupの測定結果(MultEQが当初計算した値)に戻すことができます。

主な仕様



詳細な設定をする(Manual Setup)



各メニューの選択 / 設定 / 解除については「GUI メニューの操作のしかた」(©〒26 ページ) をご覧ください。

Audyssey Auto Setup の設定内容を変更する場合や、音声、映像、表示などの設定を変更 する場合に設定します。

- Audyssev Auto Setup をおこなったあとにスピーカーの設定を変えると、MultEQ®、 Dynamic EQ™およびDynamic Volume™の選択ができなくなります(© 57、58ページ)。
- 設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設定してください。
- ●「GUI メニューマップ | と「GUI メニューの操作のしかた | は25、26 ページをご覧ください。

"Manual Setup" でできること



スピーカーの設定をする (Speaker Setup) @ 34ページ



HDMI の設定をする (HDMI Setup) @ 37ページ



音声の設定をする (Audio Setup) @ 37ページ



マルチゾーンの設定をする (Zone Setup) @ 39ページ



その他の設定をする (Option Setup) @ 40 ページ



スピーカーの設定をする(Speaker Setup)



お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

スピーカーを手動で設定する場合や Audyssey Auto Setup で設定された内容を変更すると きにおこなってください。

設定項目	設定内容
Amp Assign	Normal: サラウンドバックチャンネルの音声を出力します。
SURR. BACK/AMP	ZONE2 : ゾーン2の音声を出力します。
ASSIGN 端子に接続された	ZONE3 :ゾーン3の音声を出力します。
スピーカーに出力する信号	ZONE2/3-MONO : マルチゾーン(ゾーン2、ゾーン3)の音声をモ
を設定します。	ノラルで出力します。
	Front A Bi-Amp: バイアンプ用の音声を出力します。フロントスピー
	カー A をバイアンプ再生するときに設定します。
	Front B Bi-Amp: バイアンプ用の音声を出力します。フロントスピー
	カー B をバイアンプ再生するときに設定します。
	Front Height: フロントハイトチャンネルの音声を出力します。
Speaker Configuration	Front: フロントスピーカーの大きさを設定します。
718 1 0 + 11 + 11	・ 原立ばれ ハに玉りるさえ 刊つし * ナーナ は田しませ

ピーカーの大きさの分類を 選びます。

ご注意

択は、スピーカーの外形で てください。

スピーカーの有り・無しや • Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。

低音域再生能力によるス • Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。



- "Subwoofer"の設定が"No"の場合、"Front"の設定は自動的に"Large" になります。
- "Large" と "Small" の 選 "Front" の設定が "Small" の場合、"Center"、"Surround"、"Surround Back" および "Front Height" を "Large" に設定することはできません。

判断せずに、"Crossover **Center**: センタースピーカーの有無 / 大きさを設定します。

Frequency"(図 36ページ) • Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。

で設定した周波数を基準と • Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。

した低域再生能力で判断し • None: センタースピーカーを使用しません。

Subwoofer:サブウーハーの有無を設定します。

• Yes: サブウーハーを使用します。

• No: サブウーハーを使用しません。

● "Front"の設定が "Small"の場合、"Subwoofer"の設定は自動的 に "Yes" になります。





:設定を確定する

設定内容


Subwoofer Mode: サブウーハーで再生する低音域信号を設定します。

設定項目 設定内容 **Speaker Configuration Surround**: サラウンドスピーカーの有無 / 大きさを設定します。 (つづき) • Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 • Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 • None: サラウンドスピーカーを使用しません。 • "Surround" の設定が "Large" のとき、"Surround Back" および "Front Height"を "Large"に設定できます。 • "Surround" の設定が "None" のとき、"Surround Back" および "Front Height"の設定は自動的に"None"になります。 **Surround Back**: サラウンドバックスピーカーの有無 / 大きさ / 本数 を設定します。 • Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 • Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 • None: サラウンドバックスピーカーを使用しません。 • **2spkrs**: サラウンドバックスピーカーを 2 台使用します。 • **1spkr**: サラウンドバックスピーカーを 1 台のみ使用します。 この設定を選んだときには、サラウンドバックスピーカーを左(L)チャ ンネルに接続してください。 ● "Amp Assign"の設定(図 34ページ)が "Normal" 以外のときは、 "Surround Back"の設定ができません。 • "Surround Back" を "None" 以外に設定しても、再生するソースによっ ては、サラウンドバックスピーカーから音声が出力されない場合があ ります。この場合は、"Surround Parameter" ⇒ "Surround Back" (で56ページ)を "OFF" 以外に設定してください。 **Front Height**: フロントハイトスピーカーの有無 / 大きさを設定しま • Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 • Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 • None: フロントハイトスピーカーを使用しません。 ✓ "Amp Assign"の設定(図 34ページ)が "Front Height"以外の とき、"Front Height"の設定はできません。

Bass Setting	Subwoofer Mode: サブウーハーで再生する低音域信号を設定します。
	• LFE: サブウーハー用の信号に、スピーカーの大きさが"Small"に設
低音域再生に関する設定を	The second secon
します。	• LFE+Main: サブウーハー用の信号に、すべてのチャンネルの低音域
	信号を加えて出力します。
	• "Speaker Configuration" ⇒ "Subwoofer"の設定(で34ページ)
	が "Yes" のときに設定できます。
	● 音楽ソースや映画ソースを再生して、量感のある低音域が得られるモー
	ドを選んでください。
	●常にサブウーハーから低音域を出力したい場合は、"LFE+Main"に設
	定してください。
	LPF for LFE:LFE 信号の再生帯域を設定します。
	• <u>80Hz</u> / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz /
	200Hz / 250Hz
Distance	Unit: 距離の単位を設定します。
リスニングポイントからス	• <u>Meters</u>
ピーカーまでの距離を設定	• Feet
します。	Step: 距離の最小可変幅を設定します。
あらかじめリスニングポイ	• O.1m / O.O1m
· 1 / / / / - 1 0 1 + -	
ントから各スピーカーまでの影響を測定しておいてく	• <u>Ift</u> / 0.1ft
の距離を測定しておいてく	• <u>Ift</u> / 0.1ft Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L /
	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / S. Back L* / S. Back R* / Front Height L /
の距離を測定しておいてく	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L /
の距離を測定しておいてく	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / S. Back L* / S. Back R* / Front Height L / Front Height R: スピーカーを選びます。 *: "Speaker Configuration" ⇒ "Surround Back" の設定(で35ペー
の距離を測定しておいてく	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / S. Back L* / S. Back R* / Front Height L / Front Height R: スピーカーを選びます。
の距離を測定しておいてく	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / S. Back L* / S. Back R* / Front Height L / Front Height R: スピーカーを選びます。 *: "Speaker Configuration" ⇒ "Surround Back" の設定(で35ペー
の距離を測定しておいてく	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / S. Back L* / S. Back R* / Front Height L / Front Height R: スピーカーを選びます。 *: "Speaker Configuration" ⇒ "Surround Back" の設定(です35ページ)が "1spkr" のときは、"S. Back" を表示します。 • 0.00m ~ 18.00m / 0.0ft ~ 60.0ft: 距離を設定します。
の距離を測定しておいてく	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / S. Back L* / S. Back R* / Front Height L / Front Height R: スピーカーを選びます。 *: "Speaker Configuration" ⇔ "Surround Back" の設定(で35ページ)が "1spkr" のときは、"S. Back" を表示します。 • O.OOm ~ 18.00m / O.Oft ~ 60.Oft: 距離を設定します。
の距離を測定しておいてく	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / S. Back L* / S. Back R* / Front Height L / Front Height R: スピーカーを選びます。 *: "Speaker Configuration" ⇔ "Surround Back" の設定(で35ページ) が "1spkr" のときは、"S. Back" を表示します。 • O.OOm ~ 18.00m / O.Oft ~ 60.Oft: 距離を設定します。 ● "Speaker Configuration" (で34ページ) で "None" に設定したス
の距離を測定しておいてく	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / S. Back L* / S. Back R* / Front Height L / Front Height R: スピーカーを選びます。 *: "Speaker Configuration" ☆ "Surround Back" の設定(で35ページ) が "1spkr" のときは、"S. Back" を表示します。 • O.OOm ~ 18.OOm / O.Oft ~ 60.Oft: 距離を設定します。 • "Speaker Configuration" (で34ページ) で "None" に設定したスピーカーは表示されません。
の距離を測定しておいてく	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / S. Back L* / S. Back R* / Front Height L / Front Height R: スピーカーを選びます。 *: "Speaker Configuration" ⇒ "Surround Back" の設定(で35ページ)が "1spkr"のときは、"S. Back"を表示します。 • O.OOm ~ 18.OOm / O.Oft ~ 60.Oft: 距離を設定します。 ● "Speaker Configuration"(で34ページ)で "None"に設定したスピーカーは表示されません。 • "Amp Assign"(で34ページ) および "Speaker Configuration"
の距離を測定しておいてく	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / S. Back L* / S. Back R* / Front Height L / Front Height R: スピーカーを選びます。 *: "Speaker Configuration" ⇒ "Surround Back" の設定(で35ページ)が "1spkr"のときは、"S. Back"を表示します。 • O.OOm ~ 18.OOm / O.Oft ~ 60.Oft: 距離を設定します。 • "Speaker Configuration"(で34ページ)で "None"に設定したスピーカーは表示されません。 • "Amp Assign"(で34ページ) および "Speaker Configuration"(で34ページ)の設定により、選択できるスピーカーが異なります。
の距離を測定しておいてく	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / S. Back L* / S. Back R* / Front Height L / Front Height R: スピーカーを選びます。 *: "Speaker Configuration" ⇒ "Surround Back" の設定(で35ページ)が "1spkr"のときは、"S. Back"を表示します。 • O.OOm ~ 18.OOm / O.Oft ~ 60.Oft: 距離を設定します。 • "Speaker Configuration"(で34ページ)で "None"に設定したスピーカーは表示されません。 • "Amp Assign"(で34ページ) および "Speaker Configuration"(で34ページ)の設定により、選択できるスピーカーが異なります。 • お買い上げ時の設定:
の距離を測定しておいてく	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / S. Back L* / S. Back R* / Front Height L / Front Height R: スピーカーを選びます。 *: "Speaker Configuration" ⇒ "Surround Back" の設定(で35ページ)が "1spkr"のときは、"S. Back"を表示します。 • O.OOm ~ 18.OOm / O.Oft ~ 60.Oft: 距離を設定します。 • "Speaker Configuration"(で34ページ)で "None"に設定したスピーカーは表示されません。 • "Amp Assign"(で34ページ) および "Speaker Configuration"(で34ページ)の設定により、選択できるスピーカーが異なります。
の距離を測定しておいてく	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / S. Back L* / S. Back R* / Front Height L / Front Height R: スピーカーを選びます。 *: "Speaker Configuration" ⇒ "Surround Back" の設定(で35ページ)が "1spkr"のときは、"S. Back"を表示します。 • O.OOm ~ 18.OOm / O.Oft ~ 60.Oft: 距離を設定します。 • "Speaker Configuration" (で34ページ)で "None" に設定したスピーカーは表示されません。 • "Amp Assign" (で34ページ) および "Speaker Configuration" (で34ページ)の設定により、選択できるスピーカーが異なります。 • お買い上げ時の設定: Front / Center / Subwoofer / Front Height: 3.6 メートル(12フィート)
の距離を測定しておいてく	Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / S. Back L* / S. Back R* / Front Height L / Front Height R: スピーカーを選びます。 *: "Speaker Configuration" ⇒ "Surround Back" の設定(で35ページ)が "1spkr"のときは、"S. Back"を表示します。 • O.OOm ~ 18.OOm / O.Oft ~ 60.Oft: 距離を設定します。 • "Speaker Configuration" (で34ページ)で "None" に設定したスピーカーは表示されません。 • "Amp Assign" (で34ページ) および "Speaker Configuration" (で34ページ)の設定により、選択できるスピーカーが異なります。 • お買い上げ時の設定: Front / Center / Subwoofer / Front Height: 3.6 メートル(12フィート) Surround / Surround Back: 3.0 メートル (10フィート)

次のページへ



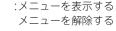



:カーソルを移動する (上/下/左/右)



設定項目


Bass Setting

NETOI


詳細な設定をする (Manual Setup)

設定項目 設定内容 設定項目 設定内容 Distance **Default**:設定された内容をお買い上げ時の設定に戻します。 Crossover Frequency (つづき) Yes:設定をお買い上げ時の設定に戻します。 (つづき) • "Speaker Configuration" ⇒ "Subwoofer" の設定(で34ページ) • No: 設定をお買い上げ時の設定に戻しません。 が "Yes"、またはいずれかのスピーカーが "Small" に設定されてい るときに設定できます。 ✓ "Default"を選んで ENTER を押すと、"Default Setting?"というメット ● クロスオーバー周波数は、通常 "80Hz" に設定してください。ただし、 セージが表示されますので、"Yes" または "No" を選び、ENTER 小型スピーカーをご使用になる場合は、より高い周波数に設定するこ を押してください。 とをおすすめします。 Channel Level **Test Tone Start**: テストトーンを出力します。 • "Small" に設定されているスピーカーからは、クロスオーバー周波数 各スピーカーから出力され • Front L / Front Height L / Center / Front Height R / 以下の音声をカットして出力します。カットした低音域は、サブウー るテストトーンの音量が Front R / Surround R / S. Back R* / S. Back L* / ハーまたはフロントスピーカーから出力します。 同じになるように設定しま Surround L / Subwoofer: スピーカーを選びます。 • "Subwoofer Mode" (で35ページ) の設定により、"Advanced" す。 *: "Speaker Configuration" ⇒ "Surround Back"の設定(で35ペー のときに設定できるスピーカーが異なります。 ジ) が "1spkr" のときは、"S. Back" を表示します。 ● "LFE" の場合は、"Speaker Configuration"で"Small"に設定さ -12.0dB ~ 12.0dB (0.0dB): 音量を調節します。 れているスピーカーの設定ができます。"Large"に設定されている スピーカーのときは、"Full Band"が表示され、設定できません。 • "LFE+Main" の場合は、スピーカーの大きさに関係なく設定ができ • "Speaker Configuration" の設定(で34ページ) で、"None" に ます。 設定されているスピーカーは表示しません。 Front Speaker Setup **Setting**:フロントスピーカーの設定方法を選びます。 ●サブウーハーの音量が "-12dB" のときに < を押すと、"Subwoofer" サラウンドモードごとに使 • Normal: <FRONT SPEAKERS> を使用して、フロントスピーカーの の設定は"OFF"になります。 用するフロントスピーカー 設定をします。 ●本体のPHONES 端子にヘッドホンが挿入されている場合は、 を設定します。 • Custom: 再生モードごとに使用するフロントスピーカーをあらかじ "Channnel Level"を表示しません。 め設定します。 ●リモコンの CHANNEL LEVEL を押しても設定できます(図面64ページ **2CH DIRECT/STEREO**: ダイレクト再生、ステレオ再生およびピュ 「チャンネルレベルを調節する」)。 アダイレクト再生(2チャンネル)時に使用するフロントスピーカーを **Default**:設定された内容をお買い上げ時の設定に戻します。 あらかじめ設定します。 Yes: 設定をお買い上げ時の設定に戻します。 ▲:フロントスピーカー A を使用します。 • No: 設定をお買い上げ時の設定に戻しません。 • **B**: フロントスピーカー B を使用します。 • **A+B**: フロントスピーカー A と B の両方を使用します。 ✓ "Default"を選んで ENTER を押すと、"Default Setting?"というメット セージが表示されますので、"Yes"または"No"を選び、ENTER MULTI CH:ダイレクト再生、ステレオ再生およびピュアダイレクト 再生(2チャンネル)以外の再生モード時に使用するフロントスピーカー を押してください。 をあらかじめ設定します。 Crossover Frequency 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / A: フロントスピーカー A を使用します。 各チャンネルからサブウー 150Hz / 200Hz / 250Hz: クロスオーバー周波数を設定します。 • **B**:フロントスピーカー B を使用します。 ハーに出力する低音域信号 **Advanced**:スピーカーごとにクロスオーバー周波数を設定します。 • **A+B**: フロントスピーカー A と B の両方を使用します。 の上限の周波数を設定しま Front / Center / Surround / Surround Back / す。クロスオーバー周波数 NOTE **Front Height**:スピーカーを選びます。 は、スピーカーの低音域の 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / • "Custom" に設定したときは、**<FRONT SPEAKERS>** での操作はでき 再生能力に合わせて設定し **150Hz / 200Hz / 250Hz**: クロスオーバー周波数を設定します。 てください。 ● "Quick Select" に記憶しているフロントスピーカーの設定を優先しま



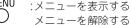



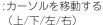



:設定を確定する



保証と修理



HDMIの設定をする (HDMI Setup)

GUI

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

HDMIの映像や音声出力に関する設定をします。

設定項目	設定内容			
RGB Range HDMI 端子から出力する映 像信号の方式を設定します。				
Auto Lip Sync 出力する音声と映像の時間 のずれを自動的に補正しま す。	<u>ON</u> : 補正します。 OFF : 補正しません。			
Audio Out HDMI の音声の出力先を設 定します。	 AMP: 本機に接続されたスピーカーで再生します。 TV: 本機に接続されたテレビで再生します。 HDMI コントロール機能がはたらいているときは、本機に接続されたテレビの音声設定を優先します(図で63ページ [HDMI コントロール機能」)。 			
HDMI Control 外部機器を本機で操作した り、外部機器から本機を操 作したりします。	ON : HDMI コントロール機能を使用します。 OFF : HDMI コントロール機能を使用しません。			

ご注意

HDMI コントロール機能は、 HDMI コントロール機能対応のテレビが動作の制御をおこないます。HDMI コントロールをおこなうときは、必ずテレビを接続してください。



- ●接続された機器の設定方法は、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI コントロール機能については、「HDMI コントロール機能」(© 63 ページ)をご覧ください。

ご注意

- おこないます。HDMI コン 本設定を "ON" に設定している場合は、スタンバイ時の待機電力を多 トロールをおこなうときは、 く消費します。
- 必ずテレビを接続してくだ
 ・長期間本機を使用しない場合は、本体の電源スイッチ(**_ON _OFF**)
 を押して電源を切る(**_OFF**)ことをおすすめします。
 - "HDMI Control" の設定を変更した場合は、変更後必ず接続機器の電源を切り、電源を入れ直してください。
 - ●本機の電源を切ると、HDMIコントロール機能は動作しません。電源 を入れるか、スタンバイ状態にしてください。
 - "HDMI Control"を "ON"に設定すると、常にACアウトレット (UNSWITCHED) より電源が供給されます。

設定項目	設定内容
Standby Source スタンパイ時に HDMI 信号 を入力する HDMI 端子を設 定します。	HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / HDMI5 : それぞれの入力 端子が割り当てられている入力ソースでスタンパイします。 ー
Power Off Control 本機と外部機器の電源オフ を連動します。	 → "HDMI Control" の設定が "ON" のときに設定できます。 OFF: 連動させません。 → "HDMI Control" の設定が "ON" のときに設定できます。 ◆ 接続された機器の設定方法は、各機器の取扱説明書をご覧ください。 ◆ HDMI コントロール機能については、「HDMI コントロール機能」(© 63 ページ)をご覧ください。



音声の設定をする(Audio Setup)

GUI

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

音声の再生に関する設定をします。

設定項目	設定内容				
EXT. IN SW Level	+15dB : 推奨レベルです。				
外部入力端子(EXT. IN)か	+10dB / +5dB / OdB :ご使用になるプレーヤーに合わせて設定しま				
ら入力されたサブウーハー	す。				
信号の再生レベルを設定し					
ます。					
2ch Direct/Stereo	Setting :2チャンネルのダイレクト再生またはステレオ再生時に使用				
2チャンネルモードで再生	するスピーカーの設定方法を選びます。				
するときのスピーカーの各	● Basic : "Speaker Configuration" (で34ページ) の設定内容を適				
種設定をします。	用します。				
	• Custom : 2 チャンネル専用の設定をします。				
	Front:フロントスピーカーの大きさを設定します。				
	• Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。				
	• Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。				
	"Speaker Configuration"				

次のページへ



:メニューを表示する メニューを解除する



:カーソルを移動する (上/下/左/右)



:設定を確定する

RETURN

詳細な設定をする (Manual Setup) 設定項目 設定内容 設定項目 設定内容 2ch Direct/Stereo **Subwoofer**:サブウーハーの有無を設定します。 Auto Surround Mode ON: 記憶します。入力信号の種類に対して、最後に設定したサラウンド • Yes: サブウーハーを使用します。 (つづき) 入力信号の種類ごとにサラーモードで、自動的に再生します。 • No: サブウーハーを使用しません。 ウンドモードの設定を記憶 OFF: 記憶しません。入力信号が変化してもサラウンドモードは切り替 します。 わりません。 ● "Speaker Configuration" ⇒ "Subwoofer" (© 34ページ) の設 定が "No" のときは、自動的に "No" になります。また、"Front" の設定が "Small" のときは、自動的に "Yes" になります。 オートサラウンドモードは、次の4種類の入力信号に対して、最後に SW Mode: サブウーハーで再生する低音域信号を設定します。 設定したサラウンドモードを記憶します。 • LFE: "2ch Direct/Stereo" ⇒ "Front" の設定(@737ページ)が ① アナログや PCM の 2 チャンネル信号 "Large"に設定されている場合は、サブウーハーから LFE 信号のみを ② ドルビーデジタルや DTS などの 2 チャンネル信号 出力します。また、"2ch Direct/Stereo" ⇒ "Front"の設定が "Small" ③ ドルビーデジタルや DTS などのマルチチャンネル信号 に設定されている場合は、LFE 信号にフロントチャンネルの低音域信 ④ ドルビーデジタルや DTS 以外のマルチチャンネル信号 (PCM など) 号を加えて、サブウーハーから出力します。 ●ピュアダイレクト再生中は、入力信号が変化してもサラウンドモード • LFE+Main: LFE 信号に、フロントチャンネルの低音域信号を は切り替わりません。 加えて、サブウーハーから出力します。 **EQ** Customize **Audyssey Byp. L/R**: "Audyssey Byp. L/R" イコライザーを使用 リモコンの MULTEQ を押し しないときに設定します。 🎤 "2ch Direct/Stereo" ⇒ "Subwoofer"の設定(📭 38 ページ)が たときに、使用しないイコ • Used: 使用します。 "Yes"のときに設定できます。 ライザーが表示されないよ • Not Used: 使用しません。 **Crossover**: 各チャンネルからサブウーハーに出力する、低音域信号の うに設定します。 上限の周波数を設定します。 Market Audyssey™ Auto Setup を実行すると、"Audyssev Byp. L/R"の • 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 設定ができます。 150Hz / 200Hz / 250Hz "Quick Select" で"Not **Audyssey Flat**: "Audyssey Flat" イコライザーを使用しないとき Used"に設定したイコライ に設定します。 ザーを記憶させて呼び出す • Used: 使用します。 • "2ch Direct/Stereo" ⇒ "Subwoofer" の設定(で38ページ) が "Yes" ことはできません。 • Not Used: 使用しません。 のときに設定できます。 • "Front" の設定が "Large" で、"SW Mode" の設定が "LFE" のときは、 🎤 Audyssey™ Auto Setup を実行すると、"Audyssey Flat"の設定 "Full Band" が表示され設定できません。 ができます。 **Distance FL / Distance FR**: スピーカーを選びます。 **Manual**: "Manual" イコライザーを使用しないときに設定します。

• 0.00m \sim 18.00m (3.60m) /0.0ft \sim 60.0ft (12.0ft) : スピーカーまでの距離を設定します。

プロント左スピーカーとフロント右スピーカーの距離の差は、6.00 メートル(20.0 フィート)以下になるように設定してください。

Level FL / Level FR: スピーカーを選びます。

•-12.OdB ~ +12.OdB (0.OdB): 各チャンネルのレベルを調節し ます。

Bilingual Mode AAC ソースやドルビーデジ タルソースの二重音声の出 力内容を設定します。

• Not Used: 使用しません。 Main: 主音声のみ出力します。

Sub:副音声のみ出力します。

• Used:使用します。

Main/Sub: 主音声は左チャンネルから、副音声は右チャンネルから出 力します。

Main+Sub: 主音声と副音声がミックスされて出力します。





マルチゾーンの設定をする (Zone Setup)



お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

マルチゾーン(ゾーン 2、ゾーン 3)で再生する音声の設定をします。

	グーク3)で再生する百戸の設定をします。
設定項目	設定内容
Bass 低音のトーンを調節します。	-10dB ~ +10dB (<u>OdB</u>)
Treble 高音のトーンを調節します。	-10dB ~ +10dB (<u>OdB</u>)
HPF 低音が歪んで聞こえるとき に、低域成分をカットして 出力します。	OFF : 低域成分をカットしません。 ON : 低域成分をカットして出力します。
Level Lch 左チャンネルの出力レベル を調節します。	-12dB ~ 12dB (<u>OdB</u>) "Level Lch" は、"Channel" の設定(で39ページ)が "Stereo" のときに設定できます。
Level Rch 右チャンネルの出力レベル を調節します。	-12dB ~ 12dB (<u>OdB</u>) "Level Rch" は、"Channel" の設定 (で39ページ) が "Stereo" のときに設定できます。
Channel マルチゾーンから出力する 信号を設定します。	Stereo: ステレオ信号を出力します。 Mono: モノラル信号を出力します。
Volume Display 音量の表示方法を設定しま す。	Relative:dB (最小)、-80dB ~ 18dB の範囲で表示します。 Absolute: 0 (最小) ~ 99 の範囲で表示します。 **Volume Display**を設定すると、"Volume Level*、"Volume Limit** や "Power On Level**の表示方法も切り替わります。 **Volume Display**の設定は、すべてのゾーンに対して適用します。
Volume Level 音量出力レベルを設定しま す。	Variable : 本機やリモコンで音量の調節ができます。 -40dB (41): 音量は常に -40dB になります。外部のアンプで音量を調節する場合に設定します。 OdB (81): 音量は常に 0dB になります。外部のアンプで音量を調節する場合に設定します。 Image: War and the properties of

設定項目	設定内容			
Volume Limit	OFF : 設定しません。			
音量の上限を設定します。	-20dB (61) / <u>-10dB</u> (<u>71</u>) / 0dB (81)			
	▼ マルチゾーンの"Volume Level"の設定(で39ページ)が"Variable" のときに設定できます。			
Power On Level	Last: 記憶している音量になります。			
電源を入れた時の音量を設	(O): 常に電源を入れたときは消音状態になります。			
定します。	-80dB ∼ 18dB (1 ∼ 99): 設定した音量になります。			
	▼ マルチゾーンの"Volume Level"の設定(で39ページ)が"Variable" のときに設定できます。			
Mute Level	Full : 消音状態になります。			
ミューティング時の音量の	-40dB : 現在の音量から 40dB 下げて再生します。			
減衰量を設定します。	-20dB : 現在の音量から 20dB 下げて再生します。			



詳細な設定をする(Manual Setup)



その他の設定をする(Option Setup)



お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

設定項目	設定内容
Volume Control メインゾーンの音量に関す る設定をします。	Absolute: 0 (最小) ~ 99 の範囲で表示します。
	 "Volume Display"を設定すると、"Volume Limit"や "Power On Level"の表示方法も切り替わります。 "Volume Display"の設定は、すべてのゾーンに対して適用します。
	Volume Limit : 音量の上限を設定します。 • <u>OFF</u> : 設定しません。 • -20dB (61) / -10dB (71) / 0dB (81)
	Power On Level:電源を入れたときの音量を設定します。 • <u>Last</u> :記憶している音量になります。 • (○):常に電源を入れたときは消音状態になります。 • -80dB ~ 18dB (1 ~ 99):設定した音量になります。
	Mute Level: ミューティング時の音量の減衰量を設定します。 • <u>Full</u> : 消音状態になります。 • -40dB: 現在の音量から 40dB 下げて再生します。 • -20dB: 現在の音量から 20dB 下げて再生します。
Source Delete 使用しない入力ソースを表 示しないように設定します。	PHONO / CD / DVD / HDP / TV / SAT/CBL / VCR / DVR / V.AUX / TUNER: 使用しない入力ソースを選びます。 • ON: 使用します。 • Delete: 使用しません。 ご注意
	選択中の入力ソースの設定はできません。"Delete" に設定された入力ソースは、本体またはリモコンの SOURCE SELECT を操作しても選択できません。
GUI GUIの表示に関する設定を します。	Screensaver : スクリーンセーバーの表示を設定します。 • <u>ON</u> : GUI メニューの表示中や iPod 再生画面を表示中に、約3分間何も操作しない状態が続くと、スクリーンセーバーが動作します。

設定項目	設定内容		
GUI	Wall Paper: 再生停止中などに背景に表示する壁紙を設定します。		
(つづき)	• <u>Picture</u> : 背景をピクチャー画面(DENON ロゴ)にします。		
	• Black: 背景を黒色にします。		
	Format: ご使用になるテレビに合わせて出力する映像信号方式を設定		
	します。		
	• NTSC 方式で出力します。		
	• PAL : PAL 方式で出力します。		
	Format"は、以下の操作でも設定できます。このとき、GUI 画面は表示されません。		
	1. 本体の AUDIO DELAY と RETURN を 3 秒以上長押しする。		
	ディスプレイに"Video Format"を表示します。		
	2. ◁ ▷ を押して映像信号方式を設定する。		
	3. 本体の ENTER、MENU または RETURN を押して、設定を終了する。		
	ご注意		
	接続されたテレビの映像方式と異なる方式に設定すると、映像は正しく		
	表示されません。		
	Text: サラウンドモードや入力モードなどの切り替え操作時にモード名		
	を表示します。		
	• <u>ON</u> : 表示します。		
	• OFF :表示しません。		
	Master Volume: 主音量調節時に主音量レベルを表示します。		
	• <u>Bottom</u> : 画面下に表示します。		
	Top: 画面上に表示します。OFF: 表示しません。		
	・OFF · 衣小しみ と70。		
	★ 主音量表示が映画の字幕に重なって見づらい場合は、"Top"に設定してください。		
	iPod:入力ソースが"iPod"のときに、iPod画面の表示時間を設定します。		
	• Always: 常に表示します。		
	• <u>30s</u> : 30 秒間表示します。		
	• 10s: 10 秒間表示します。		
	• OFF : 表示しません。		



:設定を確定する

	= R to - to - to						
設定項目	設定内容						
Quick Select Name	1 . Δ ∇ を押して変更したいクイックセレクト名を選び、 \triangleright または						
"Quick Select"の表示名を	ENTER を押す。						
お好みの名前に変更します。	2. ◁ ▷ を押して変更したい文字にカーソルを合わせる。						
	3. $\Delta \nabla$ を押して文字を変更し、 ENTER を押す。						
	・16 文字まで入力できます。						
	・文字を入力中にリモコンの SEARCH を押すと、文字の種類を切り替え						
	ることができます。						
	・入力できる文字の種類は次のとおりです。						
	【英大文字】 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ						
	「英小文字」 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz						
	[記号] ! "#\$%&'()*+,/:;<=>?@[\]^_`{ }~						
	【数字】 0123456789(空白)						
	4 . 手順 1 ~ 3 をくり返し、表示名を変更する。						
Zone Rename	1. △▽ を押して変更したいゾーン名(メインゾーン、ゾーン 2 またはゾー						
各ゾーンの表示名をお好み	ン3) を選び、▶ または ENTER を押す。						
の名前に変更します。	2. ◁▷ を押して変更したい文字にカーソルを合わせる。						
	3. $\Delta \nabla$ を押して文字を変更し、 ENTER を押す。						
	・10 文字まで入力できます。						
	・文字を入力中にリモコンの SEARCH を押すと、文字の種類を切り替え						
	ることができます。						
	・入力できる文字の種類は次のとおりです。						
	【英大文字】 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ						
	【英小文字】 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz						
	[記号] ! "#\$%&'()*+,/:;<=>?@[\]^_`{ }~						
	【数字】 0123456789(空白)						
	4 . 手順 1 ~ 3 をくり返し、表示名を変更する。						

設定項目	設定内容
Trigger Out 1	□ゾーン (MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3) に対して設
入力ソースやサラウンド モードなどに対して、トリ ガーアウト1を動作させる	定するとき "ON"に設定されたゾーンの電源に連動して、トリガーアウトが動作 します。
条件を選びます。 トリガーアウトについては、 「トリガー出力端子」(で全23 ページ)をご覧ください。	ロ入力ソースに対して設定するとき "ON" に設定された入力ソースが選ばれたときに、トリガーアウトが動作します。
Trigger Out 2 "Trigger Out 1" と同様に、	「ゾーンに対して設定するとき」で"ON"に設定されたゾーンに対して有効です。
トリガーアウト2を動作させる条件を選びます。	ロ サラウンドモードに対して設定するとき "ON" に設定されたサラウンドモードが選ばれたときに、トリガーアウトが動作します。
	「ゾーンに対して設定するとき」で "MAIN ZONE" が "ON"、「入 カソースに対して設定するとき」で "ON" に設定されている入力 ソースが選ばれているときに有効です。
	• <u>ON</u> : 出力の条件にします。 •: 条件にしません。
	"Default"を選んで ENTER を押すと、"Default Setting?"というメッセージが表示されますので、"Yes" または "No" を選び、ENTER を押してください。
Remote ID	1/2/3/4
本機のリモコンで、他の DENON製AVアンプが動作してしまうときに設定します。ご使用になるリモコンと本機のリモコンIDを合	
わせてください。	
232C Port RS-232C 端子に外部コント	Serial Control: 外部コントローラーを使用します。 2Way Remote : 双方向リモコンを使用します。
ローラーまたは双方向リモコンを接続して使用するときに設定します。	● DENON 製双方向リモコン(RC-700CI や RC-7001RCI、別売り) をご使用になる場合は、"2Way Remote" に設定してください。
	ご注意
	"232C Port"を"2Way Remote"に設定している場合、RS-232C端 子を外部コントローラー用として使用できません。
Dimmer	Bright: 通常の明るさです。
本体のディスプレイ表示の明るさを調節します。	Dim: 薄暗くします。 Dark: 暗くします。
A100.6 milai0 Q A 0	OFF: ディスプレイを消灯します。
	次のページへ



41

~

詳細な設定をする(Manual Setup)

設定項目 設定内容 Setup Lock OFF:設定した内容を保護しません。 設定した内容を変更できな ON:設定した内容を保護します。 いように保護します。 • "Setup Lock" を "ON" に設定すると、以下の設定が変更できなくな ります。また、以下の設定に関連するボタンを操作すると、ディスプ レイに "SETUP LOCKED!" を表示します。 ·GUI メニュー操作 ·Dvnamic Volume ·RESTORER ·Channel level ·Audio/Video Adjust ·Audio Delay ·MultEQ Input Mode ·Dvnamic EQ

●設定を解除するときは、"Setup Lock" を "OFF" に設定してください。



入力の設定をする(Input Setup)

GUI

各メニューの選択 / 設定 / 解除については「GUI メニューの操作のしかた」(©を 26 ページ) をご覧ください。

現在選択している入力ソースに関する設定をします。

GUIメニュー画面を表示させる前に、リモコンの **SOURCE SELECT** ボタンで設定をおこなう 入力ソースに切り替えてください。

設定できる項目は選択している入力ソースにより異なります。 設定を変更しなくてもご使用いただけます。必要に応じて設定してください。 「GUIメニューマップ」と操作方法については、25、26ページをご覧ください。

□ "Input Setup" でできること

入力端子の割り当てを変更する (Input Assign) @ 43ページ

映像の設定をする (Video) @ 45ページ

入力モードとデコードモードを設定する (Input Mode) @ 46ページ

入力ソースの表示名を変更する(Rename) @ 47ページ

入力ソースの再生レベルを補正する(Source Level) ② 47ページ

iPod用コントロールドックの再生モードを設定する (Playback Mode) で 47ページ





保証と修理

知っておいてほしいこと

本書内の入力ソースの表示について

本書では、各項目で設定できる入力ソース名を次のようにあらわします。

PHONO CD DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX TUNER

ご注意


"Source Delete"(『愛子40 ページ)で"Delete"に設定した入力ソースは選択できません。

入力端子の割り当てを変更する (Input Assign)

GUI

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

□ "Input Assign" メニュー画面の表示例

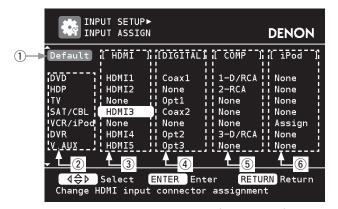

- ① 初期化ボタン
- ② 入力ソース
- ③ HDMI 入力

- ④ デジタルオーディオ入力
- ⑤ コンポーネントビデオ入力
- ⑥ iPod 用コントロールドック

□ "Input Assign" メニューの操作のしかた

MENU を押す。


テレビ画面にGUIメニューを表示しま す。

△▽ を押して "Input Setup" を 選び、ENTER または ▷ を押す。




"Input Assign"を選び、ENTER または ▷ を押す。


"INPUT ASSIGN" 画面を表示します。

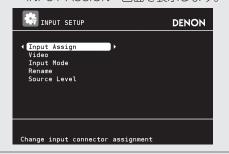


3 △▽◇ ▷ を押して、設定したい 項目へオレンジのハイライトを移 動させる。

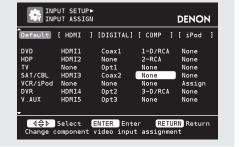


ENTER を押して、
 ○ で割り当 てたい入力端子を選ぶ。

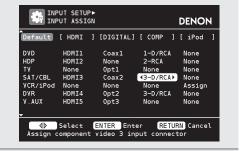

5 ENTER を押して設定を確定する。

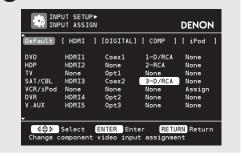



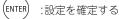

7

入力の設定をする(Input Setup)

設定項目 設定内容 DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX の入力ソースに HDMI 入力ソースに割り当てられ 次の HDMI 入力端子を割り当てます。 ている HDMI 入力端子を変 HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / HDMI 5 更するときに設定します。 **None**: 選択した入力ソースに HDMI 入力端子を割り当てません。 ※各入力ソースのお買い上げ時の設定は、以下のとおりです。

入力ソース	DVD	HDP	TV	SAT/ CBL	VCR	DVR	V.AUX
お買い上げ 時の設定	HDMI 1	HDMI 2	None	HDMI 3	None	HDMI 4	HDMI 5

- HDMI 入力端子を割り当てできない入力ソースには、"---" が表示さ れます。
- "HDMI"で割り当てた映像信号と"Input Assign"☆ "Digital"で 割り当てた音声信号を組み合わせて再生する場合は、"Input Mode" (**愛** 46ページ)を "Digital" に設定してください。
- ●本機とテレビを HDMI ケーブルで接続したとき、テレビが HDMI 音声 の再生に対応していない場合は、映像信号のみをテレビに出力します。
- ●アナログ端子、デジタル端子および外部入力(EXT. IN)端子から入力 された音声信号は、テレビには出力されません。
- ●iPod 用コントロールドックをご使用の入力ソースでは、HDMI 入力端 子を割り当てていても無効になります。
- "HDMI Control"を "ON"に設定している場合、"TV"に HDMI を 割り当てることはできません。

Digital

ているデジタル入力端子を 変更するときに設定します。

DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX TUNER CD 入力ソースに割り当てられ の入力ソースに次のデジタル音声入力端子を割り当てます。

Coax 1 (同軸デジタル入力端子) / Coax 2 / Coax 3 /

Opt 1 (光デジタル入力端子) / Opt 2 / Opt 3

None: 選択した入力ソースにデジタル入力端子を割り当てません。



- iPod 用コントロールドックをご使用の入力ソースでは、コンポーネン トビデオ(D)入力端子を割り当てていても無効になります。



:設定を確定する

設定項目	設定内容
iPod dock iPod 用コントロールドック の割り当てを変更します。	DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX TUNER CDの入力ソースに iPod 用コントロールドックを割り当てます。Assign: 選択した入力ソースに、iPod 用コントロールドックの入力を割り当てます。None: 選択した入力ソースに、iPod 用コントロールドックの入力を割り当てません。
	 お買い上げ時の設定は "VCR"です。 本機に iPod 用コントロールドックを接続していないときは、"iPod dock"の割り当ては無効になり、通常の入力ソースとしてお使いいただけます。 映像ファイルを再生する場合は、S ビデオ端子のある入力ソースに割り当ててください。
Default 設定された内容をお買い上 げ時の設定に戻します。	Yes:設定をお買い上げ時の設定に戻します。 No:設定をお買い上げ時の設定に戻しません。 ✓ "Default"を選んで ENTER を押すと、"Default Setting?"というメッセージが表示されますので、"Yes" または "No" を選び、ENTERを押してください。

映像の設定をする (Video)

GUI

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

設定項目	設定内容
Video Select 映像入力をお好みの入力 ソースに切り替えます。	Source: 入力ソースの映像と音声を再生します。 DVD / HDP / TV / SAT/CBL / VCR / DVR / V.AUX: 見たい映像の入力ソースを選びます。入力ソースごとに設定できます。 本体またはリモコンの VIDEO SELECT を押しても設定できます。
	 リモコンで操作する場合 見たい映像が表示されるまで VIDEO SELECT を押す。 解除するときは、VIDEO SELECT を押して "Source" を選ぶ。 本体で操作する場合 VIDEO SELECT を押した後、見たい映像が表示されるまで SOURCE SELECT を回す。 解除するときは、VIDEO SELECT を押した後に SOURCE SELECT を回 して、"Source" を選ぶ。
	 ご注意 HDMI 入力信号は選べません。 HDMI 信号には、ビデオセレクト機能ははたらきません。 "Source Delete" (で 40ページ) で "Delete" に設定した入力ソースは選べません。
Video Convert 入力された映像信号を、接続されたテレビに合わせて自動的に変換します (です12ページ「入力された映像信号を変換して出力する(ビデオコンバージョン	 入力ソースが DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX のときに設定できます。 ON: 入力された映像信号を変換します。 OFF: 入力された映像信号を変換しません。 ✓ ・ゲーム機などの非標準ビデオ信号を入力した場合、ビデオコンバー

Convert"を"OFF"に設定してください。

ブルを使用してください。

次のページへ

:メニューを表示する メニューを解除する



:カーソルを移動する (上/下/左/右)

機能)」)。

(ENTER)

:設定を確定する

ジョン機能が動作しない場合があります。このような場合は、"Video

• "Video Convert" を "OFF" に設定すると、ビデオコンバージョン機 能ははたらきませんので、本機とテレビの接続に同じ種類の映像ケー

入力の設定をする(Input Setup)

設定項目	設定内容
i/p Scaler 入力ソースの解像度を、設 定した解像度に変換します。	入力ソースが DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX のときに設定できます。
<u>たした</u> 群隊及に交換しより。	Analog : アナログ映像入力信号に対して i/p スケーラー機能を使用します。
	Analog & HDMI: アナログ映像入力信号と HDMI 入力信号の両方に対して、i/p スケーラー機能を使用します。 OFF: i/p スケーラー機能を使用しません。
	 "Video Convert"の設定が "ON"のときに設定できます。 "Analog & HDMI"は、HDMI入力端子を割り当てている入力ソースに対して設定できます。
	◆入力信号が x.v.Color 信号およびコンピューター解像度のときは、効果がありません。

Resolution

HDMI 端子へ出力する、映 ときに設定できます。 像信号の解像度を設定しま す。

入力ソースが DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX の

Auto: HDMI 出力に接続しているモニターのパネル画素数を自動的に 検出し、適切な解像度で出力します。

480p/576p / 1080i / 720p / 1080p / 1080p:24Hz: 出力 したい解像度を選びます。

- "i/p Scaler" の設定が "OFF" 以外のときに設定できます。
- "i/p Scaler"の設定が "Analog & HDMI"のときは、アナログ映像 入力信号と HDMI 入力信号の解像度をそれぞれ設定できます。
- 1080p/24Hz の映像をお楽しみいただくときは、1080p/24Hz の映像 信号に対応しているテレビを使用してください。
- "1080p/24Hz" に設定すると、フィルムソース(24Hz) のときに、フィ ルムライクな映像を楽しむことができます。ビデオソースやミックス ソースの場合は、"1080p"に設定することをおすすめします。
- ●50Hzの信号を1080p/24Hzへ変換することはできません。 1080p/50Hz の解像度で出力します。

Progressive Mode

映像素材に最適なプログときに設定できます。 レッシブモードを選択しま す。

入力ソースが DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX の

Auto:映像の素材を自動的に検出し、適切なモードを設定します。

Video 1:ビデオ素材の再生に適しています。

Video 2: ビデオ素材や30フレームのフィルム素材の再生に適してい ます。

🎤 "i/p Scaler"の設定が"OFF"以外のときに設定できます。

設定項目 設定内容

Aspect

HDMI 端子へ出力する、映 ときに設定できます。 像信号のアスペクト比を設 定します。

入力ソースが DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX の

Full: 16:9 のアスペクト比で出力します。 **Normal**: 4:3 のアスペクト比で出力します。

🎤 "i/p Scaler"の設定が"OFF"以外のときに設定できます。

入力モードとデコードモードを設定する (Input Mode)

IGUII

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

選択できる入力モードは、入力ソースや"Input Assign"の設定(です43ページ)によって 異なります。

設定項目 設定内容 Input Mode Auto: 本機に入力されている信号を自動的に検出して再生します。 各入力ソースの音声入力 HDMI: HDMI 入力端子からの入力信号のみを再生します。 モードを設定します。 **Digital**:デジタル入力端子からの入力信号のみを再生します。 Analog:アナログ入力端子からの入力信号のみを再生します。 **EXT. IN**:外部入力端子(EXT. IN)からの入力信号のみを再生します。 • "HDMI"は、"Input Assign"(で 44ページ)で "HDMI"を割り当 てられている入力ソースのときに選べます。 • "Digital" は、"Input Assign" (@ 44ページ) で "Digital" を割り 当てられている入力ソースのときに選べます。 デジタル信号が正しく入力されると、ディスプレイの"「DIG.」"表示が 点灯します。"[DIG.]"表示が点灯しない場合は、デジタル入力端子の割

- り当てや接続を確認してください。 • 入力モードが "EXT. IN" のときは、サラウンドモードの設定ができま せん。
- リモコンの INPUT MODE を押しても設定できます。ボタンを押すたび に、入力モードの表示が切り替わります。





設定項目	設定内容
Decode Mode	入力ソースが DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX
入力ソースのデコードモー ドを設定します。	CD TUNER のときに設定できます。
	Auto: デジタル入力信号の種類を識別し、自動的にデコードして再生
	します。
	PCM : PCM 信号が入力されたときだけデコードして再生します。 DTS : DTS 信号が入力されたときだけデコードして再生します。
	• "Input Assign" (です44ページ) で "HDMI" または "Digital" に割り当てられている入力ソースのときに選ぶことができます。
	• 通常は "Auto" に設定してください。"PCM" や "DTS" は、それぞれの入力信号を再生するときに設定してください。

入力ソースの表示名を変更する (Rename)

設定項目	設定内容	
Rename	1. ▷ または ENTER を押す。	
選択した入力ソースの表示	2. ◁ ▷ を押して変更したい文字にカーソルを合わせる。	
名を変更します。	3 . △▽ を押して文字を変更し、 ENTER を押す。	
	●8 文字まで入力できます。	
	●文字を入力中にリモコンの SEARCH を押すと、文字の種類を切り替	
	えることができます。	
	• 入力できる文字の種類は以下のとおりです。	
	【英大文字】 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	
	【英小文字】 abcdefghijklmnopgrstuvwxyz	
	[記号] ! "#\$%&'()*+,/:;<=>?@[\]^_`{ }~	
	【数字】 0123456789 (空白)	
	4 . 手順 2、3 をくり返し、表示名を変更する。	
Default	Yes:お買い上げ時の設定に戻します。	
設定内容をお買い上げ時の	No : お買い上げ時の設定に戻しません。	
設定に戻します。	"Default"を選んで ENTER を押すと、"Default Setting?"というメッセージが表示されますので、"Yes" または "No" を選び、ENTER を押してください。	

入力ソースの再生レベルを補正する (Source Level)

GUI

(Source Level)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

- ●選択した入力ソースの音声入力の再生レベルを補正します。
- ◆ソースによって再生レベルに差があるときなどに設定してください。

設定内容

$-12dB \sim 12dB (OdB)$

✓ "Input Assign" の設定(です44ページ)で、"HDMI" または "Digital" を割り当てた入力ソースに対しては、アナログ入力レベルとデジタル入力レベルを別々に調節することができます。

iPod用コントロールドックの再生モードを設定する GUI (Playback Mode)


"Input Assign" (です45 ページ) で "iPod dock" を割り当てた入力ソースのときに設定できます。また、表示モードがブラウズモードのときに設定できます。


設定項目	設定内容
Repeat	AII : すべての曲をリピート再生します。
リピート再生モードを設定	One: 再生中の曲をリピート再生します。
します。	OFF :リピート再生モードを解除します。
Shuffle	Songs:すべての曲をシャッフル再生します。
シャッフル再生モードを設	Albums : 再生中のアルバムの中の曲でシャッフル再生します。
定します。	OFF :シャッフル再生モードを解除します。




GUI

再生のしかた

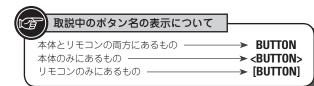

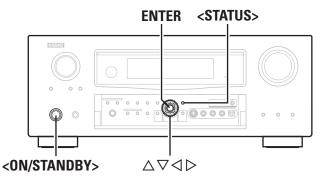

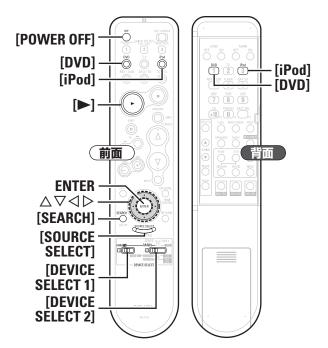

知っておいてほしいこと

再生する前に、あらかじめ各機器との接続や本機の設定をお こなってください。

ご注意

- 再生する際は、接続した機器の取扱説明書もご覧ください。
- リモコンで外部の機器を操作することができます(**図**68ページ「リモコンで機器を操作する」)。

機器を再生する

ブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレーヤーを再生する

ブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレーヤーの再生手順です。他の機器の再生も同じようにおこなってください。

◀ 再生の準備をする。

- ① テレビやサブウーハー、プレーヤーの電源を入れる。
- ② テレビの入力を本機の入力に設定する。
- ③ プレーヤーにディスクを入れる。
- 🤈 本機の電源を入れる。

(『全24ページ 「電源を入れる」)

- **3** [SOURCE SELECT] を押して、入力ソースを選ぶ。 "SOURCE SELECT" メニューを表示します(図 27 ページ)。
- 4 本機と接続した機器を再生する。

あらかじめプレーヤーの設定(言語設定や字幕設定など)をおこなってください。

5 以下の項目を調節する。

- □ 主音量を調節する (☞ 50 ページ)
- □ サラウンドモードを選ぶ(© 52ページ)
- □ 音声や映像の調整をする(☞ 55ページ)

iPod® を再生する

別売りの DENON 製 iPod 用コントロールドック(ASD-1R、ASD-11R)をご使用になると、iPod® の音楽や映像を再生することができます。

iPodは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。

※ iPodは、著作権のないコンテンツまたは法的に複製、再生を 許諾されたコンテンツを個人が私的に複製、再生するために使 用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されていま す。

iPod[®] の音楽を聴く

◀ 再生の準備をする。

- ① DENON 製 iPod 用コントロールドックに、iPod[®] をセットする(© 18ページ 「iPod 用コントロールドック」)。
- ② iPod 用コントロールドックに iPod® をセットする。
- ③ [DEVICE SELECT 1] を "MAIN/TV" に、[DEVICE SELECT 2] を "MAIN"に設定する。
- **ク** 本機の電源を入れる。

- (127 24 ページ「電源を入れる」)

3 [SOURCE SELECT] を押して "Source Select" メニューを表示させ、 " 🗊 " を選ぶ (電 27ページ)。

iPod用コントロールドックが割り当てられている入力 ソースに切り替わります。

4 [SEARCH]を2秒以上長押しして、表示モードを選ぶ。

**iPod 内のデータを表示するモードは2つあります。表示 モードによって、再生できるファイル、操作できるボタンが異なります。

リモートモード : (お買い上げ時の設定)

iPod に表示される画面を見ながら、直接 iPod 本体を操作するモードです。このモードでは、GUI 画面は表示されません。


●本機のディスプレイに "Remote iPod"を表示します。

ブラウズモード

iPod の情報を GUI 画面に表示させて操作をおこなうモードです。このモードでは、直接 iPod 本体を操作することはできません。

* 本機のディスプレイでは、半角英数字と一部の記号の み表示することができます。対応していない文字は、 ".(ピリオド)"に置き換えて表示します。

- GUI 画面 (ブラウズモード) -

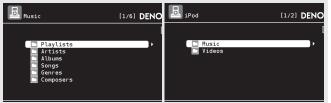

(ASD-1R 使用時)

(ASD-11R 使用時)

- **※** ASD-1R をご使用の場合、"Music"の下のメニューが表示されます。
- ※ ASD-11R をご使用の場合、"Music"と"Videos"フォルダが表示されます。
- ※ 本機と iPod の通信が完了すると、iPod に接続画面が表示されます。
- ※ 画面が表示されない場合は、iPod が正しく接続されていない可能性があります。再度接続をやり直してください。

表示モード		ブラウズモード	リモートモード
	音声ファイル	0	0
再生できる ファイル	写真ファイル	×	O*2
77170	動画ファイル	O*1	O*2
操作できる	本機のリモコン	0	0
ボタン	iPod [®]	×	0

- *1: DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-11R 使用時。
- *2: DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-1R または ASD-11R と iPod の組み合わせによっては、映像が出力されない場合があります。
- **5** △▽ を押して項目を選び、ENTER または ▷ を押して再生したいファイルを選ぶ。
- **6** [▶]、ENTER または ▷ を押す。 再生をはじめます。
- → 以下の項目を調節する。
- □ 主音量を調節する(© 50ページ)
 - □ サラウンドモードを選ぶ(図 52ページ)
 - □ 音声や映像の調整をする(© 55ページ)
- □ **停止する**(☞ 51 ページ)
- □ 一時停止する(© 51ページ)
- □ 早送りや早戻しする (© 51 ページ)
- □ 頭出しする (☞ 51 ページ)
- □ リピート再生をする(© 47ページ)
- □ シャッフル再生をする(© 47ページ)
- □ ページを検索する (ページサーチ) (© 51 ページ)

- RESTORER モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や高域 を拡張してより豊かな再生をすることができます(② 59ページ 「RESTORER」)。お買い上げ時の設定は "Mode 3" です。
- 再生中に **<STATUS>** を押すと、タイトル名、アーティスト名およびアルバム名を確認することができます。
- GUI メニューの "GUI" ⇒ "iPod" (© 40 ページ) で、GUI の表示時間(お買い上げ時の設定:30 秒)を設定することができます。
 △▽◁▷ を押すと、元の画面に戻ります。
- iPod は、**[POWER OFF]** または **< ON/STANDBY>** で本機の電源をスタンバイ状態にしてから、取り外してください。入力ソースを "iPod" 以外に切り替えても、iPodを取り外すことができます。

ご注意

- iPod の種類またはソフトウェアのパージョンによっては、機能の 一部が動作しない場合があります。
- 万一 iPod のデータが消失または損傷しても、弊社は一切責任を負いません。


ブラウズモードで iPod® の映像を見る


DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-11R にビデオ機能対応の iPod を接続すると、ブラウズモードで映像ファイルを再生することができます。


- **1** [SEARCH] を長押しして、ブラウズモードに切り替える。
- **2** △▽ を押して "Videos" を選び、**ENTER** または ▷ を押す。
- **3** △▽を押して検索項目またはフォルダを選び、 ENTER または ▷ を押す。
- **4** △▽ を押してビデオファイルを選び、**ENTER**、 ▷ または [▶] を押す。

再生がはじまります。

機器を再生する

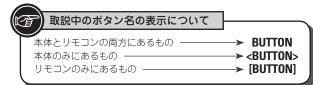

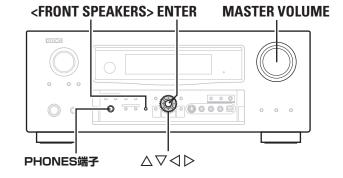

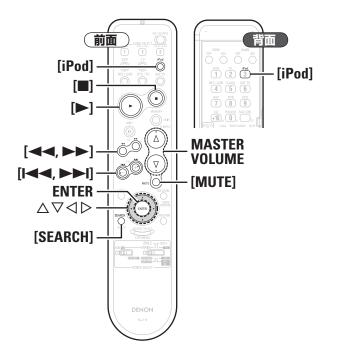

リモートモードで iPod® の写真や映像を見る

スライドショーやビデオ機能がある iPod® の写真や映像を再生することができます。

1 [SEARCH] を長押しして、リモートモードに切り替える。

本機のディスプレイに "Remote iPod"を表示します。

- **2** iPodの画面を見ながら△▽を押して、"写真" または"ビデオ"を選ぶ。
- ※ 使用する iPod によっては、直接 iPod 本体を操作する必要があります。
- **3** 再生したい写真または映像が表示されるまで、 ENTER を押す。



iPod の写真や映像をテレビに映し出すには、iPod の"スライドショー設定"または"ビデオ設定"の"TV出力"を"オン"に設定する必要があります。詳しくは、iPod の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-1R または ASD-11R と iPod の組み合わせによっては、映像が出力されない場合があります。

再生中にできる操作

主音量を調節する

MASTER VOLUME を回して、音量を調節する。

□ "Volume Display"の設定(☞ 40ページ)が "Relative"のとき

【調節できる範囲】 --- -80.5dB ~ 18.0dB

□ "Volume Display"の設定(☞ 40ページ)が "Absolute"のとき

【調節できる範囲】 0.0~99.0

※ 入力信号やチャンネルレベルの設定などにより、調節できる範囲が異なります。

一時的に音を消す(ミューティング)

[MUTE] を押す。



- "Mute Level" (2740ページ) で設定したレベルに音量が減衰します。
- ミューティングを解除するときは、もう一度 [MUTE] を押してください。主音量を調節しても解除できます。

ヘッドホンで音を聴く

本体の PHONES 端子に、ヘッドホンのプラグを差し 込む。

自動的にスピーカーおよびプリアウト端子から音が出なく なります。

ご注意

- ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- Audyssey™ Auto Setup や各設定をおこなうときは、ヘッドホンをはずしてください。

フロントスピーカーを切り替える

<FRONT SPEAKERS> を押す。



ご注意

"Front Speaker Setup" (で) 36 ページ) を "Custom" に設定したときは、**<FRONT SPEAKERS>** での操作はできません。

停止する

再生中に ENTER を長押しするか、[■] を押す。

一時停止する

再生中に **ENTER** または [▶] を押す。

もう一度押すと、再生を再開します。

早送りや早戻しする

再生中に [◀◀] (早戻し) または [▶▶] (早送り) を長押しするか、△▽ を長押しする。

頭出しする

再生中に **[I◀◀]** (前の曲の頭出し) または **[▶▶I]** (次の曲の頭出し) を押すか、△▽ を押す。

ページを検索する(ページサーチ)


[SEARCH]を押した後に、〈□(前のページ)または ▷(次のページ)を押す。

※ 解除するときは、 Δ ∇ または [SEARCH] を押す。





サラウンドモードを選ぶ

GUI

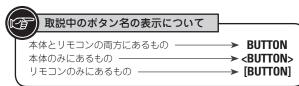

STANDARD

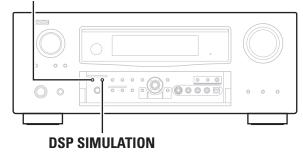

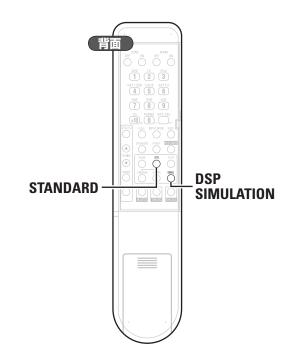

① ソースの音声信号形式 / チャンネル数をそのまま再生する (スタンダード再生)

操作のしかた

選択できるサラウンドモードは次の内容により異なります。

- 入力している音声信号形式
- 入力している音声のチャンネル数
- ●設定している "Amp Assign" モード (**愛** 34 ページ)

機器を再生する (127 48 ページ)。

2 STANDARD を押して、サラウンドモードを選ぶ。

□ 2チャンネルのソースをサラウンド再生する

① STANDARD を押すたびに、次のようにサラウンドモード が切り替わります。

DOLBY PLIIz *1: DOLBY PLIIz でデコードして再生しま

DOLBY PLIIx *2: DOLBY PLIIx でデコードして再生しま す。

DOLBY PLII : DOLBY PLII でデコードして再牛します。 DTS NEO:6 : DTS NEO:6 でデコードして再牛します。

- *1: "Amp Assign" の設定が "Front Height" のとき、および "Speaker Configuration" ⇒ "Front Height"の設定が "None"以外のときに設定できます。
- *2: "Amp Assign" の設定が "Normal" のとき、および "Speaker Configuration" ⇒ "Surround Back"の設定が "None" 以外のときに設定できます。

② GUI メニューの "Surround Parameter" ⇒ "Mode" (12755) ページ) でソースに合わせたモードを選ぶ。

Cinema:映画ソースに適したモードです。 : 音楽ソースに適したモードです。 Music

: ゲームに適したモードです。 Game

Pro Logic : プロロジック再生モードです。PL**II** デコー

ダーで再生する場合に選べます。

Height: フロントハイトの再生モードです。 "Front

Height"の設定が"ON"のときに設定でき

ます (**で** 56 ページ)。

※選択できるモードは、選択しているサラウンドモードに より異なります。

□ マルチチャンネルのソースをサラウンド再生する (ドルビーデジタル、DTS、AAC など)

マルチチャンネルソースのスタンダード再生では、入力し ているマルチチャンネル音声の信号形式を検出し、自動的 にその専用デコーダーを動作させて、サラウンド再生をお こないます。

【再生中のサラウンドモードの表示】

	· · · · ·
入力信号	ディスプレイの表示内容
	DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL	DOLBY DIGITAL EX
(2チャンネル以外)/	DOLBY DIGITAL+PLIIx CINEMA
DOLBY DIGITAL EX	DOLBY DIGITAL+PLIIX MUSIC
	DOLBY DIGITAL+PLIIz HEIGHT
	DOLBY DIGITAL+
DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL+ +EX
	DOLBY DIGITAL+ + PLIIx CINEMA
(*)	DOLBY DIGITAL+ + PLIIX MUSIC
	DOLBY DIGITAL+ + PLIIz HEIGHT
	DOLBY TrueHD
	DOLBY TrueHD+EX
DOLBY TrueHD (*)	DOLBY TrueHD+PLIIx CINEMA
	DOLBY TrueHD+PLIIx MUSIC
	DOLBY TrueHD+PLIIz HEIGHT

*: HD AUDIO 信号が入力されたときに、HD AUDIO 表示が点灯 します。

【再生中のサラウンドモードの表示】

入力信号	ディスプレイの表示内容
DTS (5.1チャンネル) / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1 / DTS 96/24	DTS SURROUND DTS+PLIIX CINEMA DTS+PLIIX MUSIC DTS+PLIIZ HEIGHT DTS+NEO:6 DTS ES MTRX6.1 (*1) DTS ES DSCRT6.1 (*2) DTS 96/24 (*3)
DTS-HD (*4)	DTS-HD HI RES DTS-HD MSTR DTS-HD+NEO:6 DTS-HD+PLIIx CINEMA DTS-HD+PLIIx MUSIC DTS-HD+PLIIz HEIGHT DTS EXPRESS
MPEG-2 AAC	MPEG2 AAC AAC+Dolby EX AAC+PLIIX CINEMA AAC+PLIIX MUSIC AAC+PLIIZ HEIGHT
PCM(マルチチャンネル)	MULTI CH IN MULTI IN+Dolby EX MULTI IN+PLIIX CINEMA MULTI IN+PLIIX MUSIC MULTI IN+PLIIZ HEIGHT MULTI CH IN 7.1

- *1:入力信号が "DTS-ES Matrix 6.1" で、"AFDM" の設定(で) 56 ページ) が "ON" のときに表示します。
- *2: 入力信号が "DTS-ES Discrete 6.1" のときに表示します。
- *3:入力信号が "DTS 96/24" のときに表示します。
- *4: HD AUDIO 信号が入力されたときに、HD AUDIO 表示が点灯 します。
- 承 詳しくは、77、78ページをご覧ください。

MPEG-2 AAC について

- AAC 放送再生中に再生チャンネル数などの放送内容が切り替わっ た場合、音声が途中で途切れる場合があります。
- ●テレビやデジタルチューナーなどによっては、AAC 出力が"オフ" になっていたり、AAC 信号を PCM 信号に変換する設定になって いたりする場合があります。テレビやデジタルチューナーなどの設 定画面で、デジタル音声や AAC 出力の設定をご確認ください。詳 しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

□入力信号チャンネル表示について

プログラムソースにより、入力信号チャンネル表示が点灯します。

●2 チャンネルソース

SL S SR SBL SB SBR

STANDARD を押すと、"DOLBY PLIIx" モー FL C FR ドと "DTS NEO:6" モードを切り替えること ができます。

●5.1 チャンネルソース

LFE FL C FR SL S SR

SBL SB SBR

STANDARD を押すと、5.1 チャンネル再生 ができます。

5.1 チャンネルで再生しているときは、 "MPEG2 AAC"を表示します。

モノラルソース

LFE C FR **STANDARD** を押すと、"MPEG2 AAC"を 表示します。

SL S SR SBL SB SBR

音声は、センタースピーカーより出力します。 フロントスピーカーで再生する場合は、サラ ウンドモード("STEREO" など)を選んで ください。

●二重音声ソース

FL C FR 二重音声の情報がある AAC ソースを再生す

FL C FR 選べます。

詳しくは、"Billingual Mode"(で38ページ) でお楽しみください。 FL C FR をご覧ください。

が入力された場合に点灯します。

※ 2 チャンネルサラウンド信号とは、4 チャンネル(フロント左/ フロント右 / センター / サラウンド) を 2 チャンネルに変換して ある信号です。

② DENON オリジナルサラウンド再生 をおこなう

7 通りの DENON オリジナルサラウンドモードの中から、プ ログラムソースや視聴するシチュエーションに応じてお好み のモードを選ぶことができます。

機器を再生する (愛 48 ページ)。

♪ DSP SIMULATION を押して、サラウンドモード を選ぶ。

5CH/7CH STEREO : ステレオサウンドをすべてのスピー カーで楽しむモードです。

: アリーナのライブコンサートの雰囲気を **ROCK ARENA**

楽しむモードです。

JAZZ CLUB : ライブハウスでのライブコンサートの雰

囲気を楽しむモードです。

MONO MOVIE * : モノラルの映画ソースをサラウンド再生

するモードです。

VIDEO GAME : ビデオゲームのサラウンドに適した

モードです。

: ステレオの音楽ソースに広がり感を加え MATRIX

て楽しむモードです。

: フロントスピーカーやヘッドホンでサラ VIRTUAL

ウンド効果を楽しむモードです。


*: モノラル録音ソースを "MONO MOVIF" モードで再生する場 合、片チャンネル(左または右)では音声が片寄るため、両チャ ンネルに入力してください。

る場合は、主音声や副音声などの出力内容を 再生するプログラムソースによっては、十分な効果が得られない場 合があります。このような場合は、各モードを試してお好みの音場


ご注意

入力信号がドルビー TrueHD、ドルビーデジタルプラス、DTS-HD、 "S"は2チャンネルサラウンド信号(ドルビーサラウンド)信号 DTS Express の場合、DENON オリジナルサラウンドは選べません。

サラウンドモードを選ぶ

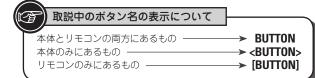

DIRECT/STEREO PURE DIRECT

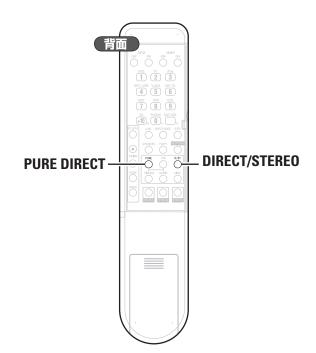

③ ダイレクト再生をおこなう

音質調節回路を通さず、高音質で再生するモードです。 入力ソースのチャンネルのまま音声を出力します。

◀ 機器を再生する (☞ 48 ページ)。

2 DIRECT/STEREO を押して、"DIRECT"を選ぶ。

【再生中のサラウンドモードの表示】

入力信号	ディスプレイの表示内容
アナログ信号 / PCM (2 チャンネル) / Dolby Digital ソース / DTS ソース / その他の 2ch のデジタル 信号	DIRECT
PCM(マルチチャンネル)	MULTI CH DIRECT
	MULTI CH DIRECT + Dolby EX
	MULTI CH DIRECT + PLIIx CINEMA
	MULTI CH DIRECT + PLIIx MUSIC
	MULTI CH DIRECT + PLIIz HEIGHT
	MULTI CH DIRECT 7.1

♪ 詳しくは、78ページをご覧ください。

④ ステレオ再生をおこなう

音質調整ができるステレオ再生用のモードです。トーンを調 節できます。

フロントスピーカー(左 / 右)とサブウーハーから音声を出 力します。

1 機器を再生する (© 48 ページ)。

2 DIRECT/STEREOを押して、"STEREO"を選ぶ。

⑤ ピュアダイレクト再生をおこなう

最も原音に忠実な音楽再生をおこないます。

1 機器を再生する (© 48 ページ)。

2 PURE DIRECT を押す。



- 解除するときは、もう一度 **PURE DIRECT** を押す。
- PURE DIRECT モード中のサラウンドパラメーターは、DIRECT モードと共通になります。
- HDMI 信号を再生しているときは、PURE DIRECT モードでも映像を出力します。

ご注意

PURE DIRECT モード中は設定メニュー画面を表示しません。また、PURE DIRECT モード中はディスプレイを消灯します。

マルチゾーン

音声や映像の調整をする(Audio/Video Adjust) 各メニューの選択/設定/解除については「GUI メニューの操作のしかた」(☞ 26 ページ)をご覧ください。





音声を調整する(Audio Adjust)

GUI

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

サラウンド音声の音場効果をお好みにあわせて調節できます。

調節できる項目(パラメーター)は、再牛している信号や選択しているサラウンドモードに よって異なります。調節できる各項目については、「サラウンドモードとパラメーター一覧表」 (12775ページ)をご覧ください。

設定項目	設定内容
音場効果を調節します。	Mode: 再生するソースに合わせてモードを選びます。
	□ PLIIx または PLII モードのとき
	Cinema :映画ソースに適したモードです。
	Music :音楽ソースに適したモードです。
	Game: ゲームに適したモードです。
	Pro Logic :ドルビープロロジック再生モードです(PLIIモードのみ)。
	□ PLIIz モードのとき
	Height :ドルビー PLIIz フロントハイトの再生モードです。
	□ DTS NEO:6 モードのとき
	Cinema :映画ソースに適したモードです。
	Music:音楽ソースに適したモードです。
	ggs.
	• "Surround Parameter" ⇒ "Front Height"の設定(で 56ページ)が "ON"のとき、自動的に"Height"モードになります。
	• "Music"モードは、ステレオ音楽成分を多く含む映画ソースにも効果的です。
	• "Cinema" および "Music" モードは、リモコンの CINEMA または
	MUSIC を押して設定することもできます。
	Cinema EQ:映画のせりふの高域成分をやわらげ、聴きやすくします。
	• <u>OFF</u> : 使用しません。
	• ON: 使用します。
	DRC :ダイナミックレンジ(静かな音と大きな音のレベル差)を圧縮し
	ます。
	◆ Auto : 再生するソースによってダイナミックレンジの圧縮を自動でオン/オフします。ドルビー TrueHD ソースのときに設定できます。
	• OFF: ダイナミックレンジを圧縮しません。

設定項目 設定内容 **Surround Parameter D.COMP**: ダイナミックレンジ(静かな音と大きな音のレベル差)を (つづき) 圧縮します。 • **OFF**: ダイナミックレンジを圧縮しません。 • Low / Mid / High: 圧縮量を設定します。 **LFE**: 低域信号 (LFE) レベルを調節します。 \bullet - 1 OdB \sim OdB ❷ 各ソースを正しく再生するために、次の値に設定することをおすす めします。 ドルビーデジタルソース: "0dB" • DTS の映画ソース: "OdB" • DTS の音楽ソース: "-10dB" Center Image (C. Image): センターチャンネルの音声を左右に振 り分け、前方の音場イメージを広げます。 • $0.0 \sim 1.0 (0.3)$ Panorama: フロント左右チャンネルの音場をサラウンドチャンネル まで拡大し、前方の音場イメージを広げます。

• 0 ~ 6 (3) Center Width (C. Width): センターチャンネルの音声を左右に振り 分け、前方の音場イメージを広げます。

Dimension: 音場イメージの中心を前方または後方にシフトし、再生

• 0 \sim 7 (3)

• **OFF**: 設定しません。 • **ON**:設定します。

バランスを調節します。

Delay Time: 遅延時間を調節し、音場イメージを広げます。

• Oms ~ 300ms (30ms)

Effect Level: エフェクトレベルを調節します。

• $1 \sim 15 (10)$

🎤 サラウンド信号の定位感や位相感が不自然に感じる場合は、低いレ ベルに設定してください。

Room Size: 音場空間の大きさを設定します。

Small: 小さな音場空間のイメージ

• Medium small: やや小さな音場空間のイメージ

• Medium:標準的な音場空間のイメージ

Medium large: やや大きな音場空間のイメージ

• Large: 大きな音場空間のイメージ

ご注意

"Room Size"は、再生する部屋の大きさを表すものではありません。

次のページへ



:メニューを表示する メニューを解除する



:カーソルを移動する (上/下/左/右)



:設定を確定する



音声や映像の調整をする(Audio/Video Adiust)

設定項目 設定内容 **Surround Parameter** Front Height (F. Height):フロントハイトチャンネルを設定します。 (つづき) • **ON**: フロントハイトチャンネルを使用します。 • OFF: フロントハイトチャンネルを使用しません。 •以下の設定のとき、"Front Height"は表示されません。 • "Amp Assign"の設定(で34ページ)が"Front Height"以外の • "Speaker Configuration" ⇒ "Front Height"の設定(で35ペー ジ) が "None" のとき ●再生する HD オーディオソースに、フロントハイトチャンネルが含 まれている場合も、"Front Height"は表示されません。この場合、 PLIIz モードでデコードせずに、入力信号のままフロントハイトチャン ネルを再生します。 • リモコンの SPEAKERS を押して設定することもできます。 **AFDM (オートフラグディテクトモード)**: ソースのサラウンドバック チャンネル信号を検出して自動的に最適なサラウンドモードを設定しま • **OFF**: 設定しません。 ON:設定します。 【例】ドルビーデジタルソフト(EX フラグあり)の再生 "AFDM" を "ON" に設定すると、サラウンドモードは自動的に "DOLBY ●ドルビーデジタル EX モードで再生する場合は、"AFDM"を"OFF"、 "Surround Back"を "MTRX ON" に設定してください。 ● ドルビーデジタル EX ソースには、EX フラグが含まれていないものが あります。"AFDM"を"ON"に設定していても、再生モードが自動 的に切り替わらない場合は、"Surround Back"を"MTRX ON"ま たは "PLIIx CINEMA" に設定してください。 • "Speaker Configuration" ⇒ "Surround Back" の設定(図 35ペー ジ)が"None"のときは、"AFDM"は表示されません。 **Surround Back (S. Back)**: サラウンドバックチャンネルの牛成方 法を設定します。 □ 2 チャンネルソースのとき **ON**:サラウンドバックチャンネルを使用します。 **OFF**: サラウンドバックチャンネルを使用しません。

設定項目 設定内容 **Surround Parameter** □ マルチチャンネルソースのとき サラウンドバックチャンネルのデコード方法を設定します。 (つづき) **DSCRT ON**: 6.1/7.1 チャンネルソースに含まれるサラウンドバッ ク信号を再生します。 MTRX ON: サラウンドチャンネル信号からサラウンドバック信号を 生成して再生します。 ES MTRX*1:DTS ソースのサラウンドチャンネル信号からサラウ ンドバック信号を牛成して再牛します。 **ES DSCRT***²: 6.1 チャンネルの DTS ソースに含まれているサラ ウンドバック信号を再生します。 PLIIx CINEMA*3: Dolby Pro Logic IIx Cinema モードでデコー ドレ、サラウンドバック信号を生成して再生します。 PLIIX MUSIC: Dolby Pro Logic IIx Music モードでデコードし、 サラウンドバック信号を生成して再生します。 **OFF**: サラウンドバックチャンネルを再生しません。 *1: DTS ソースを再生中に選べます。 *2:ディスクリート 6.1 チャンネル信号の識別信号が含まれている DTSソースを再牛中に選べます。 *3: "Speaker Configuration" ⇒ "Surround Back" の設定(で35 ページ)が "2spkrs" のときに選べます。 • 本体またはリモコンの STANDARD を押して設定することもできます。 再生しているソースにサラウンドバック信号が含まれている場合は、 AFDM 機能によりデコーダーの種類は自動的に選ばれます。お好みの デコードに切り替えるには、"AFDM"を "OFF"に設定してください。 • "Speaker Configuration" ⇒ "Surround Back" の設定(で35ペー ジ)が "None" のとき、"Surround Back" は表示されません。 Subwoofer Att. (SW ATT): 外部入力端子 (EXT. IN) 使用時のサ ブウーハーチャンネルのレベルを抑えます。 • **ON**:設定します。 • **OFF**:設定しません。通常はこのモードでご使用ください。 が大きいと感じる場合は、"ON"に設定してください。 **Subwoofer**:サブウーハー出力のオン/オフを設定します。 • **ON**: 出力します。 • **OFF**: 出力しません。 **Default**: サラウンドパラメーターのすべての設定内容をお買い上げ時 の設定に戻します。 Yes: お買い上げ時の設定に戻します。 No: お買い上げ時の設定に戻しません。 🎤 "Default"を選んで **ENTER** を押すと、"Default Setting?"というメッ セージが表示されますので、"Yes" または "No" を選び、ENTER



を押してください。

設定項目	設定内容
Tone	Tone Control: トーンコントロール機能のオン / オフを設定します。
トーンを調節します。	• ON: 低音や高音のトーンを調節できます。
	• OFF : トーンの調節をしないで再生します。
	● "Dynamic EQ"の設定(© 57ページ)が"OFF"のときに設定できます。
	● DIRECT および PURE DIRECT モードでは、トーンの調節ができませ
	ん ₀
	Bass :低音を調節します。
	$ullet$ -6dB \sim +6dB
	"Tong Control" の記字が "ON" のときに記字できます
	● "Tone Control"の設定が"ON"のときに設定できます。
	Treble:高音を調節します。
	$ullet$ -6dB \sim +6dB
	▼ "Tone Control" の設定が "ON" のときに設定できます。
Audyssey Settings	MultEQ:各スピーカーの周波数特性を補正します。
MultEQ、Dynamic EQ お	• Audyssey:すべてのスピーカーの周波数特性を最適に補正します。

定します。

ご注意

おこなっていない場合、適用します Setup をおこなったあとに スピーカーの設定を変える Volume を選択できなかっ たり "Run Audyssey" を 表示します。

この場合は再度 Audvssev をおこなってAudvssev Auto Setup 実行後の設定 に戻してください。

- よび Dynamic Volume を設 Audyssey Byp.L/R: フロントスピーカー以外のスピーカーの周波 数特性を最適に補正します。
 - Audyssey Flat: すべてのスピーカーの周波数特性が均一になるよ うに補正します。
- Audyssev Auto Setup を Manual: "Manual EQ" (で 59 ページ) で調節された周波数特件を
- またはAudyssey Auto OFF: "MultEQ" イコライザーを使用しません。



- と、Dynamic EQ/Dynamic Audyssey Auto Setupをおこなうと、"Audyssey"、"Audyssey Byp. L/R"および "Audyssey Flat" が選べます。また、Audyssey Auto Setup 後は自動的に "Audyssey" になります。 "Audyssey"、 "Audyssey Byp. L/R" または "Audyssey Flat" が選ばれたときは、 "AUDYSSEY" が点灯します。
- Auto Setup をおこなうか、 ◆ Audyssey Auto Setup をおこなった後、測定したスピーカーの本数 "Restore"(で33ページ) を増やさずに、スピーカーの構成、距離、チャンネルレベルおよびク ロスオーバー周波数などの設定を変更した場合は、"MULTEGEY"が点灯し ます。
 - "MultEQ" の設定が "OFF" または "Manual" のときに、"Dynamic EQ" または "Dynamic Volume" を "ON" に設定すると、"MultEQ" は自動的に "Audyssey" になります。
 - ●本体またはリモコンの MULTEQ を押して設定することもできます。

設定項目 設定内容

Audyssey Settings (つづき)

ご注意

- "EQ Customize" (で38ページ) で "Not Used" に設定したイコラ イザーは選択できません。
- ●ヘッドホン使用時、"MultEQ"の設定は自動的に"OFF"になります。

Dynamic EQ: 人間の聴覚や部屋の音響特性を考慮し、音量レベルを 下げた際に発生する音質の低下を防ぎます。

- **ON**: "Dynamic EQ" イコライザーを使用します。
- **OFF**: "Dynamic EQ" イコライザーを使用しません。



- Audyssey Auto Setupをおこなうと、"Dynamic EQ"の設定は自動 的に"ON"になります。
- "ON"に設定すると、"NUDYSSEY"が点灯します。
- "MultEQ"の設定が"OFF"または"Manual"のとき、"Dynamic EQ"は自動的に"OFF"になります。
- "Dynamic Volume" の設定が"ON"のとき、"Dynamic EQ"は自動 的に"ON"になります。
- "Dynamic EQ"を"ON"に設定すると、"Tone Control"は"OFF" になります。
- リモコンの DYNAMIC EQ を押して設定することもできます。



Dynamic EQ について

Audyssev Dynamic EQ は、人間の聴覚や部屋の音響特性を考慮し、 ボリュームレベルを下げた際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。 Dynamic EQ は、Audyssey MultEQ® 技術と連動することによりす べてのボリュームレベルに対して最適なバランスの音質をすべてのリ スナーに提供します。

次のページへ



:メニューを表示する メニューを解除する



:カーソルを移動する (上/下/左/右)




:設定を確定する



音声や映像の調整をする(Audio/Video Adjust)

設定項目 設定内容 **Audyssey Settings** Reference Level Offset: Audyssey Dynamic EQ は一般的なフィ (つづき) ルム(映画など)のミキシングレベルをリファレンスとしています。ボ リュームレベルが OdB から下げられた際にミキシング特性・サラウン ド効果を常にコンテンツが作成された本来の特性に自動的に維持しま す。しかし、フィルムのリファレンスはミュージックやテレビ番組など フィルム以外のコンテンツの作成には使用されていない場合もあります。 Dynamic EQ はフィルム作成時に使用される標準のリファレンスレベ ルを使用せずに作成されたコンテンツに対してオフセットレベルの設定 (5dB / 10dB / 15dB)が可能です。以下が推奨の設定レベルになります。 • **OdB** (お買い上げ時の設定・フィルムリファレンス):初期の設定。映 画などのコンテンツに最適。 • 5dB: クラッシック音楽のような非常に広いダイナミックレンジを持っ たコンテンツに適しています。 • 10dB: ジャズなどの広めのダイナミックレンジを持ったミュージッ クコンテンツやテレビ番組に適しています。 • **15dB**: ポップやロックなどの非常に高いボリュームレベルでリスニ ングしたり、圧縮されたダイナミックレンジを持つコンテンツに適し ています。 ## Dvnamic EQ"が"ON"のときに設定できます(2000年57ページ)。

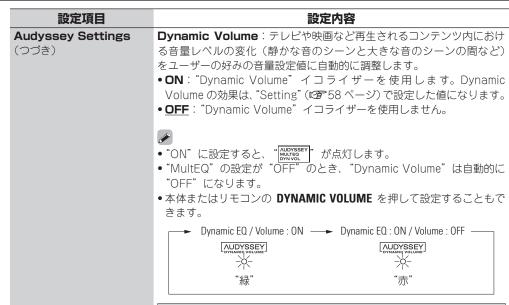

Dynamic Volume について

Audyssey Dynamic Volume は、テレビや映画など再生されるコンテンツ内におけるボリュームレベルの変化(静かな音のシーンと大きな音のシーンの間など)をユーザーの好みのボリューム設定値に自動的に調整する技術です。また、Dynamic Volume は Audyssey Dynamic EQ の技術をアルゴリズムの中に取り込むことによりボリュームレベルの調整時やテレビチャンネルの切り替え時、ステレオコンテンツからサラウンドコンテンツなどの切り替え時でも低域特性や音質バランス、サラウンド効果、ダイアログの明瞭さを保っています。

Setting: "Dynamic Volume" イコライザーの効果を設定します。


- Midnight: 最大で設定します。すべての音を一定の大きさにします。
- Evening: 中間で設定します。平均的な音より大きな音と小さな音を 調節します。
- **Day**:最小で設定します。非常に大きな音と非常に小さな音を調節します。
- 🎤 "Dynamic Volume"の設定が"ON"のときに設定できます。



設定項目	設定內容
Manual EQ	Adjust CH: 各スピーカーの音色を調節します。
グラフィックイコライザー を使用して、各スピーカー の音色を調節します。	 (1) スピーカーの音色の調節方法を選択する。 AII: すべてのスピーカーの音色を一緒に調節します。 L/R: 左右のスピーカーの音色を一緒に調節します。 Each: 各スピーカーごとに音色を調節します。 (2) スピーカーを選択する。 ※ "L/R" や "Each" を選んだときに、調節するスピーカーを選んでください。 (3) 調節する周波数帯を選択する。 G3Hz / 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1kHz / 2kHz / 4kHz / 8kHz / 16kHz
	4 レベルを調節する。
	-20.0dB \sim +6.0dB ($\underline{\text{0.0dB}}$)
	Base Curve Copy : "MultEQ" の "Audyssey Flat" の補正カーブをコピーします。 • Yes: コピーします。 • No: コピーしません。
	■ "Base Curve Copy"は、Audyssey Auto Setupをおこなった後に表示されます。 "Base Curve Copy"を選んで ENTER を押すと、 "Curve-Audyssey Flat Base Curve Copy?" というメッセージが表示されますので、"Yes"または "No"を選び、ENTER を押してください。
	Default : "Manual EQ"の設定内容をお買い上げ時の設定に戻します。 ◆ Yes : お買い上げ時の設定に戻します。
	No:お買い上げ時の設定に戻しません。 No:お買い上げ時の設定に戻しません。

を押してください。

設定項目 設定内容 **OFF**: RESTORER を使用しません。 RESTORER 圧縮音声を圧縮前に近い状 Mode 1 (RESTORER 64):高域が極端に少ない圧縮音声ソースに対 態に復元し、低域と高域のして、最適なモードです。 量感を補正して豊かに再生 Mode 2 (RESTORER 96): 圧縮音声全般に対して、低域と高域を適 切に補正します。 します。 **Mode 3** (RESTORER HQ): 高域が十分にある圧縮音声ソースに対し て、最適なモードです。 ●アナログ入力や PCM 信号(fs = 44.1/48kHz)が入力されたときに、 設定することができます。 • 入力モードが "EXT. IN" のときや、サラウンドモードが "DIRECT" モードのときは設定できません。 ● "iPod" のお買い上げ時の設定は、"Mode 3" です。その他のお買い上 げ時の設定は、すべて"OFF"です。 ● "OFF" 以外に設定すると、"RSTR" を表示します。 ● 再生中に本体またはリモコンの RESTORER を押して設定することもで きます。 → OFF → Mode 1 → Mode 2 → (RESTORER 64) (RESTORER 96) Mode 3 (RESTORER HQ) RESTORER について ● MP3、WMA(Windows Media Audio)や MPEG-4 AAC などの 圧縮オーディオフォーマットは、人間の耳には聞こえにくい部分の信 号を省いてデータ量を減らしています。RESTORER は、圧縮処理を するときに省かれた信号を生成し、圧縮する前の音に近い状態に復元 する機能です。同時に低音域の量感の補正もおこないますので、圧縮 オーディオ信号をより豊かに再生することができます。 ●アナログ入力や PCM 信号(fs = 44.1/48kHz)が入力されたとき にサラウンドパラメーター内に表示され、設定することができます。 **Audio Delay** $\text{Oms} \sim \text{200ms}$ 映像を見ながら、音声の出 力を遅らせる時間を調節し • "Auto Lip Sync" の設定が "ON"、およびオートリップシンク対応の ます。 テレビを接続しているときは、0~100msの範囲で設定できます。

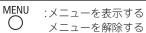

🎤 "Default"を選んで **ENTER** を押すと、"Default Setting?"というメッ

セージが表示されますので、"Yes" または "No" を選び、ENTER





• "Audio Delay" の設定は、入力ソースごとに記憶します。

◆本体の AUDIO DELAY を押して設定することもできます。

音声や映像の調整をする(Audio/Video Adjust)



画質を調整する (Picture Adjust)

GUI

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

- 入力ソースが DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX のときに設定できます。
- ※上記以外の入力ソースでは、"Video Select"を選択しているときに設定できます。 この場合、元の入力ソースの設定が呼び出されます。
- "Video Convert" の設定 (で 45 ページ) が "ON" のときに設定できます。

設定項目	設定内容
Contrast	-6 ~ <u>0</u> ~ +6
映像の明暗の差を調節しま	
す。	
Brightness	<u>0</u> ~+12
映像の明るさを調節します。	
Chroma Level	-6 ~ <u>0</u> ~ +6
色の濃さを調節します。	
Hue	-6 ~ <u>0</u> ~ +6
緑色と赤色のバランスを調	
節します。	
DNR	OFF / Low / Mid / High
映像全体のノイズを軽減し	
ます。	
Enhancer	<u>0</u> ~+12
映像の輪郭を強調します。	

- "DNR" および "Enhancer" は、HDMI 出力に効果があります。
- "Picture Adjust"で設定した値は、入力ソースごとに記憶します。





| 本機の設定状態や入力信号の情報などを確認する(Information)



設定項目	設定內容
	□ MAIN ZONE
Status	メインゾーンの設定状態を表示します。
明在の乳ウ化紫ナまニしょ	表示される内容は、入力ソースによって異なります。
現在の設定状態を表示します。	Select Source(選択ソース)/ Name(ネーム)/
す。	Zone name (ゾーンネーム) /
	Surround Mode (サラウンドモード) /
	Input Mode (入力モード) / Decode Mode (デコードモード) /
	HDMI (HDMI入力端子の割り当て)/
	Digital (デジタル入力端子の割り当て) /
	Component (コンポーネント入力端子の割り当て)/
	iPod dock (iPod 用コントロールドックの割り当て)/
	Rec Select (レックセレクト) /
	Video Select(ビデオセレクト)/ Video Convert(ビデオコンバート)/
	i/p Scaler (i/p スケーラー) / Resolution (解像度) /
	Progressive Mode (プログレッシブモード) /
	Aspect (アスペクト) など
	D ZONE2 / ZONE3
	マルチゾーンの設定状態を表示します。
	Zone name (ゾーン名)/ Power (電源)/
	Select Source(選択ソース)/ Volume Level(音量レベル)
PA	Surround Mode: 設定されているサラウンドモード
Audio Input Signal	Signal:入力信号の種類を表示
音声入力信号の情報を表示	fs: 入力信号のサンプリング周波数
します。	Format: 入力信号のチャンネル数 (フロント / サラウンド /LFE の有無)
	Offset:ダイアログノーマライゼーションの補正値
	Flag:サラウンドバックチャンネルが含まれている信号を入力している
	ときに表示します。入力信号がドルビーデジタル EX、DTS-ES マトリッ
	クスのときは"MATRIX"、DTS-ES ディスクリート信号などのときは"DISORETE" たまニー・オ
	"DISCRETE"を表示します。
	ダイアログノーマライゼーション機能について
	ドルビーデジタルソースの再生中に、自動的に動作します。
	この機能は、プログラムソースごとに異なる標準信号レベルを自動的
	に補正します。
	補正値は、本体の STATUS でも確認できます。
	Dial.Norm
	Offset - 4dB
	数字は、標準レベルに補正した場合の補正値です。

設定項目	設定内容
HDMI Information	Signal Information(信号情報)
HDMI	• Resolution (解像度) / Color Space (カラースペース) / Pixel Depth (ビット数)
HDMI 入出力信号や HDMI モニターの情報を表示しま	Monitor Information (モニター情報)
す。	• Interface (インターフェース) /
	Supported Resolution(対応解像度)
Auto Surround	Analog/PCM 2ch (アナログ/PCM 2 チャンネル)/
AUTO Mode	Digital 2ch (デジタル 2 チャンネル) /
オートサラウンドモードの	Digital 5.1 ch (デジタル 5.1 チャンネル)/
情報を表示します。	Multi ch (マルチチャンネル)
	🎤 "Auto Surround Mode"の設定が"ON"のときに表示します。
	Quick Select 1 (クイックセレクト 1) /
Quick Select	Quick Select 2 (クイックセレクト 2) /
「よく使う設定を記憶させ	Quick Select 3 (クイックセレクト3) /
る(クイックセレクト機能)	ZONE2 Quick Select (ゾーン2クイックセレクト) /
(2764ページ) の情報を表	ZONE3 Quick Select (ゾーン 3 クイックセレクト)
示します。	• Select Source (選択ソース) /
7,000 9 8	Video Select (ビデオセレクト) / MultEQ / Dynamic EQ /
	Dynamic Volume /
	Auto Surround Mode (オートサラウンドモード)
	(Analog/PCM 2ch (アナログ/PCM 2 チャンネル) /
	Digital 2ch (デジタル 2 チャンネル) /
	Digital 5.1ch (デジタル 5.1 チャンネル) /
	Multi ch (マルチチャンネル)) / Volume Level (音量レベル)







その他の操作や機能

取説中のボタン名の表示について 本体とリモコンの両方にあるもの → SBUTTON > (BUTTON) リモコンのみにあるもの → [BUTTON]

<SOURCE SELECT>

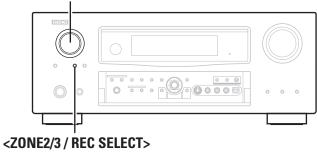

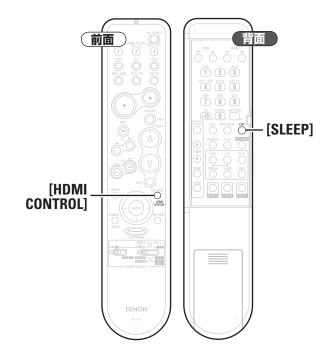

その他の操作

外部機器で録音や録画をおこなう (REC OUT モード)

録音/録画用端子(VCRまたはDVR出力端子)を使用すると、 再生中の曲を聴きながら、別のプログラムソースを録音/ 録画することができます。

¶ <ZONE2/3 / REC SELECT> を押す。

■ ディスプレイに"ZONE2 Source"を表示します。

2 "RECOUT Source"が表示されるまで、 <**SOURCE SELECT**> を回す。

"REC"表示が点灯します。



- **3 <SOURCE SELECT>** を回して、録音/録画したい 入力ソースを選ぶ。
- **4** プログラムソースを再生する。

※ 操作のしかたは、機器の取扱説明書をご覧ください。

5 録音 / 録画をはじめる。

※ 操作のしかたは、機器の取扱説明書をご覧ください。

- 解除する場合は、<ZONE2/3 / REC SELECT> を押してから、ディスプレイに "ZONE2 Source" が表示されるまで、<SOURCE SELECT> を回してください。
- ●録音/録画する前に、あらかじめ「試し録音」や「試し録画」をおこなってください。
- ●デジタル入力端子(OPTICAL/COAXIAL)から入力されたデジタル信号が PCM(2 チャンネル)の場合のみ、アナログ録音用端子に出力します。
- ●HDMI 端子から入力されたデジタル音声信号は、デジタル録音 用端子(OPTICAL) に出力されないため、OPTICAL 端子や COAXIAL 端子を使用して接続してください。
- REC OUT モードで選ばれた入力ソースは、ゾーン 2 からも出力します。
- REC OUT モード中は、リモコンのゾーン 2 モードのボタンは操作できません。

ご注意

- あなたが録音したものは、個人で楽しむ場合以外は、著作権者に無断で使用することはできません。
- "Source Delete" で "Delete" に設定した入力ソースは選べません (☞ 40 ページ)。

便利な機能

HDMI コントロール機能

本機と HDMI コントロール機能に対応しているテレビやプ レーヤーを HDMI 接続し、それぞれの機器の HDMI コント ロール機能の設定をすると、次の操作ができます。

□テレビの電源オフ操作に連動して、本機の電源をオフ にできます。

テレビの音声出力の設定操作にて「アンプから音声を 出力する上の設定操作をおこなうと、アンプの電源を オンにすることができます。

- □ テレビの操作で、音声を出力する機器の切り替えがで きます。
- □ テレビの音量調節操作で、本機の音量の調節ができま र्व
- □テレビの入力の切り替え操作に連動して、本機の入力 ソースの切り替えができます。
- □プレーヤーを再生すると、本機の入力ソースがそのプ レーヤーの入力ソースに切り替わります。

- ●テレビの音声を本機で聞きたい場合は、光デジタルまたはアナログ ●テレビやプレーヤーが HDMI コントロール機能に対応しているか。 接続をしてください(126721ページ 「テレビチューナー」)。
- ●本機能をお使いになる場合は、"HDMI Control"を "ON"に設定 してください(喧音37ページ)。

ご注意

- "HDMI Control" を "ON"に設定しているときは、スタンバイ時 の待機電力を多く消費します。
- ●HDMI コントロール機能は、HDMI コントロール機能対応のテレビ が動作の制御をおこないます。HDMI コントロールをおこなうとき は、必ずテレビと HDMI 接続をしてください。
- ●本機の電源を切ると、HDMI コントロール機能は動作しません。電 源を入れるかスタンバイ状態にしてください。
- ●接続しているテレビやプレーヤーによっては、動作しない機能があ ります。あらかじめ各機器の取扱説明書をご覧ください。対応する 機器については、弊社ホームページをご覧ください。
- "HDMI Control"を"ON"に設定している場合、"Input Assign" (2744ページ) の設定で、"TV" に HDMI 端子を割り当てること はできません。
- ●リモコンの HDMI CONTROL ボタンでは、本機能を呼び出すことは できません(図で69ページ「テレビ」)。

- HDMI ケーブルで接続しているすべての機器の電 源を入れる。
- 2 HDMI ケーブルで接続しているすべての機器の HDMI コントロール機能を有効にする。

"HDMI Control" (で37ページ)を"ON"に設定する。

- ※ 接続機器の設定については、各機器の取扱説明書をご覧くださ
- ※ いずれかの機器の電源コンセントを抜いた場合は、操作 1、2 をおこなってください。
- **⊋** テレビの入力を、本機に接続した HDMI 入力に切 り替える。
- ▲ 本機の入力を HDMI 入力のソースに切り替えて、 プレーヤーの映像が正しく映るかを確認する。
- 5 テレビの電源をスタンバイにすると、本機とプ レーヤーの電源もスタンバイになることを確認す る。

HDMI コントロール機能が正しく動作しない場合は、次の点をご確 認ください。

- 本機の設定は正しいか。
- "HDMI Control"の設定(@37ページ)が"ON"になっているか。
- "Power Off Control" の設定(@37ページ)が "ON" になっ ているか。
- ●本機に接続しているすべての機器の HDMI コントロール機能の設 定は正しいか。

ご注意

以下の操作をおこなうと、連動操作が初期化される場合があります。 その場合には、操作 1、2 をおこなってください。

- "Input Assign" ⇒ "HDMI" (© 44 ページ) の設定変更
- HDMI で接続している機器の接続変更や機器の増加

設定時間後に電源をスタンバイにする (スリープタイマー機能)

設定した時間が経過すると、自動的に電源をスタンバイにす ることが設定できます。

視聴しながら、おやすみになるときに便利です。

スリープタイマーが動作してメインゾーンの電源がオフにな ると、ゾーン2またはゾーン3の電源もオフになります。

[SLEEP]を押して、設定したい時間を表示する。 ディスプレイの "SLEEP"表示が点灯します。

※[SLEEP]を押すたびに、時間が次のように切り替わりま す。





□スリープタイマーを解除するとき


「SLEEP]を押して"OFF"に設定する。 ディスプレイの "SLEEP"表示が消灯します。

本機の電源がスタンバイまたはオフになると、スリープタイマーの 設定を解除します。

便利な機能

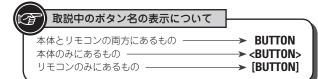

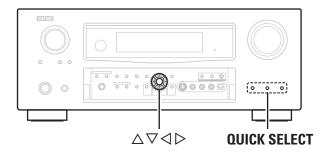

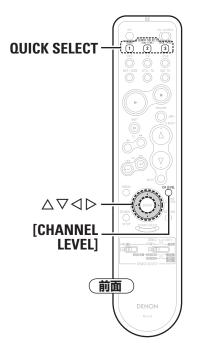

チャンネルレベルを調節する

再生するプログラムソースまたはお好みに合わせて、各チャンネルレベルの調節をおこなってください。

各スピーカーの音量を調節する

- ¶ [CHANNEL LEVEL] を押す。
- **2** △▽ を押して、スピーカーを選ぶ。 ボタンを押すたびに、スピーカーが切り替わります。
- 3 ◇ ▷ を押して、音量を調節する。
- ※ サブウーハーの場合、"-12dB"のときに ◆を押すと、 "OFF"の設定になります。

ヘッドホンプラグを挿入しているときは、ヘッドホン用のチャンネルレベルの調節ができます。

スピーカーの音量をまとめて調節する (フェーダー機能)

フロント側(フロントスピーカー / フロントハイトスピーカー / センタースピーカー)またはリア側(サラウンドスピーカー / サラウンドバックスピーカー)のスピーカーの音量をまとめて調節(減衰)します。

- **1** ▽を押して "Fader" を選び、 ◇ ▷ を押して調節 する項目を選ぶ。
- **2 ◇ ▷ を押して、スピーカーの音量を調節する。** (**◇**:フロント側、▷:リア側)

- フェーダー機能は、サブウーハーにははたらきません。
- ●一番小さい値に調節されているスピーカーの音量が、-12dB になるまで調節できます。

よく使う設定を記憶させる (クイックセレクト機能)

手順 1 の設定内容をまとめて記憶できます。よく使う設定を記憶させておくと、常に同じ再生環境を簡単に呼び出してお楽しみいただくことができます。

記憶のさせかた

- ▮ 下記を記憶させたい状態に設定する。
 - ① 入力ソース (27ページ)
- ② 音量 (で 50 ページ)
- ③ サラウンドモード (2552ページ)
- ④ Audyssey Setting (MultEQ®、Dynamic EQ™、 Dynamic Volume™) (愛 57ページ)
- (5) Video Select (です45ページ)
- **2** ディスプレイに "Quick 1 Memory" 、 "Quick 2 Memory" または "Quick 3 Memory" が表示されるまで、 **QUICK SELECT**を長押しする。 再4中の設定が記憶されます。

【お買い上げ時の設定】

	入力ソース	音量
Quick Select 1	DVD	-40dB
Quick Select 2	SAT/CBL	-40dB
Quick Select 3	VCR	-40dB

呼び出しかた

呼び出したい設定が記憶されている QUICK SELECT を押す。

ディスプレイの"Q1"、"Q2"または"Q3"表示が点灯します。

□クイックセレクトに名前をつけるには

"Quick Select Name"(で 41 ページ)をご覧ください。

ご注意

"Source Delete"(《全)40ページ)で、クイックセレクトに記憶させている入力ソースを削除すると、そのクイックセレクトの設定も削除されます。このような場合は、もう一度クイックセレクトを記憶させてください。

各種メモリー機能

パーソナルメモリープラス機能

入力ソースごとに最後に設定していた内容(入力モード、 サラウンドモード、MultEQ、Dynamic EQ、Dynamic Volume やオーディオディレイなど)を記憶します。

ラストファンクションメモリー

スタンバイにする直前の各種設定を記憶します。 再び電源を入れると、スタンバイにする直前の設定になりまー音声を再生することができます。 す。

ゾーン 2/ ゾーン 3 再生(マルチゾーン機能)

マルチチャンネル再生をおこなうメインゾーン以外の部屋で 音声を再生することができます。

グーン2で選んだ入力ソースの音声は、録音用(VCRまたは) DVR 出力端子)端子からも出力します。

音声出力

マルチチャンネル再生をおこなうメインゾーン以外の部屋で

次の2通りの方法があります。いずれかを選んでください。

- ① スピーカー出力によるゾーン再生
- ② 音声出力によるゾーン再牛 (PRE OUT) 外部アンプを使用します。

│ ① スピーカー出力によるゾーン再生

アンプアサイン機能により、本機の SURR BACK/AMP ASSIGN スピーカー端子からゾーン 2 またはゾーン 3 の音 声を出力します。


スピーカーの接続と設定

	"Amp Assign" モード (② 34 ページ) の設定と出力する音声信号	スピーカーを接続する
ゾーン2	ZONE2 出力信号: ステレオ(L / R)	ZONEZ ONEZ ONEZ ONEZ ONEZ ONEZ ONEZ ONEZ
ゾーン3	ZONE3 出力信号: ステレオ(L / R)	ZONES
ゾーン2 および ゾーン3	ZONE2/3- MONO 出力信号:モノラル	ZONEZ ZONES ZONES DE LA CONESTA DE LA CONEST

② 音声出力によるゾーン再生 (PRE OUT)

音声接続(ゾーン2、ゾーン3)

本機のゾーン2およびゾーン3の音声出力端子の音声をゾー ン2およびゾーン3のアンプに出力し、そのアンプで再生し ます。

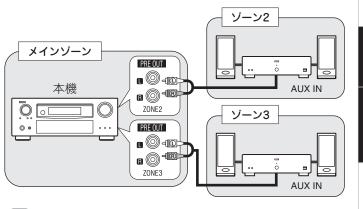

承 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。


ご注意

- ●音声の接続については、雑音が発生しないように高品質のピンプラ グケーブルのご使用をおすすめします。
- ●デジタル入力端子(OPTICAL/COAXIAL)を割り当てた入力ソー スをゾーン2またはゾーン3で選択した場合、入力されたデジタ ル信号が PCM(2 チャンネル)のときだけ再生します。
- ゾーン 2、ゾーン 3 では、HDMI 端子から入力されたデジタル音声 信号は再生できません。
- ●デジタル信号が入力されている場合、ゾーン2とゾーン3のオー ディオ出力端子から雑音が出力されることがあります。

ビデオ出力


映像接続


本機のゾーン 2 映像出力の映像をゾーン 2 のテレビで再生します。

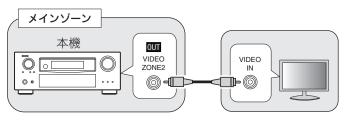


ご注意

HDMI 端子やコンポーネントビデオ端子から入力した映像をゾーン 2 に出力することはできません。

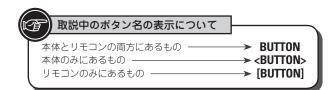

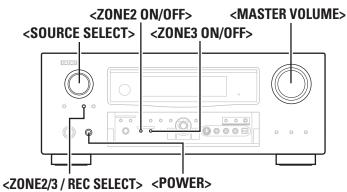

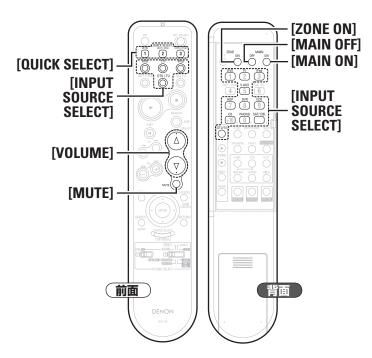

再生のしかた

「① スピーカー出力によるゾーン再生」、「② 音声出力による ゾーン再生(PRE OUT)」の操作方法は同じです。

1 <POWER> を押す。

7 ゾーンの電源を入れる。


本体での操作


操作したいゾーンの<**ZONE2ON/OFF**>または<**ZONE3 ON/OFF**> を押す。

操作したいゾーンの電源が入ると、ディスプレイのマルチ ゾーン表示($\mathbf{Z2}$ または $\mathbf{Z3}$)が点灯します。

リモコンでの操作

① [DEVICE SELECT] を以下のように設定する。

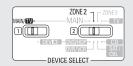

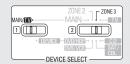

② [ZONE ON] を押す。

操作したいゾーンの電源が入ると、ディスプレイのマル チゾーン表示 (**Z2** または **Z3**) が点灯します。

- ※ スタンバイモード時に [INPUT SOURCE SELECT] または [QUICK SELECT] を押しても、電源が入ります。
- ※ ゾーン2またはゾーン3を使用しているときに [MAIN ON] または [MAIN OFF]を押すと、メインゾーンの電源をオン/オフすることができます。
- 3 入力ソースを選ぶ。

本体での操作

- ① **<ZONE2/3/ REC SELECT>** で設定するゾーンを選ぶ。
- ② <SOURCE SELECT> を回して入力ソースを選ぶ。

リモコンでの操作

操作したいゾーンのモードで [INPUT SOURCE SELECT] を押す。

再生のしかた

4 以下の項目を調節する。

□音量の調節

本体での操作

- ① **<ZONE2/3/ REC SELECT>** で設定するゾーンを 選ぶ。
- ② <MASTER VOLUME>を回して調節する。

リモコンでの操作

音量を調節したいゾーンのモードで、[VOLUME]を 押す。

【調節できる範囲】 --- -80dB ~ <u>-40dB</u> ~ 18dB

(GUIメニューの "Volume Display" の設定(で39ページ) が "Relative" のとき)

【調節できる範囲】 0~41~99

(GUIメニューの"Volume Display"の設定(で39ページ)が"Absolute"のとき)

※ お買い上げ時は、"Volume Limit"が"-10dB(71)" に設定されています。

□一時的に音を消す

音量を調節したいゾーンのモードで、 **[MUTE]** を 押す。

GUIメニューの "Mute Level" で設定したレベルまで減衰します (w 39ページ)。

- ※ キャンセルする場合は、音量を調節するか、もう一度 [MUTE] を押してください。
- ※ ゾーンの電源をオフにしても、この設定はキャンセルされます。

クイックセレクト機能

マルチゾーンにも3通りの設定を記憶することができます。

- **1** ゾーン 2 またはゾーン 3 で、下記を記憶させたい 状態に設定する。
 - ① 入力ソース (266ページ)
 - ② 音量 (2767ページ)
- **2** 操作したいゾーンのモードで、本体のディスプレイに "Z2 (Z3) Quick 1 Memory"、"Z2 (Z3) Quick 2 Memory" または "Z2 (Z3) Quick 3 Memory" が表示されるまで [QUICK SELECT] を押す。

再生中の設定が記憶されます。

【お買い上げ時の設定】

	入力ソース	音量
Z2/Z3 Quick Select 1	DVD	-40dB
Z2/Z3 Quick Select 2	SAT/CBL	-40dB
Z2/Z3 Quick Select 3	VCR	-40dB


呼び出しかた

呼び出したい設定が記憶されているゾーンのモードで、[QUICK SELECT]を押す。

□クイックセレクトに名前をつけるには

"Quick Select Name" (で 41 ページ) をご覧ください。

リモコンで機器を操作する

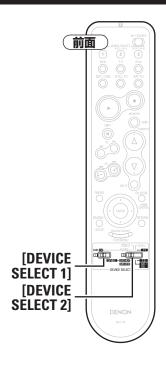

プリセットコードを登録する

付属のリモコンにプリセットコードを登録すると、各社の機器の操作ができるようになります。

┩ [DEVICE SELECT 1] を切り替える。

MAIN/TV : テレビを登録する場合

DEVICE : ブルーレイディスクプレーヤー、DVD プ

レーヤー、デジタルビデオレコーダー、ビ デオデッキ、衛星チューナー、ケーブルテ レビまたは CD プレーヤーを登録する場合

→ [DEVICE SELECT 2] を登録したい機器に切り替える。

TV : テレビ

DVD/HDP : ブルーレイディスクプレーヤーまたは

DVD プレーヤー

DVR/VCR : デジタルビデオレコーダーまたは

ビデオデッキ

SAT/CBL : 衛星チューナーまたはケーブルテレビ

CD : CD プレーヤー

3 [ZONE OFF] と [MAIN ON] を同時に押す。 送信表示が点滅します。

4 プリセットコード表 (©) 巻末) を参照し、[0~9] で登録する機器のメーカーの番号 (3 桁) を入力する。

5 続けて他の機器の登録をおこなう場合は、手順 1 ~ 4 をくり返しおこなう。

- メーカーによっては、プリセットコードを数種類持っています。プリセットコードを入力しても本機が動作しない場合は、別のコードを入力してください。
- VDP(ビデオディスクプレーヤー)は、[DEVICE SELECT 2] を "DVD/HDP" に設定したときにプリセットできます。
- •TV、DVD/HDP、DVR/VCR、SAT/CABLE および CD には、いずれか一つの機器しかプリセットコードの登録ができません。

機器を操作する

┩ [DEVICE SELECT 1] を切り替える。

MAIN/TV: テレビまたは iPod を操作する場合

DEVICE:ブルーレイディスクプレーヤー、DVDプ

レーヤー、デジタルビデオレコーダー、ビ デオデッキ、衛星チューナー、ケーブルテ レビまたは CD プレーヤーを操作する場合

2 [DEVICE SELECT 2] を操作したい機器に切り替える。

MAIN : iPod

TV :テレビ

DVD/HDP : ブルーレイディスクプレーヤーまたは

DVD プレーヤー

DVR/VCR : デジタルビデオレコーダーまたは

ビデオデッキ

SAT/CBL : 衛星チューナーまたはケーブルテレビ

CD : CD プレーヤー

3機器を操作する。

※ 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

【ご注意】

お手持ちの機器の形式や年式によって、操作できないボタンがあり ます。


テレビ **iPod**

OUICX SELECT TO THE PER CONTROL OF THE PER CONTROL 前面 DENON




前面)		
DEVICE SELECT	MANYEN ZONE 2 MAIN ZONE 2 MAIN ZONE 3 MAI	
ON/SOURCE	電源オン / スタンバイ	
>	再生*1	
П	— 時停止 * 1	
	停止*1	
44 >>	マニュアルサーチ * ¹ (早戻し / 早送り)	
CH + -	チャンネルの切り替え (アップ / ダウン) * 1	
TV INPUT	入力切り替え	
VOLUME ▲▼	▲: テレビの音量 (アップ) ▼: テレビの音量 (ダウン)	
MUTE	テレビの消音	
MENU	メニューの呼び出し	
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作	
ENTER	設定の確定	
SETUP	セットアップ	
RETURN	リターン	
HDMI CONTROL	リンクメニューの 呼び出し * 2	
背面		
1~9	チャンネルの選択	
お買い上げ時の設定	HITACHI	
(プリセットコード)	(014)	
特記事項	1)	

- *1: パンチスルー機能(**27**71ページ) が設 定されているときは、パンチスルーに設 定した機器用のボタンとして動作します。
- *2:HDMIコントロール機能に対応している テレビのリンクメニューの呼び出しをお こないます。

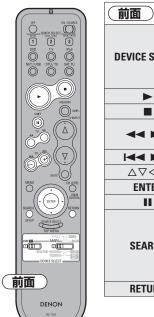

(前面)		
DEVICE SELECT	ZONE 2 ZONE 3 MAIN_TY DEVICE SELECT ZONE 3 ZONE 3	
>	再生 / -	一時停止
	停止	
44 >>	マニュアルサーチ (早戻し / 早送り)	
	オートサーチ(頭出し)	
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル	
ENTER	確定	
II	一時停止	
	長押し	1回押し
SEARCH	ブラウズ/	ページ
	リモート	サーチ
	モードの	モードの
	切り替え	切り替え
RETURN	リターン	

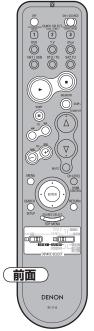

07 2016 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
T 8 9 CD PHONO SAT/CBL +10 0 11 12
DTU/TU V.SEL INPUT MODE SLEEP
MOSE CRIEFINA MASSIC STRAU BANDO BURNESS BURN
背面

(プリセットコード)

特記事項

ブルーレイディスクプレーヤー / DVD プレーヤー 前面 ZONE 2 ZONE 3 2 **DEVICE SELECT** · DEVICE - DVD/HDP-- DEVICE SELECT -POWER OFF 電源オフ ON/SOURCE 電源オン / スタンバイ 再生 停止 П 一時停止 ブルーレイ DVD ディスク プレーヤー プレーヤー SKIP+ ディスク スキップ マニュアルサーチ 44 >> (早戻し/早送り) オートサーチ(頭出し) メニューの呼び出し MENU カーソル操作 $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ **ENTER** 設定の確定 **SETUP** セットアップ **RETURN** リターン SOURCE SELECT / トップメニューの呼び出し **TOP MENU** 背面 $0 \sim 9, +10$ 数字入力 / 選曲 ブルーレイ DVD ディスク お買い上げ時の設定 プレーヤー プレーヤー

DENON

(121)

(1), (2)

【特記事項】

- ① それぞれのモードには、一つの機器のみプリセットコードを登録できます。 新しいコードを登録すると、前に登録したコードは自動的に消去されます。
- ② DVDプレーヤーのリモコンボタンは、メーカーによって機器名が異なる場合がありますので、あらかじめご確認ください。

DENON

(111) *

機器を操作する


デジタルビデオレコーダー(DVR)/ ビデオデッキ(VCR)





前面 2 **DEVICE SELECT** DEVICE DVD/HDP - DEVICE SELECT -ON/SOURCE 電源オン / スタンバイ 再生 停止 ш 一時停止 マニュアルサーチ 44 >> (早戻し/早送り) チャンネルの切り替え CH + -(アップ/ダウン) MENU メニューの呼び出し $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ カーソル操作 **ENTER** 設定の確定 セットアップ SETUP リターン RETURN 背面 1~9 チャンネルの選択 お買い上げ時の設定 HITACHI (プリセットコード) (800)特記事項 (1)

衛星チューナー / ケーブルテレビ

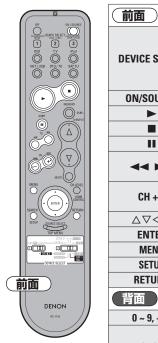


	17 200E 01 0F MAN 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
(背面)	100 100

(前面)			
DEVICE SELECT	ZONE2 CONES MAIN TONES MAIN MAIN TONES MAIN TONES MAIN MAIN TONES MAIN TONES MAIN MAIN		
ON/SOURCE	電源オン/		
•	再生		
	停」		
II	一時何	亭止*	
44 >>	マニュアルサーチ (早戻し / 早送り) *		
CH + -	チャンネルの切り替え (アップ / ダウン) *		
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作		
ENTER	設定の確定		
MENU	メニューの呼び出し		
SETUP	セットアップ		
RETURN	リターン		
背面			
0 ~ 9, +10	チャンネルの選択		
お買い上げ時の設定 (プリセットコード)	衛星 チューナー -	ケーブル テレビ ABC (009)	
特記事項	①		

*:パンチスルー機能(2771ページ)が設定 されているときは、パンチスルーに設定し た機器用のボタンとして動作します。

CDプレーヤー

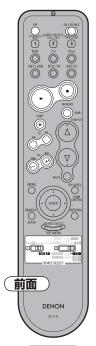

前面			
DEVICE SELECT	ZONE 2 ZONE 3 MAIN TO THE CONTROL OF T		
POWER OFF	電源オフ		
ON/SOURCE	電源オン / スタンバイ		
>	再生		
	停止		
II	一時停止		
SKIP+	ディスクスキップ (アップ)		
44 >>	マニュアルサーチ (早戻し / 早送り)		
	オートサーチ(頭出し)		
背面			
0 ~ 9, +10	数字入力 / 選曲		
お買い上げ時の設定	DENON		
(プリセットコード)	(111)		
特記事項	①		



【特記事項】


- ① それぞれのモードには、一つの機器のみプリセットコードを登録できます。 新しいコードを登録すると、前に登録したコードは自動的に消去されます。
- ② DVDプレーヤーのリモコンボタンは、メーカーによって機器名が異なる場合がありますので、あらかじめご確認ください。

使用しないボタンに他の機器の 操作を割り当てる (パンチスルー機能)

[DEVICE SELECT 2] が "SAT/CBL" や "TV" の位置でも、 ブルーレイディスクプレーヤーやDVDプレーヤー、DVDレ コーダー、ビデオデッキ、CDプレーヤーの次の操作ができ ます。

- 再生 (▶)
- 停止 (■)
- •一時停止(▮▮)

- •早送り(▶▶)
- •早戻し(◀◀)
- オートサーチ (I◄◄, ▶►I)

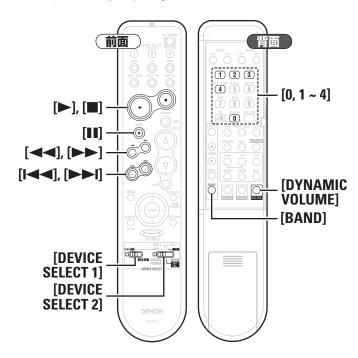

| [DEVICE SELECT 1] を切り替える。

MAIN/TV:テレビのボタンに他の機器の操作を割り当

てる場合

DEVICE: 衛星チューナーやケーブルテレビのボタン

に他の機器の操作を割り当てる場合

2 [DEVICE SELECT 2] を切り替える。

TV : テレビのボタンに他の機器の操作を割り当

てる場合

SAT/CBL : 衛星チューナーやケーブルテレビのボタン

に他の機器の操作を割り当てる場合

⊋ [BAND] と [DYNAMIC VOLUME] を同時に押す。

3 送信表示が点滅します。

4 下表を参照して、他の機器の操作を割り当てる機器に対応する番号を入力する。

他の機器の操作を割り当てる機器	番号
iPod	[1]
CDプレーヤー	[2]
ブルーレイディスクプレーヤー、DVDプレーヤー	[3]
デジタルビデオレコーダー、ビデオデッキ	[4]
設定なし	[0]



お買い上げ時は、"設定なし"に設定されています。

その他の情報

用語の解説

本機に内蔵のデジタル信号処理回路のはたらきにより、プログラムソースを映画館と同じ臨場感でサラウンド再生をお楽しみいただけます。

ドルビーサラウンド

Dolby Digital (ドルビーデジタル)

Dolby Digital は、ドルビーラボラトリーズにより開発されたマルチチャンネルデジタル信号フォーマットです。

再生チャンネルは、フロント3チャンネル(FL、FR、C) とサラウンド2チャンネル(SL、SR)、低音域専用のLFEチャンネルの合計5.1チャンネルで構成されています。

このため、チャンネル間のクロストークもなく、音の遠近感、 移動感、定位感など立体感のある音場をリアルに再現することができます。

AV ルームでの映画ソフト再生においても、リアルで圧倒的な臨場感を生み出します。

Dolby Digital Plus (ドルビーデジタルプラス)

Dolby Digital Plus は、ドルビーデジタルを改良した信号フォーマットで、最大7.1chのデジタルディスクリート音声対応とともに、データビットレートに余裕を持たせることにより音質の向上が図られています。従来のドルビーデジタルに対して上位互換であるため、ソース信号や再生機器の状況に応じて、より柔軟性の高い運用が可能となっています。

Dolby TrueHD (ドルビー TrueHD)

Dolby TrueHD は、ドルビーラボラトリーズの高精細音声技術で、ロスレス符号化技術を用いることによりマスター音声の忠実な再現を可能としています。

サンプリング周波数とチャンネルも最大 96kHz/7.1ch に対応し、特に音質を重視したアプリケーションに採用されています。

Dolby Pro Logic II (ドルビープロロジック II)

Dolby Pro Logic II は、ドルビーラボラトリーズにより開発されたマトリクスデコード技術です。

CD のような通常の音楽は5チャンネルの信号にエンコード し、優れた立体音域効果を発揮します。

サラウンドチャンネルはステレオ化、フルバンド化(周波数 特性 20Hz ~ 20kHz 以上)し、あらゆるステレオ音源を臨 場感豊かな立体音像でお楽しみいただけます。

Dolby Pro Logic ∏x (ドルビープロロジック ∏x)

Dolby Pro Logic IIx は、Dolby Pro Logic II をさらに改良したマトリクスデコード技術です。

2 チャンネルで記録された音声をデコードし、自然な最大 7.1 チャンネルの音声を再生できます。

音楽再生に適した"Music"モードと映画再生に適した "Cinema"モード、ゲームをお楽しみになるときに最適な "Game"モードがあります。

Dolby Digital EX (ドルビーデジタル EX)

Dolby Digital EX は、ドルビー研究所とルーカスフィルム 社が共同で開発した音響フォーマット "DOLBY DIGITAL SURROUND EX"を、家庭で楽しむためにドルビー研究所 が提案した 6.1ch のサラウンドフォーマットです。

サラウンドバックチャンネルを含めた 6.1ch での音場再生により、空間表現力、定位感が向上します。

Dolby Pro Logic ||z (ドルビープロロジック ||z)

Dolby Pro Logic IIz は、ソースに収録されている高いところで鳴っている「空間的な手がかり」を持った音響成分から、フロント・ハイトチャンネル信号を生成し出力するデコード技術です。2 チャンネルソースや 7.1/5.1 マルチチャンネルソースなどのあらゆるソースに対応します。

リスニング空間の前方上の左右にハイトスピーカーを加えることで、映画 / 音楽 / ゲームなどの再生により一層の空間の広がり感や奥行き感をお楽しみいただけます。

フロントハイトスピーカーは本棚などに設置できますので、サラウンドバックスピーカーのようにフロアスペースを使わずに、より簡単に理想的なサラウンド環境をつくることができます。

、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic およびダブル D 記号は、ドルビー ラボラトリーズの商標です。

DTS サラウンド

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround は、DTS 社の標準デジタルサラウンドフォーマットで、サンプリング周波数が 44.1kHz または 48kHz、再生チャンネル数が最大 5.1ch のデジタルディスクリートサラウンド音声フォーマットです。

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio は、従来のDTS、DTS-ES、DTS96/24 フォーマットを改良した信号フォーマットで、サンプリング周波数の 96kHz/48kHz 対応に加えて最大 7.1ch のデジタルディスクリート音声に対応しています。余裕あるデータビットレートによって高音質化を図るとともに、従来の DTS デジタルサラウンド 5.1ch のデータも含むため従来製品との完全な互換性を有しています。

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio は、DTS 社のロスレス音声フォーマットで、最大 96kHz/7.1ch に対応し、さらにロスレス音声符号化技術によってマスター音声の忠実な再現を可能としています。また、従来のDTS デジタルサラウンド 5.1ch のデータも含むため従来製品との完全な互換性を有しています。

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 は、DTS デジタルサラウンド音声に加えて SB チャンネルを追加した 6.1ch のデジタルディスクリート音声フォーマットです。デコーダーに応じて従来の5.1ch 音声としてデコードすることも可能です。

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 は、DTS デジタルサラウンド音声に SB チャンネルをマトリクスエンコードにて挿入した 6.1 ch 音声フォーマットです。デコーダーに応じて従来の 5.1 ch 音声としてデコードすることも可能です。

DTS NEO:6™ Surround

DTS NEO:6™は、2 チャンネルソースを 6.1 チャンネルの サラウンド再生するマトリクスデコード技術です。映画再生 に適した「DTS NEO:6 Cinema」と、音楽再生に適した「DTS NEO:6 Music」があります。

DTS 96/24

DTS 96/24 は、DVD-Video 上でサンプリング周波数 96kHz/量子化ビット数 24bit の高音質再生を可能としたデジタル音声フォーマットです。チャンネル数は 5.1ch となります。

DTS Express

DTS Express は、最大 5.1ch の 24kbps ~ 256 kbps までのロービットレートをサポートする音声フォーマットです。

本機は DTS, Inc. からのライセンス契約に基づき製造されています。米国特許第5,451,942号、5,956,674号、5,974,380号、5,978,762号、6,226,616号、6,487,535号、7,212,872号、7,333,929号、7,392,195号、7,272,567号、その他、米国内および国外特許もしくは特許出願物。DTSのロゴ、シンボル、DTS-HD および DTS-HD Master Audio は、DTS, Inc. の商標です。DTS, Inc. ©1996-2008 DTS, Inc. 版権所有。

Audyssey

Audyssey MultEQ®

Audyssey MultEQ は、広いリスニングエリア内のどのリスナーにも最適なリスニング環境を提供する補正技術です。 MultEQ は、複数位置での測定に基づいて、時間特性と周波数特性の双方を補正すると共に、全自動でサラウンドシステムセットアップを実行します。

Audyssey Dynamic EQ™

Audyssey Dynamic EQ は、人間の聴覚や部屋の音響特性を考慮し、ボリュームレベルを下げた際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。

Dynamic EQ は、Audyssey MultEQ 技術と連動することによりすべてのボリュームレベルに対して最適なバランスの音質をすべてのリスナーに提供します。

Audyssey Dynamic Volume™

Audyssey Dynamic Volume は、テレビや映画など再生されるコンテンツ内におけるボリュームレベルの変化(静かな音のシーンと大きな音のシーンの間など)をユーザーの好みのボリューム設定値に自動的に調整する技術です。

また、Dynamic Volume は Audyssey Dynamic EQ の技術をアルゴリズムの中に取り込むことによりボリュームレベルの調整時やテレビチャンネルの切り替え時、ステレオコンテンツからサラウンドコンテンツなどの切り替え時でも低域特性や音質バランス、サラウンド効果、ダイアログの明瞭さを保っています。

AUDYSSEY

本機は、Audyssey Laboratories からのライセンス契約に基づき製造されています。米国共同で外国特許審議中。Audyssey MultEQ®、Audyssey Dynamic EQ™、Audyssey Dynamic Volume™ および Audyssey Dynamic Surround Expansion™ は、Audyssey Laboratories の商標です。

用語の解説

AL24 Processing Plus

本機では、全チャンネルに採用しています。

AL24 Processing Plus は、DVD 規格の最高スペックであ るサンプリング周波数 192kHz にも対応するアナログ波形再 チャンネル音声フォーマットです。 現技術で、その音が自然界に存在したはずのアナログ波形に 近付け、ホールに吸込まれるような残響音などの小音量時の 音楽再牛能力を高めます。

本機では、全チャンネルに採用しています。

MPEG-2 AAC について

MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding) は、MPEG (Moving Picture Experts Group) により開発されたマルチ

高音質・高圧縮率を確保できることが特長です。

MPEG-2 AAC により地上デジタル放送や BS デジタル放 送などで配信される高音質音楽番組やマルチチャンネル音声 の映画など、臨場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。

□ MPEG-2 AAC のスペック (概要)

- ●アルゴリズム: MAINプロファイル LC (Low Complexity) プロファイル SSR (Scalable Sampling Rate) プロファイル
- ●サンプリング周波数:

8kHzから96kHzまで対応

●チャンネル数:最大48チャンネルのマルチチャンネル伝送 に対応

●その他の機能: LFE (Low Frequency Effect) サポート

マルチリンガル(複数言語)サポート

□米国におけるパテントナンバー

08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	

サラウンド

サラウンドモードとパラメーター一覧表

						-	信号	と調節可能な	ギート						
11 = + > 13 = 13			チャン	ネル出力					パラン	イーター ※	()内はま)買い上げ時(の設定		
サラウンドモード	フロント 左/右	センター	サラウンド 左/右	サラウンド バック 左/右	サプ ウーハー	フロントハイト 左/右	D. COMP	DRC *2	LFE *3	AFDM *3	Surround Back	Cinema EQ.	Mode	Room Size	Effect Level
PURE DIRECT, DIRECT (2ch)	0	×	×	×	©*4	×	(OFF)	(Auto)	(0 dB)	×	×	×	×	×	×
MULTI CH DIRECT	0	0	0	0	0	◎ (注3)	×	×	O (0 dB)	(ON)	0	×	×	×	×
STEREO	0	×	×	×	0	×	O (OFF)	(Auto)	(0 dB)	×	×	×	×	×	×
EXT. IN	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MULTI CH IN	0	0	0	0	0	◎ (注3)	×	×	O (0 dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×
DOLBY PRO LOGIC IIz	0	0	0	×	0	0	O (OFF)	(Auto)	×	×	×	O (OFF)	(Height)	×	×
DOLBY PRO LOGIC IIx	0	0	0	0	0	×	O (OFF)	(Auto)	×	×	0	○ (注1)	(Cinema)	×	×
DOLBY PRO LOGIC II	0	0	0	×	0	×	O (OFF)	(Auto)	×	×	0	○ (注2)	(Cinema)	×	×
DTS NEO:6	0	0	0	0	0	×	O (OFF)	(Auto)	×	×	0	○ (注1)	(Cinema)	×	×
DOLBY DIGITAL	0	0	0	0	0	◎ (注3)	O (OFF)	×	(0 dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×
DOLBY DIGITAL Plus	0	0	0	0	0	◎ (注3)	O (OFF)	×	(0 dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×
DOLBY TrueHD	0	0	0	0	0	◎ (注3)	×	(Auto)	(0 dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×
DTS SURROUND	0	0	0	0	0	◎ (注3)	O (OFF)	×	(0 dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×
DTS 96/24	0	0	0	0	0	◎ (注3)	O (OFF)	×	(0 dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×
DTS-HD	0	0	0	0	0	◎ (注3)	O (OFF)	×	(0 dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×
DTS EXPRESS	0	0	0	0	0	◎ (注3)	O (OFF)	×	○ (0 dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×
5CH/7CH STEREO	0	0	0	0	0	◎ (注3)	O (OFF)	×	(0 dB)	×	0	×	×	×	×
ROCK ARENA	0	0	0	0	0	◎ (注3)	O (OFF)	×	○ (0 dB)	×	0	×	×	(Medium)	O (10)
JAZZ CLUB	0	0	0	0	0	◎ (注3)	O (OFF)	×	(0 dB)	×	0	×	×	(Medium)	O (10)
MONO MOVIE	0	0	0	0	0	◎ (注3)	O (OFF)	×	○ (0 dB)	×	0	×	×	(Medium)	O (10)
VIDEO GAME	0	0	0	0	0	◎ (注3)	O (OFF)	×	(0 dB)	×	0	×	×	(Medium)	O (10)
MATRIX	0	0	0	0	0	◎ (注3)	O (OFF)	×	(0 dB)	×	0	×	×	×	×
VIRTUAL	0	×	×	×	0	×	O (OFF)	×	(0 dB)	×	×	×	×	×	×

○:信号有り/制御可能

×:信号無し/制御不可能

◎: "Speaker Configuration" の設定により、オン/オフ可能 (全 34ページ)

注1: "Mode"の設定が"Cinema"のときに選べます(で55ページ)。

注2: "Mode"の設定が"Cinema"または"Pro Logic"のときに選べます(で 55ページ)。

注3: "Front Height" の設定が "ON" のときに選べます(125-56ページ)。

注4: "Subwoofer Mode"の設定が"LFE+Main"のときに選べます(で35ページ)。

ご注意)

- *1:ドルビーデジタルおよびDTS信号再生時
- *2:ドルビーTrueHD信号再生時
- *3:ドルビーデジタル、DTSおよびDVDオーディオ再生時
- *4: "Subwoofer Mode"の設定が"LFE+Main"のときのみ(@~35ページ)。

サラウンド	
	信号と調節可能なモード

						1=	ちと調則り形な	モート					
						パラメーター	※ () 内はま	買い上げ時の 認	定				
サラウンドモード	Delay Time	Subwoofer	Front Height	PRO LOG	ilC II/IIx MUSIC	モードのみ	NEO:6 MUSIC モードのみ	EXT. INのみ	Tone Control (注5)	MultEQ	Dynamic EQ (注6)	Dynamic Volume	RESTORER (注8)
				Panorama	Dimension	Center Width	Center Image	Subwoofer Att.	(注5)		(注0)	(注7)	(注0)
PURE DIRECT, DIRECT (2ch)	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MULTI CH DIRECT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
STEREO	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	\circ	0
EXT. IN	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×
MULTI CH IN	×	×	0	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	\circ	×
DOLBY PRO LOGIC IIz	×	×	0	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	0	0
DOLBY PRO LOGIC IIx	×	×	0	O (OFF)	○ (3)	O (3)	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	\circ	0
DOLBY PRO LOGIC II	×	×	0	O (OFF)	○ (3)	○ (3)	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	0	0
DTS NEO:6	×	×	×	×	×	×	O (0.3)	×	O (OFF)	O (OFF)	0	\circ	0
DOLBY DIGITAL	×	×	0	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	0	×
DOLBY DIGITAL Plus	×	×	0	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	\circ	×
DOLBY TrueHD	×	×	0	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	0	×
DTS SURROUND	×	×	0	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	\circ	×
DTS 96/24	×	×	0	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	0	×
DTS-HD	×	×	0	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	\circ	×
DTS EXPRESS	×	×	0	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	0	×
5CH/7CH STEREO	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	\circ	0
ROCK ARENA	×	×	×	×	×	×	×	×	○ (注4)	O (OFF)	0	0	0
JAZZ CLUB	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	\circ	0
MONO MOVIE	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	\circ	0
VIDEO GAME	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	\circ	0
MATRIX	(30 ms)	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	\circ	0
VIRTUAL	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	0	0	0

○:信号有り/制御可能 ×:信号無し/制御不可能

注4:低音+6dB、高音+4dB

注5: "Dynamic EQ" の設定が "ON" のときは設定できません(で357ページ)。 注6: "MultEQ" の設定が "OFF" のときは設定できません(で357ページ)。

注1: "Dynamic EQ" の設定が "OFF" のときは設定できません (2 57ページ)。 注7: "Dynamic EQ" の設定が "OFF" のときは設定できません (2 57ページ)。

注8: "RESTORER"は、入力信号がアナログ、PCM 48kHz、44.1kHzのときに設定できます。

入力信号に対するサラウンドモード表示

ボタン										入力	カ信号 り信号									
				WMA (Windows	DT	S-HD			DTS			DOI	LBY		D	OLBY DIGITA	L		MULTI C	H PCM
サラウンドモード	注	ANALOG	LINEAR PCM / WAV	Media Audio) / MP3 / MPEG-4 AAC / FLAC	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS EXPRESS	DTS ES DSCRT (フラグ 有り)	DTS ES MTRX (フラグ 有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4ch)	DOLBY DIGITAL (4/3ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	PCM (マルチ チャン ネル)	PCM (2ch)
STANDARD																				
DTS SURROUND																				
DTS-HD MSTR		×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	\times	×	\times	×	\times	×
DTS-HD HI RES		×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS ES DSCRT6.1	*1 *3	×	×	×	×	×	×	• 0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS ES MTRX6.1	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS SURROUND		×	×	×	×	×	×	0	0	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS 96/24		×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	X	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS (-HD) + PLIIx CINEMA	*2 *3	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS (-HD) + PLIIx MUSIC	*1 *3	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS (-HD) + PLIIz HEIGHT	*4	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS EXPRESS		×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	X	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS (-HD) + NEO:6	*1 *3	×	×	×	0	0	0	×	0	0	0	\times	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS NEO:6 CINEMA		0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0
DTS NEO:6 MUSIC		0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0
DOLBY SURROUND																				
DOLBY TrueHD		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY DIGITAL+		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×
DOLBY DIGITAL EX	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	\times	×	0	\circ	0	\circ	×	×	×
DOLBY (D+) (HD) +EX	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY DIGITAL		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X	×	0		•		×	×	×
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx CINEMA	*2 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0		0	0	\circ	×	×	×
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx MUSIC	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	\circ	0	0	\circ	0	\circ	×	×	×
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIz HEIGHT	*4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	\circ	0	0	0	0	0	×	×	×
DOLBY PRO LOGIC IIz HEIGHT	*4	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0
DOLBY PRO LOGIC IIx CINEMA	*2 *3	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0
DOLBY PRO LOGIC IIx MUSIC	*1 *3	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0
DOLBY PRO LOGIC IIx GAME	*1 *3	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	X	×	×	×	×	0	×	0
DOLBY PRO LOGIC II CINEMA		0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	\times	\circ
DOLBY PRO LOGIC II MUSIC		0	0	0	×	×	×	×	×	×	X	X	×	×	×	×	×	0	×	0
DOLBY PRO LOGIC II GAME		0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	\circ
DOLBY PRO LOGIC		0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	X	×	×	×	×	×	0	×	\circ

注

- *1: "Surround Back"を"None"に設定している場合は、選択できません(です35ページ)。
- *2: "Surround Back" を "1spkr" または "None" に設定している場合は、選択できません(図す35ページ)。
- *3: "Amp Assign" の設定が "Normal" のときに設定できます (で34ページ)。
- *4: "Front Height"を "None"に設定している場合は、選択できません(PC 35ページ)。

- ●:初期状態で選ばれるモード
- ◎: "AFDM"が"ON"に設定されているときに固定されるモード
- ○:選択可能なモード
- ×: 選択不可能なモード

	н.
#=61	ı۰
	ь

ボタン											入力信	<u></u>								
				WMA (Windows	DTS	S-HD			DTS			DO	LBY			OOLBY DIGITA	L		MULTI (CH PCM
サラウンドモード	注	ANALOG	LINEAR PCM / WAV	Media Audio) / MP3 / MPEG-4 AAC / FLAC	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS EXPRESS	DTS ES DSCRT (フラグ 有り)	DTS ES MTRX (フラグ 有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4ch)	DOLBY DIGITAL (4/3ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	PCM (マルチ チャン ネル)	PCM (2ch)
STANDARD																				
MULTI CH IN																				
MULTI CH IN		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×
MULTI IN + PLIIx CINEMA	*2 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
MULTI IN + PLIIx MUSIC	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
MULTI IN + PLIIz HEIGHT	*4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
MULTI IN + DOLBY EX	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
MULTI CH IN 7.1	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ◎ (7.1)	×
DIRECT																				
DIRECT	1	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
MULTI CH DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
M DIRECT + PLIIx CINEMA	*2 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
M DIRECT + PLIIx MUSIC	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
M DIRECT + PLIIz HEIGHT	*4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
M DIRECT + DOLBY EX	*1 *3	×	×	×	\times	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
M DIRECT 7.1	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O (7.1)	×
PURE DIRECT																				
PURE DIRECT		0	0	0	\circ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
MULTI CH PURE DIRECT		×	×	×	\times	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
M PURE D + PLIIx CINEMA	*2 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
M PURE D + PLIIx MUSIC	*1 *3	×	×	×	\times	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
M PURE D + PLIIz HEIGHT	*4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
M PURE D + DOLBY EX	*1 *3	×	×	×	\times	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
M CH PURE DIRECT 7.1	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O (7.1)	×
DSP SIMULATION																				
5CH/7CH STEREO	*5	0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0
ROCK ARENA		0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0
JAZZ CLUB		0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0
MONO MOVIE		0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0
VIDEO GAME		0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0
MATRIX		0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0
VIRTUAL		0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0
STEREO																				
STEREO		•	•	•	\circ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	•

注:

*1: "Surround Back"を "None"に設定している場合は、選択できません(にす35ページ)。

*2: "Surround Back" を "1spkr" または "None" に設定している場合は、選択できません(2m35 ページ)。

*3: "Amp Assign" の設定が "Normal" のときに設定できます (で34ページ)。

*4: "Front Height"を "None"に設定している場合は、選択できません (©F35 ページ)。

*5: "Surround Back" または "Front Height" を "None" に設定している場合は、"5CH STEREO" を表示します。

●:初期状態で選ばれるモード

○:選択可能なモード

×: 選択不可能なモード

保証と修理

映像信号とモニター出力の関係

							-ンのモニター出力)				
Video Convert		入力值				出力(号				ュー表示	
VIGCO CONVCIC	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO
ON/OFF	×	×	×	×	×	×	×	×	GUIメニュー表示 のみ	× *2	× *2	× *2
ON	×	×	×	0	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	(VIDEO)	×(VIDEO) *3	×(VIDEO) *3	×(VIDEO) *3
ON ON	×	X	0	X	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO	○ (S-VIDEO)	×(S-VIDEO) ∗ 3	×(S-VIDEO) *3	×(S-VIDEO) * 3
ON	×	(1080p)	×	O						×(COMPONENT) *2	× *2	× *2
ON	×	(1080i ~ 480p)	×	×	-		×	×		,	X *Z	× *2
ON	X	(480i/576i)	×	×	-		COMPONENT	COMPONENT	(COMPONENT)	× (COMPONENT) * 3	×(COMPONENT) *3	×(COMPONENT) *3
ON	X	(1080p)	×	Ô	-		X	OOIVII OIVEIVI	1	× (COMPONENT)	X	× (VIDEO)
0N *1	X	(1080p)	×	ŏ	1		VIDEO	VIDEO	X	(VIDEO)	(VIDEO)	(VIDEO)
ON	×	(1080j ~ 480p)	X	Ŏ			X			,	X	× (VIDEO)
ON	×	(480i/576i)	X	Ŏ			COMPONENT	COMPONENT	(COMPONENT)	\times (COMPONENT) $*3$	×(COMPONENT) *3	×(COMPONENT) *3
ON	×	(1080p)	0	×	COMPONENT	COMPONENT			1	× (COMPONENT)	×(S-VIDEO)	× (S-VIDEO)
0N *1	×	(1080p)	Ŏ	×	1		S-VIDEO	S-VIDEO	X	(S-VIDEO)	(S-VIDEO)	○ (S-VIDEO)
ON	×	(1080i ~ 480p)	0	×	1						× (S-VIDEO)	× (S-VIDEO)
ON	×	(480i/576i)	0	×	1		COMPONENT	COMPONENT	(COMPONENT)	\times (COMPONENT) *3	× (COMPONENT) * 3	×(COMPONENT) *3
ON	×	(1080p)	0	0			S-VIDEO			\times (COMPONENT)	×(S-VIDEO)	× (S-VIDEO)
0N *1	×	(1080p)	0	0				S-VIDEO	X	○ (S-VIDEO)	○ (S-VIDEO)	○ (S-VIDEO)
ON	×	(1080i ~ 480p)	0	0					(COMPONENT)	×(COMPONENT) *3	× (S-VIDEO)	× (S-VIDEO)
ON	×	(480i/576i)	0	0			COMPONENT	COMPONENT	O (COIVII OINLINT)	/ (COIVII OINLINI) *3	×(COMPONENT) *3	×(COMPONENT) ★3
ON	<u> </u>	×	×	×			×	×	_		× *2	× *2
ON	<u> </u>	×	×	0		×		VIDEO		× *2	/ ' ' '	×(VIDEO) * 2
ON ON	0	×	0	×	_		S-VIDEO	S-VIDEO		, , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>	×(S-VIDEO) * 2	×(S-VIDEO) * 2
ON	<u> </u>	^	X	×	HDMI			×	→ (HDMI)			× *2
ON	<u> </u>		×	ô	-		×	VIDEO	-		× *2	×(VIDE0) *2
ON	$\frac{\circ}{\circ}$		ô	×	-	COMPONENT	0.14050		-	×(COMPONENT) * 2		<u> </u>
ON	Ŏ	Ŏ	Ŏ	0	1		S-VIDEO	S-VIDEO			×(S-VIDEO) * 2	×(S-VIDEO) * 2
OFF	×	×	×	0			X	VIDEO				
OFF	×	×	0	×		×	S-VIDEO	×				
OFF	×	×	0	0			3-VIDEO	VIDEO				
OFF	X	0	×	×	×		×	×				
OFF	X	0	×			COMPONENT		VIDEO				
OFF	X	0	<u> </u>	×		001111 0112111	S-VIDEO	X				
OFF	×	0	0	0				VIDEO	GUIメニュー表示			
OFF	<u> </u>	×	×	×	-		×	X	のみ		× *2	
OFF		×	X	<u> </u>	-	×		VIDEO	_			
OFF OFF	<u> </u>	×	0	X	-		S-VIDEO	VIDE0	-			
OFF	<u> </u>	X	X		HDMI			VIDEU ×	-			
OFF	<u> </u>		X	Ô	+		×	VIDEO	-			
OFF	<u> </u>		ô	X	+	COMPONENT	-	X	+			
OFF	0	$+$ $\stackrel{\sim}{\sim}$	$\stackrel{\circ}{\sim}$	$\hat{}$	+		S-VIDEO	VIDEO	+			
UFF	$\overline{}$		0		1	l	1	VIDEO				

○:映像入力あり×:映像入力なし

*1: HDMI モニターが接続されていないか、HDMI モニターの電源が入っていないとき

	ゾーン2のモニター出力	
入	.カ	出力
S-VIDEO	VIDEO	VIDEO
×	×	×
×		VIDEO
	×	S-VIDEO
0		S-VIDEO

○ ():()内の映像にスーパーインポーズ

× ():()内の映像のみ出力


× :映像、メニューともに出力なし

*2 : HDMI モニターが接続されていないか、HDMI モニターの電源が入っていないと

きに、GUI メニューのみ表示されます。

*3 : HDMI モニターの接続がないときや、HDMI モニターの電源がオフのとき、GUI

メニュー表示を()内の映像にスーパーインポーズします。

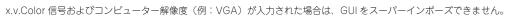

故障かな?と思ったら

- □ 各接続は正しいですか
- □取扱説明書に従って正しく操作していますか
- □スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。 なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの 販売店にご相談ください。もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、弊社の お客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

【共通】

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
本機が正常に動作しない。	マイコンを初期化してください。	82
電源が入らない。 または、入れてもす ぐに切れる。	• 本機のリアパネルおよび電源コンセントへの電源プラグの差し 込みを確認してください。	24
スピーカーから音が 出ない。	• 入力機器との接続またはスピーカーケーブルの接続を確認してください。	15 ~ 23
	●再生機器との接続を確認し、適切な入力ソースを選んでください。	16 ~ 23, 27
	主音量を適切な大きさに調節してください。ミューティング(消音)モードを解除してください。	50 50
	◆ヘッドホンを外してください。ヘッドホンを接続していると、 スピーカーやプリアウト端子から音が出なくなります。	50
	•接続を確認し、デジタル入力を設定した入力ソースを選んでください。	44
	●デジタル入力端子が割り当てられている端子と入力モードを合わせてください。	46
ディスプレイの表示 が消える。	● "Dimmer" を "OFF"以外の設定にしてください。 ● PURE DIRECTモードを解除してください。PURE DIRECTモード中、ディスプレイは消灯します。	41 54
ディスプレイが "DOLBY DIGITAL" の表示にならない。	ブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレーヤーの音声 出力の設定を確認してください。詳しくは、ブルーレイディス クプレーヤーまたは DVD プレーヤーの取扱説明書をお読みく ださい。	_
本機をご使用中に突 然電源が切れ、電源 表示が約2秒間隔で、	•機器内部の温度上昇により、保護回路がはたらいています。一度電源を切って、本体の温度が十分下がってから、電源を入れ直してください。	_
赤色に点滅している。	◆本機を風通しの良い場所に設置し直してください。	_

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
本機をご使用中に突	• 指定されたインピーダンスのスピーカーを使用してください。	15
然電源が切れ、電源 表示が約 0.5 秒間隔 で、赤色に点滅して いる。	●スピーカーケーブルの芯線どうしが接触したり、芯線が端子から外れたりして、芯線が本機のリアパネルに接触したため、保護回路が働いています。電源コードを抜き、芯線をしっかりとよじり直すか、端末処理をするなどした後で、もう一度接続し	15
	直してください。	
電源を入れても、電源表示が約0.5秒間隔で、赤色に点滅している。	・本機のアンプ回路が故障しています。電源を切り、弊社の修理 相談窓口までご連絡ください。	_

【リモコン】

症 状	原因/対策	関連ページ
リモコンを操作して	• 乾電池が消耗しています。新しい乾電池と交換してください。	6
も、正常に動作しな	●リモコンは、本機から約7m および30°以内の範囲で操作して	6
() _o	ください。	
	◆本機とリモコンの間の障害物を取り除いてください。	_
	● 乾電池の ⊕ と ⊖ を正しくセットしてください。	6
	● 本機のリモコン受光部に強い光(直射日光、インバーター式蛍	6
	光灯の光など)が当たっています。受光部に強い光が当たらな	
	い場所に設置してください。	
	●本体とリモコンのリモコン ID を合わせてください。付属のリモ	41
	コンのリモコン ID は"1"です。付属のリモコンをご使用にな	
	る場合は、本体のリモコン ID を"1"に設定してください。	
	• リモコンの DEVICE SELECT スイッチを正しく設定してくださ	10
	U _o	

[iPod]

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
iPod が再生できない。	• "iPod dock" を割り当てた端子に接続し、入力ソースを切り替	27, 45
	えてください。	
	●iPod の接続を確認してください。	18
	● iPod 用コントロールドックの AC アダプターをコンセントに挿	_
	入してください。AC アダプターを挿入していない場合は、本	
	機と通信することができません。	

【オーディオ】

症 状	原因/対策	関連ページ
センタースピーカー から音が出ない。	●モノラル音源を再生する場合は、"STANDARD"(Dolby/DTS Surround)以外のサラウンドモードを選んでください。	53
サラウンドバックス ピーカーから音が出 ない。	サラウンドモードをサラウンド再生用のモードにしてください。	52, 53
サラウンドバックス ピーカーから音が出	• "Amp Assign"の設定が"Normal"になっているか確認してください。	34
ない。	• "Surround Back"を "None"以外に設定してください。	35
	• "Surround Parameter" ⇒ "Surround Back" を "OFF"以外に設定してください。	56
	サラウンドモードをサラウンド再生用のモードにしてください。	52, 53
サブウーハーから音	サブウーハーの電源を入れてください。	_
が出ない。	• "Subwoofer"を "Yes"に設定してください。	34
	●サブウーハーの接続を確認してください。	15
	サブウーハーのチャンネルレベルを上げてください。	36
DTS 音声が出力され ない。	●ブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレーヤーの音声 出力の設定を、"Bitstream" に設定してください。詳しくは、 ブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレーヤーの取扱 説明書をご覧ください。	_
	● DTS 対応のブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレーヤーをご使用ください。	_
	• "Decode Mode" を "Auto" または "DTS" にしてください。	47
Dolby TrueHD.	• HDMI 接続をしてください。	16
DTS-HD、Dolby Digital Plus の音声が 出力されない。	• ブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレーヤーの音声 出力の設定を、"Bitstream" に設定してください。詳しくは、 ブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレーヤーの取扱 説明書をご覧ください。	_
	● DTS 対応のブルーレイディスクプレーヤーをご使用ください。	

【ビデオ】

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
映像が映らない。	・本機の映像出力端子とモニターの入力端子の接続を確認してください。	17, 18
	●本機に接続したモニターの入力端子と入力設定を合わせてくだ さい。	_
	● PURE DIRECT モードを解除してください。 ● ハイビジョン(1080i/720p)やプログレッシブ映像信号 (480p/576p)は、ダウンコンバートされません。プレーヤーを インターレース(480i/576i)の設定にしてください。	54 _
	"Video Select"の設定を確認してください。	45

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
録画ができない。	• REC OUT のビデオ端子にはビデオコンバート機能がありませんので、入力がビデオの場合はビデオケーブルで、S ビデオの場合は S ビデオケーブルで接続してください。	20
DVD から VCR にダ ビングできない。	●故障ではありません。ほとんどの映画ソフトには、コピー防止信号が入っているので、ダビングすることはできません。	_
GUIが表示されない。	• "Format" を使用しているモニターのフォーマット(NTSC または PAL)に合わせて設定してください。	40

[HDMI]

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
HDMI 音声信号がス ピーカーから出力さ れない。	●HDMI 音声信号をスピーカーから出力するときは、"Audio Out"の設定を"AMP"に設定してください。	37
HDMI 接続で映像が 映らない。	 HDMI 端子の接続を確認してください。 "Input Assign" で "HDMI" を割り当てた入力ソースを選んでください。 	16 27, 44
	著作権保護 (HDCP) に対応したモニターを接続してください。接続されたプレーヤーなどの出力フォーマット (HDMI FORMAT) とモニターの入力対応フォーマットが合っているかを確認してください。	16 16, 17
HDMI 接続している テレビから音声が出 力されない。	●HDMI 音声信号をテレビから出力するときは、"Audio Out"の 設定を"TV"に設定してください。	37
接続機器に以下の操作をすると、本機も同じ動作をする。 ・電源の入/切・音声を出力する機器の切り替え・音量の調節・入力ソースの切り替え	• "HDMI Control"を "OFF"に設定してください。各機器の電源の入 / 切のみを操作したい場合は、"Power Off Control"を "OFF"に設定してください。	37

すべての設定をお買い上げ時の設定に戻す (マイコンの初期化)

表示が正しくない場合や操作ができない場合などにおこないます。 マイコンを初期化すると、各種ボタンの設定内容がすべてお買い上げ時の設定になります。

<STANDARD> **0**000 **0** <POWER> <DSP SIMULATION>

- <POWER> を押して電源を切る。
- → <STANDARD> と <DSP SIMULATION> を **▲** 同時に押しながら <P0WER> を押す。
- ↑ ディスプレイの表示が約1秒間隔で点滅 したら、2つのボタンから指を離す。



手順3でディスプレイの表示が約1秒間隔 で点滅しない場合は、もう一度手順1から やり直してください。

保障と修理について

保証書について

この製品には保証書が添付されております。 ●お名前、ご住所、お電話番号 保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの 記入を確かめて販売店から受け取っていただ き、内容をよくお読みの上、大切に保管して ●製造番号…保証書と製品背面に表示してい ください。

保証期間はご購入日から1年間です。

□ 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

ご注意

保証書が添付されない場合は、有料修理になりま すので、ご注意ください。

□ 保証期間経過後の修理

様のご要望により、有料修理致します。 有料修理の料金については、「製品のご相談 と修理・サービス窓口のご案内上に記載の、 お近くの修理相談窓口へお問い合わせくださ ()

修理を依頼されるとき

□ 修理を依頼される前に

- ●取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の 項目をご確認ください。
- ●正しい操作をしていただけずに修理を依頼 される場合がありますので、この取扱説明 書をお読みいただき、お調べください。

□ 修理を依頼されるとき

- ●添付の「製品のご相談と修理・サービス窓 口のご案内上に記載の、お近くの修理相談 窓口へご相談ください。
- 修理を依頼されるときのために、梱包材は 保存しておくことをおすすめします。

依頼の際に連絡していただきたい内容

- ●製品名…… 取扱説明書の表紙に表示してい ます。
- ます。
- ●できるだけ詳しい故障または異常の内容

補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打 ち切り後8年です。

お客様の個人情報の保護について

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、 保証期間内のサービス活動およびその後の 安全点検活動のために記載内容を利用させ ていただく場合がございますので、あらか じめご了承ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、お客 ●この商品に添付されている保証書によって、 保証書を発行している者(保証責任者)お よびそれ以外の事業者に対するお客様の法 律上の権利を制限するものではありません。

主な仕様

■オーディオ部

パワーアンプ部

定格出力: フロント: 120W + 120W

(負荷 8 Ω、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.05%)

160W + 160W

(負荷6Ω、1kHz、T.H.D 0.7%)

センター: 120W

(負荷 8 Ω、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.05%)

160W

(負荷6Ω、1kHz、T.H.D 0.7%)

サラウンド: 120W + 120W

(負荷 8 Ω、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.05%)

160W + 160W

(負荷6Ω、1kHz、T.H.D 0.7%)

サラウンドバック: 120W + 120W

(負荷 8 Ω、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.05%)

160W + 160W

(負荷6Ω、1kHz、T.H.D 0.7%)

実用最大出力: 180W × 2 チャンネル (負荷 6 Ω、JEITA)

ダイナミックパワー: 130W × 2 チャンネル (負荷 8 Ω)

180W × 2 チャンネル(負荷 4 Ω)

出力端子: $センター/ サラウンド/ サラウンドバック:6 ~ 16 \Omega$

● アナログ部

入力感度/ 200mV/12k Ω (EXT. IN (S/SB/SW)、CD、PHONO、V. AUX を除く)

入力インピーダンス: 200mV/47k Ω (EXT. IN (S/SB/SW)、CD、PHONO、V. AUX)

周波数特性: 10Hz~100kHz: + 1、- 3dB(DIRECT モード時)

S/N比: 102dB (JIS-A) (DIRECTモード時)

ひずみ率 0.005% (20Hz ~ 20kHz) (DIRECT モード時)

定格力 1.2V

● デジタル部

全高調波ひずみ率: 0.008% (1kHz、0dB)

S/N Lt.: 102dB

ダイナミックレンジ:100dB

デジタル入力 フォーマット:デジタルオーディオインターフェース

●フォノ・イコライザー部 (PHONO 入力 REC OUT)

入力感度: 2.5mV

RIAA 偏差: ± 1dB (20Hz ~ 20kHz)
S/N 比: 74dB (JIS-A、5mV 入力時)
ひずみ率: 0.03% (1kHz、3V 出力時)

定格出力: 150mV

■ビデオ部

●標準ビデオ端子 入出力レベル /

インピーダンス: 1Vp-p/75 Ω

周波数特性: 5Hz~10MHz:+0、-3dB("Video Convert" が "OFF" のとき)

● S ビデオ端子 入出力レベル /

インピーダンス: Y (輝度) 信号: 1Vp-p/75 Ω

C(色)信号: 0.286Vp-p/75Ω

周波数特性: 5Hz~10MHz: + 0、-3dB("Video Convert" が "OFF" のとき)

■コンポーネントビデオ(D)端子

入出力レベル /

インピーダンス: Y (輝度)信号: 1Vp-p/75 Ω

PB/CB (青色) 信号: 0.7Vp-p/75 Ω PR/CR (赤色) 信号: 0.7Vp-p/75 Ω

周波数特性: 5Hz ~ 100MHz: + 0、-3dB("Video Convert" が "OFF" のとき)

□総合

電源: AC100V 50/60Hz **消費電力:** 275W (電気用品安全法による)

0.1W(スタンバイ時)

最大外形寸法: 434(幅)×171(高さ)×414(奥行き)mm

質量: 12.9kg

□リモコン (RC-1118)

乾電池: R6(単3形) 乾電池2本使用

最大外形寸法: 52(幅)×243(高さ)×21(奥行き)mm

質量: 184g (乾電池を含む)

※ JEITA: (計) 電子情報技術産業協会(略称: JEITA) が制定した規格です。

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更 ※本機は

することがあります。

では使用できません。

※本機は国内仕様です。

必ず AC100V のコンセントに電 源プラグを差し込んでご使用くだ

※本機を使用できるのは日本国内のみで、外国

さい。AC100V 以外の電源には

絶対に接続しないでください。



DEVICE SELECT : TV

テ	レビ	
	3M	100
Α	Addison	163
	Admiral	033, 044, 050, 141
	Advent	130
	Adventura	041
	Aiko	138
	Akai	018, 019, 034, 119, 137, 151
	Albatron	127, 131
	Alleron	039
	America Action	139
	Ampro	129
	Amtron	038
	Anam	139
	Anam National	035, 038
	AOC	030, 036, 079, 137 151, 154
	Apex	048, 062
	Apex Digital	174
	Audiovox	038, 067, 071, 138, 139, 140
	Aventura	029
	Axion	120
В	Bang & Olufsen	146
	Barco	020
	Baur	034
	Belcor	030
	Bell & Howell	033
	Beng	089, 135
	Blue Sky	020
	Bradford	038, 139
	Brillian	145
	Brockwood	030
	Broksonic	050, 139, 141
	byd:sign	123
C	Candle	037, 041, 137, 151
	Carnivale	137, 151
	Carver	155
	CCE	147, 152
	Celebrity	034
	Celera	048
	Changhong	048
	Ching Tai	163
	Chun Yun	157, 163, 169, 173
	Chung Hsin	160, 169
	Citizen	037, 038, 049, 137, 138,
	*******	151, 153, 156
	Clarion	139
	Coby	074

	Contec	139
	Contec/Cony	038
	Craig	038, 139
	Crosley	049, 155
	Crown	038, 139, 153
	CTX	082
	Curtis Mathes	010, 019, 044, 137, 140,
		143, 151, 153, 155, 156
	CXC	038, 139
D	Cytron	118
ע	Daewoo	030, 036, 049, 138, 140, 153 030
	Daytron	
	Dell	012, 032
	Denon Diamond Vision	143
	DiamondVision	125 010
	Dimensia	
	Disney	060
	Dumont	013, 030 012, 029, 050, 111, 136,
	Durabrand	139, 141
	Dwin	044, 128
Е	Electroband	034
	Electrograph	142
	Electrohome	034, 035, 050
	Element	106
	Emerson	012, 029, 030, 038, 039, 049, 050, 139, 141, 153
	Emprex	124
	Envision	137, 151
	Epson	080, 097
	Erres	149
	ESA	018, 029
	Ether	158
F	Firstar	170
-	Fujitsu	037, 039, 077
	Funai	029, 038, 039, 139
	Furi	165
	Futuretech	038, 139
G	Gateway	085, 142, 144
	GE	010, 012, 035, 040, 045,
	GFM	055, 140
	Gibralter	027, 028
	Go Video	013, 030, 137, 151 134
	Goldstar	
	Gradiente	012, 030, 036, 137, 151 084
	Grundig	152
	Grunpy	038, 039, 139
н	Haier	107, 114, 136, 148
п	Hallmark	012
	Hankook	158, 168, 169
	Harman/Kardon	155
	,	

	Harvard	038, 139
	Havermy	044
	Hello Kitty	140
	Hewlett Packard	068
	Hisense	087, 167, 174
	Hitachi	[014]* , 058, 103, 143, 181
	HP	031
	Hyundai	133
П	llo	090, 115, 117, 122
•	IMA	038
	Infinity	155
	InFocus	099
	Initial	117
	Innova	152
	Insignia	029, 108, 109, 110
J	Janeil	041
	JBL	155
	JC Penney	010, 036, 037, 040
	JCB	034
	Jean	159, 163, 167, 170
	Jinxing	161, 165, 167
	JVC	023, 024, 025, 040, 050
K	Kawasho	034
	Kaypani	154
	KEC	139
	Kenwood	030, 137, 151
	Kioto	020, 155
	KLH	048
	Kloss Novabeam	038, 041
	Kolin	166, 169
	KTV	038, 137, 139, 147, 151, 153
1	LG	012, 030, 036, 127, 151
_	Logik	033
	LXI	010, 012, 155
М	M&S	155
	Magnasonic	049
		028, 037, 047, 054, 056,
	Magnavox	137, 151, 155
	Majestic	033
	Marantz	046, 137, 151, 152, 155
	Maxent	112, 142
	Mediator	149
	Megapower	127
	Megatron	012, 143
	Memorex	012, 029, 033, 036, 050, 141
	MGA	012, 030, 036, 137, 151
	Megatron	013, 040, 153
	Mintek	117
	Mitsubishi	012, 030, 036, 044, 057, 178
	Monivision	127, 131
	IVIOIIIVIOIOII	127, 101

	Montgomery Ward	033
	Motorola	035, 044
	MTC	030, 036, 137, 151, 156
	Multitech	038, 139, 147
N	NAD	012, 152
	NEC	030, 035, 036, 081, 137, 151
	Netsat	152
	Net-TV	090, 142
	Newave	163, 164, 168
	Nikko	012, 137, 138, 151
	Norcent	079, 174
	Norwood Micro	090
	Noshi	150
	NTC	138
0	Olevia	064, 072, 078
Ŭ	Onwa	038, 139
	Орро	121
	Optoma	098
	Optonica	044
	Orion	050, 141
	Otto Versand	034
P	Panasonic	007, 008, 009, 035, 040, 059, 069, 176
	Penney	012, 030, 137, 150, 151, 153, 156
	Philco	030, 035, 036, 037, 050, 137, 151, 155
	Philips	020, 021, 022, 035, 037, 046, 066, 105, 149, 152,155
	Philips Magnavox	020, 046, 047
	Phonola	149
	Pilot	030, 137, 151, 153
	Pilot Pioneer	030, 137, 151, 153 180, 184
	Pilot Pioneer Polaroid	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075
	Pilot Pioneer Polaroid Portland	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153
	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130
	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127
	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton Prism	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127 040
	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton Prism Proscan	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127 040 010
	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton Prism	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127 040
	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton Prism Proscan	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127 040 010
	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton Prism Proscan Proton	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127 040 010 012, 154
	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton Prism Proscan Proton Protron Proview Pulsar	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127 040 010 012, 154 073 086, 106 013, 030
	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton Prism Proscan Proton Protron Proview	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127 040 010 012, 154 073 086, 106 013, 030 149
Q	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton Prism Proscan Proton Protron Proview Pulsar Pye Quasar	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127 040 010 012, 154 073 086, 106 013, 030 149 035, 040
Q	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton Prism Proscan Proton Protron Proview Pulsar Pye Quasar Quelle	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127 040 010 012, 154 073 086, 106 013, 030 149
Q R	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton Prism Proscan Protron Proview Pulsar Pye Quasar Quelle Radio Shack/ Realistic	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127 040 010 012, 154 073 086, 106 013, 030 149 035, 040 034 010, 038
	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton Prism Proscan Protron Proview Pulsar Pye Quasar Quelle Radio Shack/ Realistic Radiola	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127 040 010 012, 154 073 086, 106 013, 030 149 035, 040 034 010, 038
	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton Prism Proscan Protron Proview Pulsar Pye Quasar Quelle Radio Shack/ Realistic	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127 040 010 012, 154 073 086, 106 013, 030 149 035, 040 034 010, 038 149 012, 030, 137, 139, 151, 153
	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton Prism Proscan Protron Proview Pulsar Pye Quasar Quelle Radio Shack/ Realistic Radiola	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127 040 010 012, 154 073 086, 106 013, 030 149 035, 040 034 010, 038 149 012, 030, 137, 139, 151, 153 010, 011, 030, 035, 036,
	Pilot Pioneer Polaroid Portland Prima Princeton Prism Proscan Protron Proview Pulsar Pye Quasar Quelle Radio Shack/ Realistic Radiola RadioShack	030, 137, 151, 153 180, 184 030, 048, 075 030, 036, 138, 153 083, 130 127 040 010 012, 154 073 086, 106 013, 030 149 035, 040 034 010, 038 149 012, 030, 137, 139, 151, 153

	Runco	013, 137, 151
S	Sampo	137, 142, 151, 153, 154
	Samsung	012, 018, 019, 030, 036, 101, 102, 137, 147, 151, 152, 156
	Samsux	153
	Sansui	050, 141
	Sanyo	092
	SBR	149
	Sceptre	096
	Scimitsu	030
	Scotch	012
	Scott	012, 030, 038, 039, 116, 139
	Sears	010, 012, 029, 039, 088, 155
	SEI	034
	Sharp	015, 016, 017, 044, 070, 153, 179, 183
	Shen Ying	163
	Sheng Chia	044, 164
	Shogun	030
	Signature	033
	Simpson	037
	Sinudyne	034
	SKY	152
	Skygiant	169
	Sony	000, 001, 002, 034, 052, 053, 175, 182
	Soundesign	012, 037, 038, 039, 139
	Sova	073
	Sowa	162, 167
	Squareview	029
	SSS	030, 038, 139
	Starlite	038, 139
	Studio Experience	131
	Superscan	044
	Supre-Macy	041
	Supreme	034
	SVA	020, 113, 148, 174
	Sylvania	026, 027, 028, 029, 037, 063, 104, 137, 151, 155
	Symphonic	029, 038, 139
	Synco	157, 162, 163, 164, 168, 172
	Syntax	072
_	Syntax-Brillian	072, 088
T	Tacico	163, 168
	Tandy	044
	Tatung	035, 090, 144, 159, 162, 167
	Technics	040
	Techview	132
	Techwood	150 164 160
	Teco	159, 164, 168
	Teknika	030, 033, 036, 037, 038, 039, 138, 139, 153, 155, 156

	Telefunken	019
	TMK	012
	Toshiba	003, 004, 005, 006, 030, 051, 156, 177
	Totevision	153
	Trutech	091
	Tuntex	158, 163
	TVS	050, 141
U	US Logic	090
V	Vector Research	137, 151
	Vidikron	155
	Vidtech	012, 030, 036
	Viewsonic	061, 076, 142
	Viking	041
	Viore	115
	Vizio	061, 093, 094, 095, 126, 144
W	Wards	010, 012, 030, 033, 036, 039, 137, 151, 155
	Westinghouse	061, 065, 140
	White Westinghouse	049, 050, 141
Υ	Yamaha	030, 036, 137, 151
	Yapshe	171
Z	Zenith	012, 013, 014, 030, 033, 042, 050, 138, 141

R RCA

	White Westinghouse	049, 050, 141
Υ	Yamaha	030, 036, 137, 151
	Yapshe	171
Z	Zenith	012, 013, 014, 030, 033, 042, 050, 138, 141
	レビ / ビデオラ ンビネーション	
R	RCA	011
S	Sylvania	026
	レビ / DVDプ ンビネーション	
Α	Akai	119
	Apex	062
	Axion	120
C	Coby	074
	Cytron	118
D	DiamondVision	125
	Disney	060
G	GFM	028
Н	Haier	114
ı	llo	117
	Initial	117
	Insignia	108
L	LG	030
M	Mintek	117
0	Орро	121
P	Panasonic	069
	Philips	066
	Polaroid	075

S	Sansui	051
	Sharp	070
	Sylvania	027, 063
Τ	Toshiba	005, 051
W	Westinghouse	065

DEVICE SELECT: DVD/HDP

ロVロプレーヤー

Α	Accele Vision	088
	Accurian	146
	Advent	131
	Akai	098, 126
	Alco	129
	Allegro	142
	Amphion MediaWorks	117
	AMW	117
	Apex	025, 026, 027, 028, 049, 059, 136
	Apple	109
	Arrgo	043
	Aspire	132
	Astar	090
	Audiovox	075, 129
	Axion	099
В	Bang & Olufsen	137
	Blaupunkt	136
	Blue Parade	039
	BOSS	089
	Broksonic	061, 126
C	California Audio Labs	128
	Changhong	071, 153
	CineVision	074, 142
	Coby	050, 081
	Curtis Mathes	143
	CyberHome	029, 043, 151, 152, 155, 156
	Cytron	097
D	Daewoo	057, 142
	Denon	014, 070, [111]* , 112, 128

	Desay	116
	DiamondVision	124, 125
	Disney	053, 063
	Durabrand	144
Ε	Emerson	127, 138, 145
	Enterprise	138
	Epson	120
	ESA	145
F	Fisher	139
-	Funai	145
G	Gateway	068, 154
_	GE	044, 054, 136
	GFM	101
	Go Video	012, 142
	Gradiente	128
	Greenhill	136
Н	Haier	103
••	Harman/Kardon	082, 140
	Hitachi	013
	Hiteker	025
ı	llo	096
	Initial	096, 136
	Insignia	055, 102, 145
	Integra	039
	Irradio	091
	iSymphony	108
J	JBL	140
•	JVC	030, 031, 032, 033, 034
K	Kawasaki	129
••	Kenwood	080, 128
	KLH	058, 129, 136
	Koss	067, 134
L	Landel	147
_	Lasonic	141
	Lenoxx	133, 144
	LG	055, 076, 077, 095, 138, 142
	Liquid Video	134
	Liteon	068, 146
M	Magnavox	047, 062, 127, 135, 145
VI	Memorex	053, 126
	Microsoft	044
	Mintek	096, 136
	Mitsubishi	056
N	Nesa	136
·	Next Base	147
	Nexxtech	115
0	Onkyo	071, 135
U	Орро	100, 114
	Optoma	122
	Oritron	
	OHUUH	067, 134 017, 018, 019, 020, 021,
P	Panasonic	022, 023, 024, 078, 083,
		084, 085, 128, 135

	Philips	007, 037, 038, 047, 052, 064, 073, 104, 135
	Pioneer	039, 040, 041, 042, 087
	Polaroid	028, 086
	Proceed	025
	Proscan	044
	Protron	119
0	Qwestar	067
R	RCA	035, 036, 039, 044, 129, 136
	Regent	133
	Rio	142
	Rowa	130
S	Sampo	148, 150
	Samsung	011, 012, 013, 015, 016, 048, 128
	Sansui	008, 126
	Sanyo	126, 139
	Sharp	051, 060, 079, 092, 093, 094
	Shinsonic	096
	Sonic Blue	142
	Sony	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006,045, 065, 066, 105, 106, 107
	Sungale	113
	Superscan	127
	Sylvania	046, 101, 123, 127, 145
	Symphonic	038
T	Teac	129, 149, 157, 158
	Technics	128
	Theta Digital	039
	Toshiba	007, 008, 009, 010, 069, 126, 135
	Trutech	110
U	Urban Concepts	135
	US Logic	096
V,	Venturer	129
	VocoStar	118
W	Westinghouse	072
X	Xbox	044
<u>Y</u>	Yamaha	017, 128
Z	Zenith	055, 135, 138, 142

コンビネーション

В	Broksonic	061
C	CineVision	074
G	Go Video	012
ı	Insignia	055
P	Panasonic	018, 019, 020
S	Samsung	012, 048
	Sony	002, 003, 004, 005
	Sylvania	046
T	Toshiba	007, 010

		01 1-
	レビ / DVDフ	
	ンビネーション	V
Α	Akai	098
	Apex	026
	Audiovox	075
	Axion	099
C	Coby	081
	Cytron	097
D	DiamondVision	124
	Disney	063
G	GFM	101
Н	Haier	103
ı	llo	096
	Initial	096
	Insignia	102
L	LG	077
M	Mintek	096
0	Орро	100
P	Panasonic	078
	Philips	073
	Polaroid	086
R	RCA	035
S	Sansui	800
	Sharp	079
	Sylvania	046, 123
T	Toshiba	008, 101
W	Westinghouse	072

_			
M	Magnavox	062	
P	Panasonic	021	
Т	Toshiba	009	

DEVICE SELECT : DVR/VCR

デジタル	レビデオし	ノコーダー

		_ /	
Α	ABS	035	
	Alienware	035	
В	Bang & Olufsen	079	
C	CyberPower	035	
D	Dell	035	
	DIRECTV	063, 065, 066, 067, 071, 073, 077	
	Dish Network	076	
	Dishpro	076	
Ε	Echostar	076	
	Expressvu	076	
G	Gateway	035	
	GOI	076	

Н	Hewlett Packard	035
	HNS	072
	Howard Computers	035
	HP	035
	HTS	076
	Hughes Network Systems	063, 065, 066, 067, 073
	Humax	063
	Hush	035
П	iBUYPOWER	035
J	JVC	063, 076
L	Linksys	035
M	Media Center PC	035
	Microsoft	035
	Mind	035
N	Niveus Media	035
	Northgate	035
Р	Panasonic	070
	Philips	063, 065, 066, 067, 068, 072
	Proscan	077
R	RCA	063, 065, 072, 077
	ReplayTV	069
S	Samsung	065, 067, 072
	Sonic Blue	069
	Sony	035, 064, 074, 078
	Stack	035
	Systemax	035
Т	Tagar Systems	035
	Tivo	063, 064, 065, 068, 073, 074, 078
	Toshiba	035, 075
	Touch	035
U	UltimateTV	077
V	Viewsonic	035
	Voodoo	035
Z	ZT Group	035

ピ	デオデッキ	
Α	ABS	035
	Adventura	008, 033
	Aiwa	008, 033
	Akai	020
	Alienware	035
	American High	032
	Asha	013, 030
	Audio Dynamics	018
	Audiovox	031
В	Beaumark	013, 030
	Bell & Howell	029
	Broksonic	056
C	Calix	031
	Candle	030, 031

	Canon	032
	CineVision	058
	Citizen	030, 031
	Colortyme	018
	Craig	013, 030, 031
	Curtis Mathes	012, 018, 030, 032
	Cybernex	013, 030
	CyberPower	035
D	Daewoo	019, 033
	Davidson	008
	DBX	018
	Dell	035
	Denon	014
	DIRECTV	061
	Durabrand	025
	Dynatech	008, 033
Ε	Electrohome	010, 031
	Electrophonic	031
	Emerson	008, 010, 021, 031, 032, 033
F	Fisher	029
	Fuji	026, 032
	Funai	008, 021, 033
G	Garrard	008, 033
_	Gateway	035
	GE	012, 013, 030, 032
	Go Video	013, 048
	Goldstar	018, 031
	Gradiente	008, 033
н	Harley Davidson	033
	Harman/Kardon	018
	Headquarter	029
	Headquarter Hewlett Packard	029
		035
	Hewlett Packard Hitachi	035 [008] *, 014
	Hewlett Packard	035
	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers	035 [008] *, 014 035 035
	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems	035 [008]*, 014 035 035 014, 061
	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax	035 [008]*, 014 035 035 014, 061
	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax Hush	035 [008]*, 014 035 035 014, 061 061 035
ı	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax Hush iBUYPOWER	035 [008]*, 014 035 035 014, 061 061 035 035
I	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax Hush iBUYPOWER Insignia	035 [008]*, 014 035 035 014, 061 061 035 035 035
	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax Hush iBUYPOWER Insignia Instant Replay	035 [008]*, 014 035 035 014, 061 061 035 035 035 035
I J	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax Hush iBUYPOWER Insignia Instant Replay JC Penney	035 [008]*, 014 035 035 014, 061 061 035 035 035 035 059 032 018, 029, 030, 031, 032
	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax Hush iBUYPOWER Insignia Instant Replay JC Penney JCL	035 [008]*, 014 035 034, 061 061 035 035 035 035 049 041 051 061 061 061 061 061 075 075 075 075 075 075 075 075
J	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax Hush iBUYPOWER Insignia Instant Replay JC Penney JCL JVC	035 [008]*, 014 035 034, 061 061 035 035 035 059 032 018, 029, 030, 031, 032 032 016, 017, 018, 029
	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax Hush iBUYPOWER Insignia Instant Replay JC Penney JCL JVC Kenwood	035 [008]*, 014 035 034, 061 061 035 035 035 059 032 018, 029, 030, 031, 032 032 016, 017, 018, 029 018, 029
J	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax Hush iBUYPOWER Insignia Instant Replay JC Penney JCL JVC Kenwood Kodak	035 [008]*, 014 035 014, 061 061 035 035 035 059 032 018, 029, 030, 031, 032 032 016, 017, 018, 029 018, 029 031, 032
J	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax Hush iBUYPOWER Insignia Instant Replay JC Penney JCL JVC Kenwood	035 [008]*, 014 035 034, 061 061 035 035 035 059 032 018, 029, 030, 031, 032 032 016, 017, 018, 029 018, 029
J	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax Hush iBUYPOWER Insignia Instant Replay JC Penney JCL JVC Kenwood Kodak	035 [008]*, 014 035 014, 061 061 035 035 035 059 032 018, 029, 030, 031, 032 032 016, 017, 018, 029 018, 029 031, 032
J	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax Hush iBUYPOWER Insignia Instant Replay JC Penney JCL JVC Kenwood Kodak LG	035 [008]*, 014 035 034, 061 061 035 035 035 059 032 018, 029, 030, 031, 032 032 016, 017, 018, 029 018, 029 031, 032 031
J K L	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax Hush iBUYPOWER Insignia Instant Replay JC Penney JCL JVC Kenwood Kodak LG Linksys	035 [008]*, 014 035 034, 061 061 035 035 035 059 032 018, 029, 030, 031, 032 032 016, 017, 018, 029 018, 029 031, 032 031 035
J	Hewlett Packard Hitachi Howard Computers HP Hughes Network Systems Humax Hush iBUYPOWER Insignia Instant Replay JC Penney JCL JVC Kenwood Kodak LG Linksys Lloyd's	035 [008]*, 014 035 035 014, 061 061 035 035 035 059 032 018, 029, 030, 031, 032 032 016, 017, 018, 029 018, 029 031, 032 031 035 008, 033

	Magnavox	008, 021, 022, 025, 028, 032
	Magnin	013, 031
	Marantz	018, 029, 032
	Marta	031
	Matsushita	032
	Media Center PC	035
	MEI	032
	Memorex	008, 013, 025, 029, 030, 031, 032, 033, 062
	MGA	010, 013
	MGN Technology	013, 030
	Microsoft	035
	Mind	035
	Minolta	014
	Mitsubishi	010, 038
	Motorola	032
	MTC	008, 013, 030
	Multitech	008, 030, 033
N	NEC	018, 029
	Nikko	031
	Niveus Media	035
	Noblex	013, 030
	Northgate	035
0	Olympus	032
	Optimus	021, 031
	Optonica	024
	Orion	044, 062
P	Panasonic	000, 001, 002, 003, 004, 032, 060
	Penney	013, 014
	Pentax	014
	Philco	032
	Philips	024, 032, 041, 061
	Philips Magnavox	041
	Pilot	031
	Profitronic	013
	Pulsar	025
Q	Quarter	029
	Quartz	029
_	Quasar	032
R	RadioShack	008, 024, 031
	Radio Shack/ Realistic	024, 029, 030, 031, 032, 033
	Radix	031
	Randex	031
	RCA	011, 012, 013 ,014, 015, 030, 032, 051
	Realistic	008, 024, 029, 030, 031, 032, 033
	ReplayTV	060
	Ricavision	035
	Runco	025
S	Samsung	013, 019, 020, 030, 040, 048, 049, 061
	Conlar	025

Sanky

025

	Sansui	008, 044, 062
	Sanyo	013, 029, 030
	Scott	010, 019
	Sears	008, 014, 029, 031, 032
	Sharp	023, 024, 042
	Shogun	013, 030
	Singer	032
	Sonic Blue	060
	Sony	005, 006, 007, 008, 026 ,034, 035, 036, 037, 045 , 052, 053, 054
	Stack	035
	STS	014, 032
	Sylvania	008, 010, 021, 022, 032, 033, 046, 055
	Symphonic	008, 021, 022, 033
_	Systemax	035
Т	Tagar Systems	035
	Tandy	029
	Tashiko	031
	Teac	008, 033
	Technics	032
	Teknika	008, 031, 032, 033
	Thomas Tivo	008 061
	TMK	
		013, 030 009, 010, 019, 035, 039,
	Toshiba	047, 050, 057
	Totevision	013, 030, 031
	Touch	035
U	Unitech	013, 030
V	Vector	019
	Vector Research	018
	Video Concepts	018, 019
	Videosonic	013, 030
	Viewsonic	035
	Villain	008
	Voodoo	035
W	Wards	008, 013, 014, 024, 030, 031, 032, 033
X	XR-1000	008, 032, 033
Υ	Yamaha	018, 029
Z	Zenith	008, 025, 026, 027, 043
	ZT Group	035

DVDプレーヤー / ビデオデッキ コンビネーション		
В	Broksonic	056
C	CineVision	058
G	Go Video	048
- 1	Insignia	059
P	Panasonic	002, 003, 004
S	Samsung	040, 048, 049

	Sony	037, 045, 052, 053, 054
	Sylvania	046
Т	Toshiba	039, 050, 057

テレビ / ビデオデッキ			
コンビネーション			
D	RCA	051	

R	RCA	051	
S	Sylvania	055	

テレビ / DVDプレーヤー / ビデオデッキ コンビネーション

M	Magnavox	022	
Р	Panasonic	001	
Τ	Toshiba	047	

DEVICE SELECT : SAT/CBL

衛星チューナー		
\overline{A}	AccessHD	109
	Alpha Digital	109
	Alphastar	083
	Artec	106
C	CaptiveWorks	102
	Channel Master	111
	Chaparral	077
	Coolsat	103
	Coship	114
	Crossdigital	120
D	Digital Stream	110
	DIRECTV	058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 068, 069, 073, 074, 075, 076, 088, 089, 090, 093, 095, 116
	Dish Network	052, 053, 054, 055, 065, 091, 115, 119
	Dishpro	115, 119
	Drake	078
Е	Echostar	052, 065, 091, 115, 119
	Expressvu	119
G	GE	056, 057, 112
	General Instrument	079, 117
	GOI	119
	Goodmind	112
Н	Hisense	118
	Hitachi	074, 084
	HTS	119
	Hughes Network Systems	060, 062, 067, 068, 070, 075, 093
	Humax	104
Ι,	llo	118
	Insignia	096

J	Jerrold	117
	JVC	052, 065, 091, 119
L	Lasonic	113
	LG	096, 105
M	Magnavox	073, 107
	Memorex	073
	MicroGem	108
	Mitsubishi	068, 099
	Motorola	117
N	Next Level	117
P	Panasonic	061, 095, 097
	Pansat	100
	Paysat	073
	PCT	111
	Philco	107
	Philips	060, 067, 068, 070, 072, 073, 090
	Pioneer	060
	Primestar	082
	Proscan	056, 057
	Proton	118
R	RadioShack	117
	RCA	056, 057, 058, 070, 076, 086, 087, 088, 089, 092
	Realistic	080
S	Samsung	060, 062, 069, 070, 071, 094
	Sharp	098
	Sony	059, 066, 116
	Star Choice	117
_	STS	085
T	Tivax	109
	Tivo	060, 070
	Toshiba	063
U	UltimateTV	116
	Uniden	073, 081
	US Digital	118
V	Viewsat	101
	Voom	117
Z	Zenith	064, 096

ケ	ーブルテレビ	
Α	ABC	[009] *, 010, 012, 028, 040
	Adelphia	007
	Americast	047
	Antronix	014, 015
	Archer	015
	AT&T	003
В	Bell South	047
C	Cable Vision	006
	Cabletenna	014
	Cableview	013
	Clearmaster	046

	Comodot	000, 000, 000
	Comtronics	017
	Contec	018
	Coolmax	046
	COX	005
D	Daeryung	036
	Director	033
	Dumont	051
Εl	Eastern	019
	Everguest	041
Εİ	Focus	045
Ġ	GC Electronics	015
ŭ	GE	009, 010
	Gehua	033
	Gemini	020, 041
	General Instrument	005, 010, 033, 044
	Goldstar	
¹		042
Н	Hamlin	021
!	Hitachi	010
J	Jasco	041
	Jerrold	005, 010, 020, 028, 029, 033, 041, 044
L	LG	050
м	Magnavox	022
	MegaCable	005
	Memorex	023, 040
		000, 003, 005, 033, 037,
	Motorola	039, 044
	Movie Time	024
	Multitech	046
N	NEC	011
	NET Brazil	035
	NSC	024
0	0ak	018
Р	Pace	008, 043
	Panasonic	026, 027, 040
	Paragon	040
	Philips	016, 022
	Pioneer	002, 030, 036, 042
	Popular Mechanics	045
	Proscan	009, 010
	Pulsar	040
0	Quasar	040
R	RadioShack	041, 046
·" i	RCA	013, 027
	Realistic	015
	Recoton	045
	Regal	021
	Regency	019
	Rembrandt	010
	Runco	040

ClearMax

Colour Voice

046

016 000, 005, 033

S	Samsung	008, 034, 042
	Scientific Atlanta	001, 002, 003, 007, 012, 036, 038
	Signal	020, 041
	Signature	010
	Sony	006, 048
	Sprucer	027
	Standard Component	025
	Starcom	020, 028, 041
	Stargate	020, 041
	Starquest	020, 041
	Supercable	044
	Supermax	046
Γ	Time Warner	004
	Tocom	031
	Torx	049
	Toshiba	040
	Trans PX	044
	Tristar	046
	TS	049
	Tusa	020, 041
	TV86	024
J	Unika	014, 015
	United Cable	028
	Universal	014, 015
V	V2	046
	View Star	018, 022, 024
	Viewmaster	046
	Vision	046
	Vortex View	046
Z	Zenith	032, 040, 047
	Zentek	045

DEVICE SELECT : CD

CI	ロプレーヤー	
Α	Accuphase	018
	Acoustic Research	019
	ADS	020
	Aiwa	021
	Akai	022
	Audio Alchemy	023
	Audio Pro	024
	Audio-Technica	025
В	B & K	026
C	California Audio Labs	036
	Carver	040, 041
D	Denon	001, 042, [111] *
	DKK	035
	DMX Electronics	040

	Dynamic Bass	041
G	GE	017
	Genexxa	037
н	Harman/Kardon	007
J	JVC	003, 011, 012
K	Kenwood	038, 039
L	Krell	040
L	Linn	040
M	Magnavox	027
	Marantz	028
	Miro	035
	Mission	040
	Musical Fidelity	029
N	NEC	030
	NSM	040
0	Onkyo	002
	Optimus	035, 037, 039, 041
Р	Philips	009, 010
	Pioneer	006
	Polk Audio	040
	Proscan	017
	Proton	040
Q	QED	040
	Quad	040
R	RCA	000, 017
	Realistic	041
	Rotel	040
S	SAE	040
	Sansui	040
	Sanyo	031
	SAST	040
	Sharp	032
	Silsonic	038
	Sonic Frontiers	040
	Sony	004, 005, 008, 013, 014
	Soundesign	033
	Symphonic	034
T	TAG McLaren	040
	Technics	015
W	Wards	040
Υ	Yamaha	016
Z	Zonda	040
	trem. Lanetti -	

[]*: お買い上げ時に設定されているプリセッ
	トコードです。

DENON製 DVDプレーヤー プリセットコード						
1 (お買い上	014					
DVD-900	DVD-2800II	DVD-800				
DVD-1000	DVD-2900	DVD-1600				
DVD-1400	DVD-2910	DVD-2000				
DVD-1500	DVD-2930	DVD-2500				
DVD-1710	DVD-3800	DVD-3000				
DVD-1720	DVD-3910	DVD-3300				
DVD-1730	DVD-3930					
DVD-1740	DVD-A11					
DVD-1910	DVD-5000					
DVD-1920	DVD-A1XV					
DVD-1930	DVD-A1XVA					
DVD-1940	DVD-A1					
DVD-2200	DVM-3700					
DVD-2800						

DENON製 ブルーレイディスクプレーヤー ブリセットコード					
	121				
	DVD-1800BD				
	DVD-2500BT				
	DVD-3800BD				
	DVD-A1UDCI				

株式会社デノンコンシューマーマーケティング

本 社 〒 210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1 D&M ビル 3F

お客様相談センター TEL: 044-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (弊社休日および祝日を除く、月~金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/info/info02.html

後日のために記入しておいてください。購入店名:電話(- -)ご購入年月日:年月日